




Extracción de la tapa trasera de Lenovo IdeaPad Flex 4-1470

Remueve la tapa trasera para acceder y reemplazar los componentes internos,

Escrito por: Demario Robinson

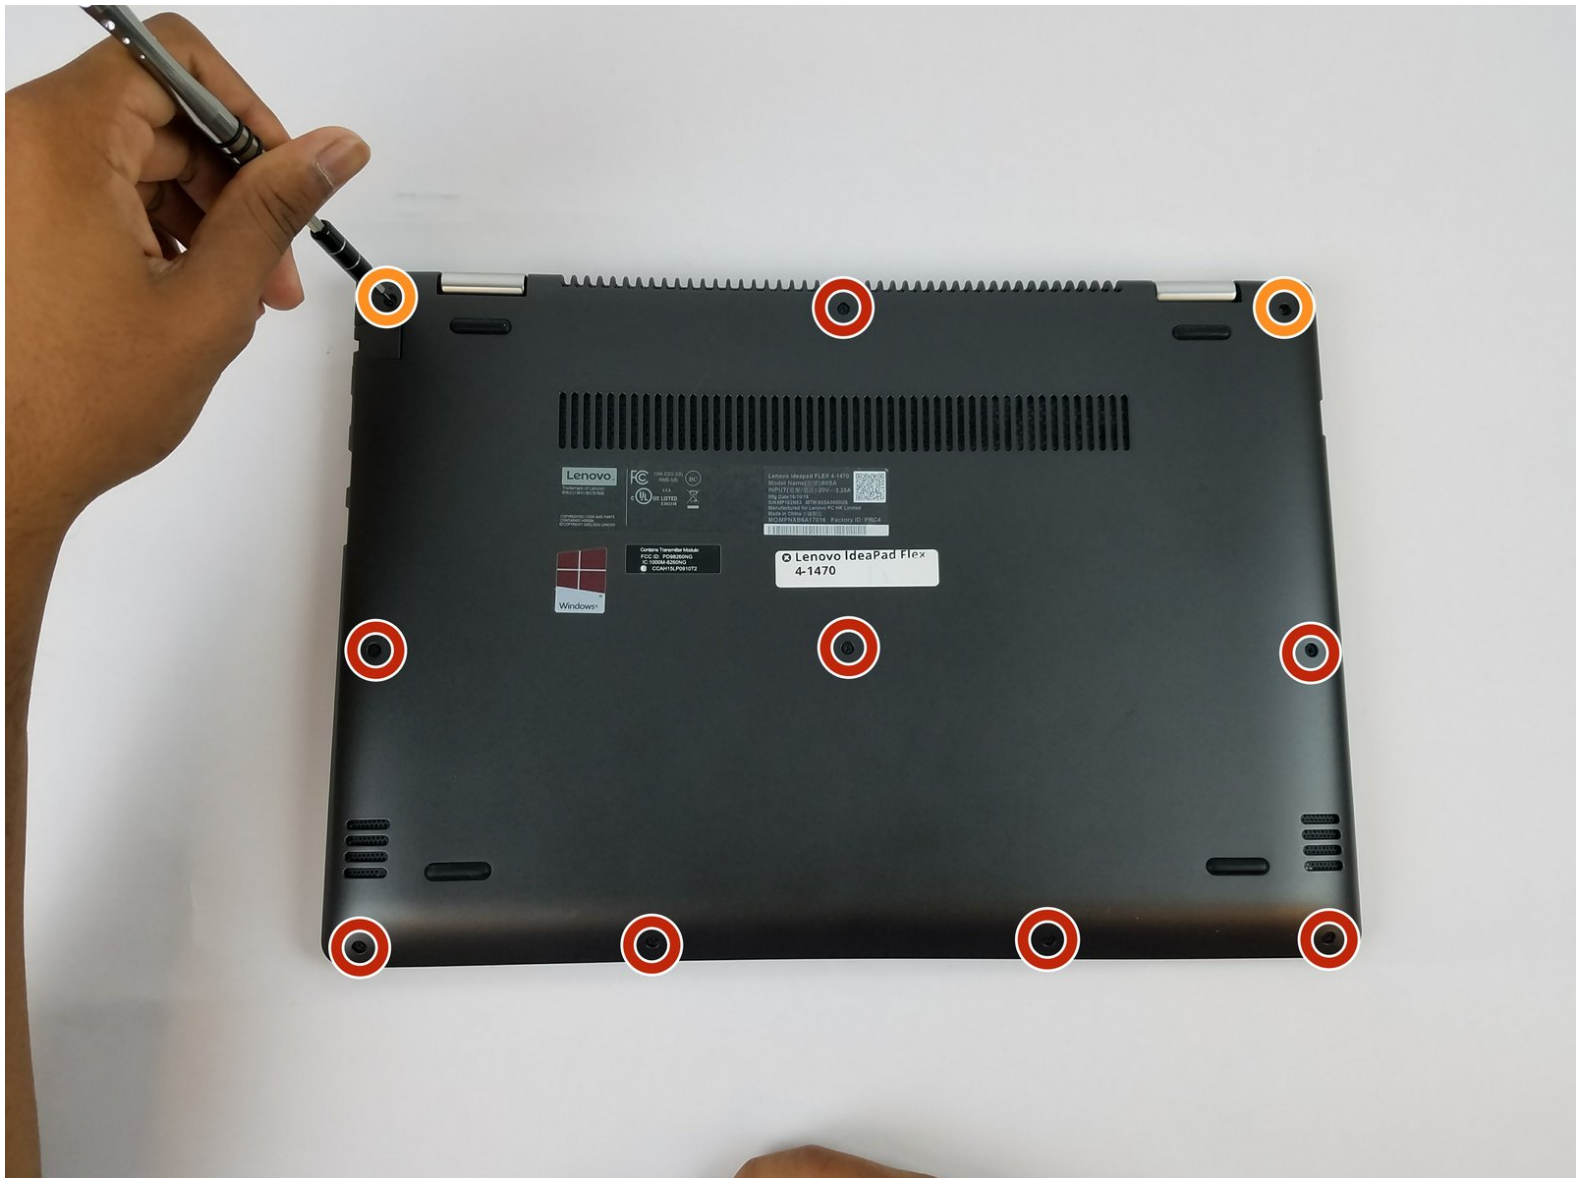


INTRODUCCIÓN

Esta guía te mostrará cómo quitar la tapa. Esta es una guía de requisitos previos para todas las demás guías de reemplazo de esta página. También es útil si necesitas limpiar el polvo que puede estar causando el sobrecalentamiento.

HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-



Paso 1 — Tapa trasera

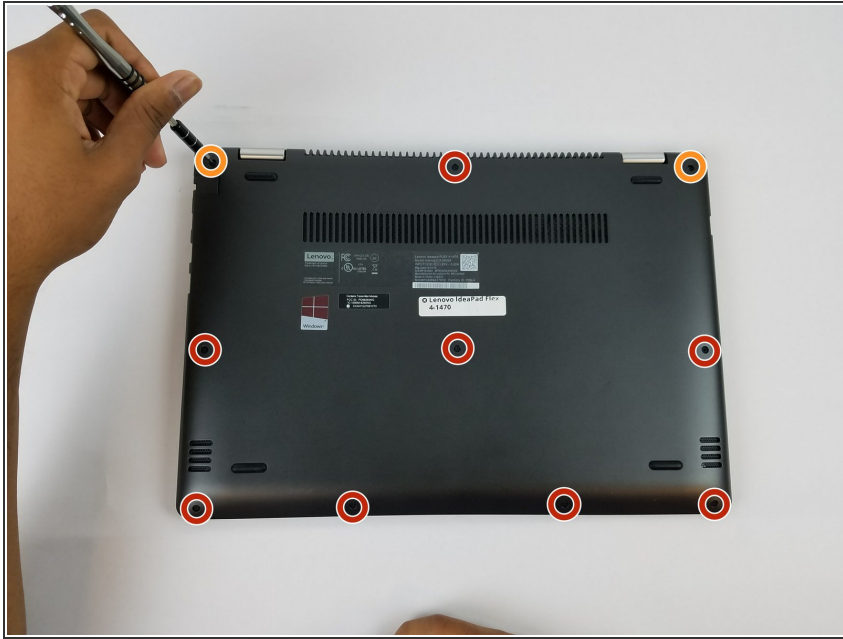

! Asegúrate de que la computadora esté completamente apagada antes de iniciar esta guía.

- Remueve los ocho tornillos de 6 mm utilizando un destornillador Phillips #0.
- Remueve los dos tornillos de 11 mm que utilizan un destornillador Phillips #0.

Paso 2

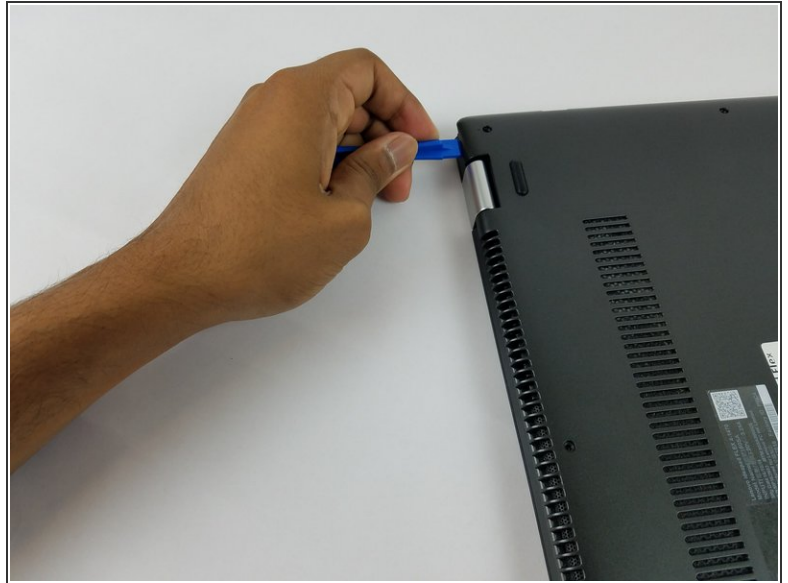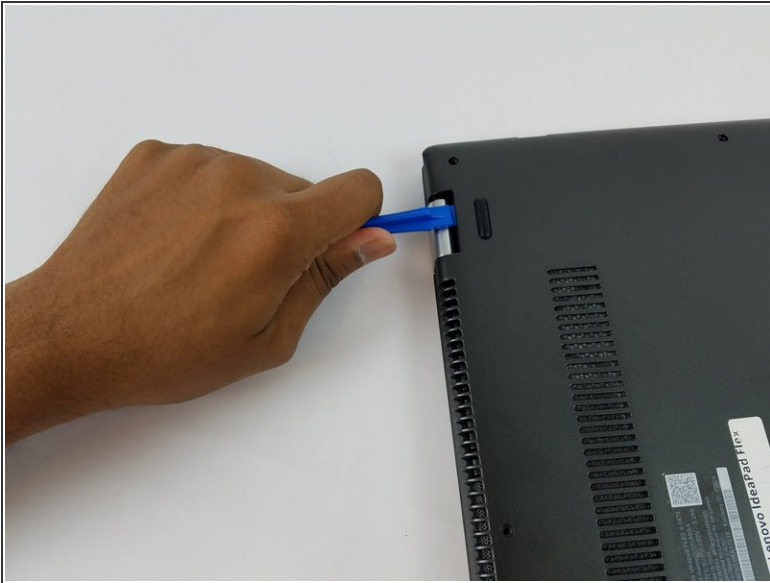

- Quita la tapa trasera insertando la herramienta de apertura de plástico en las bisagras y calzándola entre la tapa trasera y el cuerpo.
- Sigue a lo largo del borde trasero con la herramienta de apertura de plástico, levantando la tapa a medida que avanzas. Es normal escuchar sonidos de chasquidos y clics cuando la tapa trasera se sujeta con clips.
- Remueve la tapa.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.