



iPhone 8 Plus ディスプレイアセンブリの交換

ディスプレイアセンブリの取り外しのための必須ガイド。

作成者: Jeff Suovanen



はじめに

iPhone 8 Plusからディスプレイアセンブリを取り外すための必須ガイドです。


ツール:

- [スパッジャー](#) (1)
- [トライポイントY000 ドライバー](#) (1)
- [ピンセット](#) (1)

部品:

- [iPhone 8 Plus LCDスクリーンとデジタルイザー](#) (1)


手順 1 — ディスプレイアセンブリ

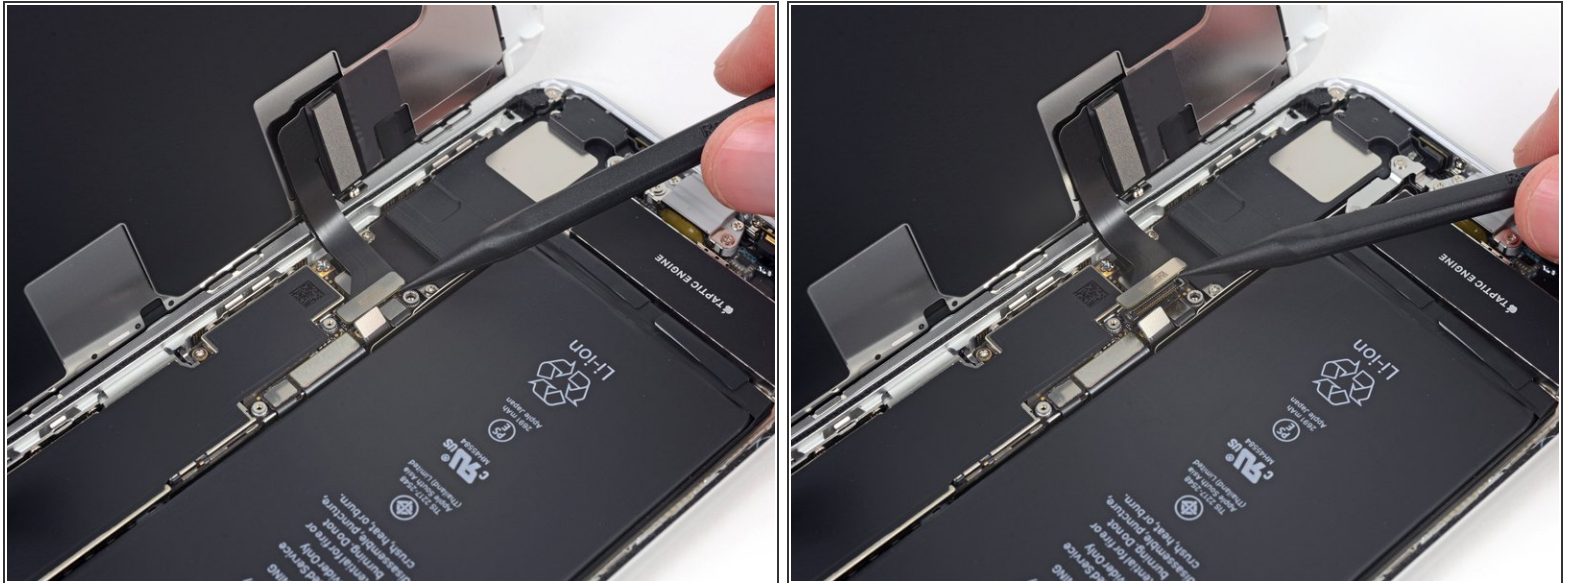

- スパッツァーの先端か爪を使用して、ディスプレイ下側にあるコネクタをソケットから外します。


☞ このようなプレスコネクタを再装着するには、片方の端がカチッと音がするまで押し、次に反対側も同様に押します。中央部分は押さないでください。コネクタの位置がちょっとでもずれていると、コネクタが曲がってしまい、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。

手順 2

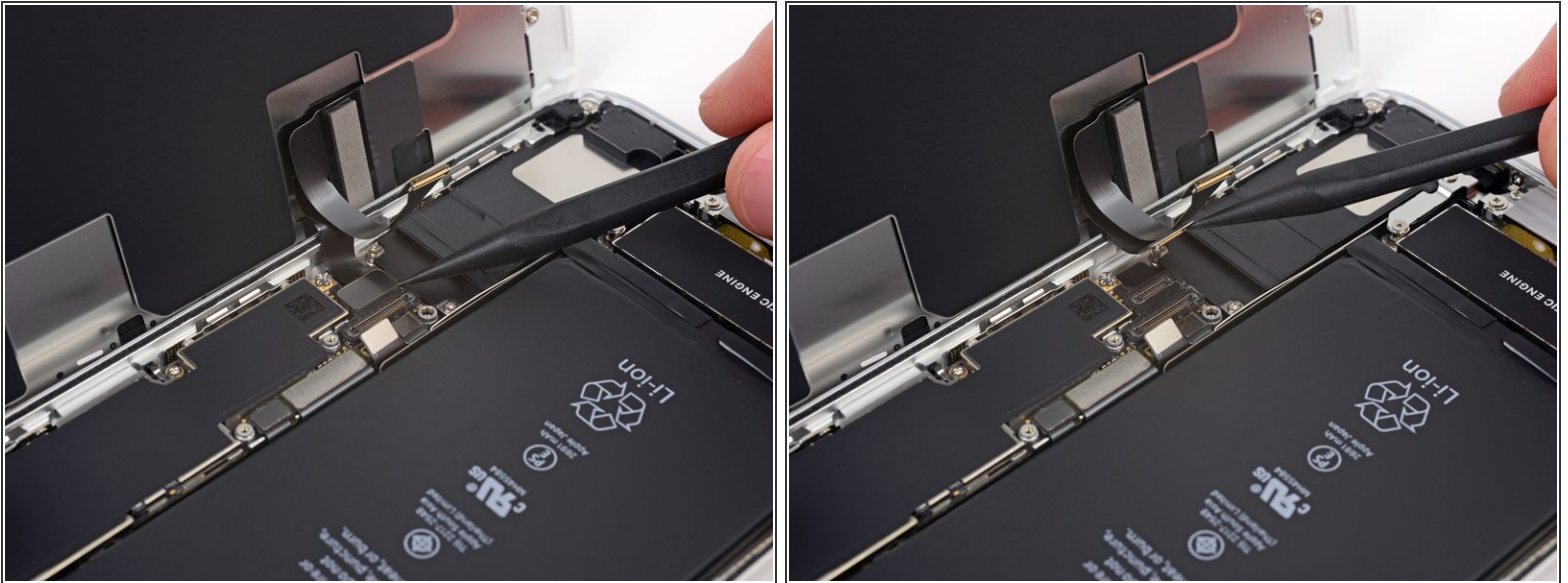


- 前の手順で外したコネクタのすぐ後ろにある、下から2番目のディスプレイケーブルの接続を外します。

手順 3

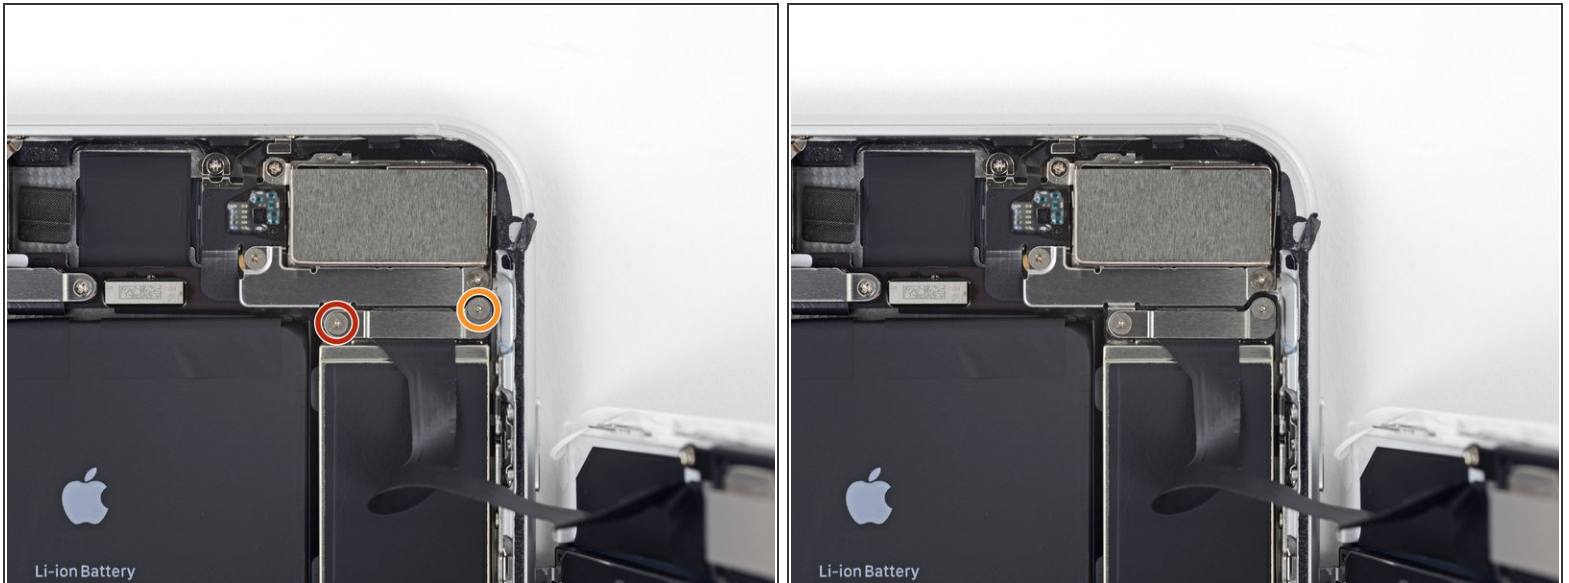

- フロントパネルのセンサーアセンブリコネクタとブラケットを固定している2本のtri-point Y000ネジを取り外します。
 - 1本の1.0mmネジ
 - 1本の1.2mmネジ

手順 4

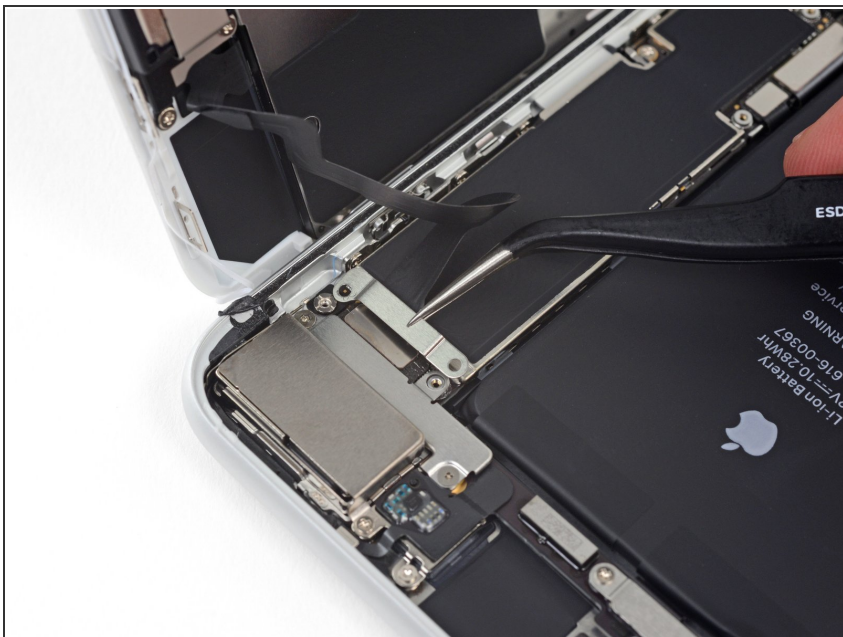

- フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクタを覆っているブラケットを外します。

手順 5



- スパッツァーの先端か爪を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリのコネクターをソケットから外します。

手順 6



- ディスプレイアセンブリを取り外します。
- ☑ 再組立中に、[ディスプレイ周辺に付ける接着剤を交換する場合はここで停止してください。](#)

デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆に進めてください。

ã@æ-þæ,ã 2021-06-19 02:56:53 PM (MST)ã«ã!¸œæ^ã•ã,CEã%ã—ãŸã€,

