



# PlayStation 4 Slimの底部カバーの交換

このガイドは、Playstation 4 Slimのプラスチック製底部カバーを取り外して交換する方法を紹介します。

作成者: Hernan Rodriguez



## はじめに

このガイドを参照して、Playstation 4 Slimのプラスチック製底部カバーを取り外して交換しましょう。

### ツール:

- メタル製スパッジャー (1)
- T8トルクスネジ用ドライバー (1)

## 手順 1 — 底部カバー



- コンソール側面の3つのポート横にあるプラスチック製の封印シールを見つけます。
- スパッジャーでシールを剥がして取り外します。


**⚠** 封印シールを取り外すと保証は無効になります。ご注意ください。

## 手順 2



- T8トルクスドライバーを使って、シールの裏に隠れていた5.0mmネジを反時計回りに回して外します。

## 手順 3

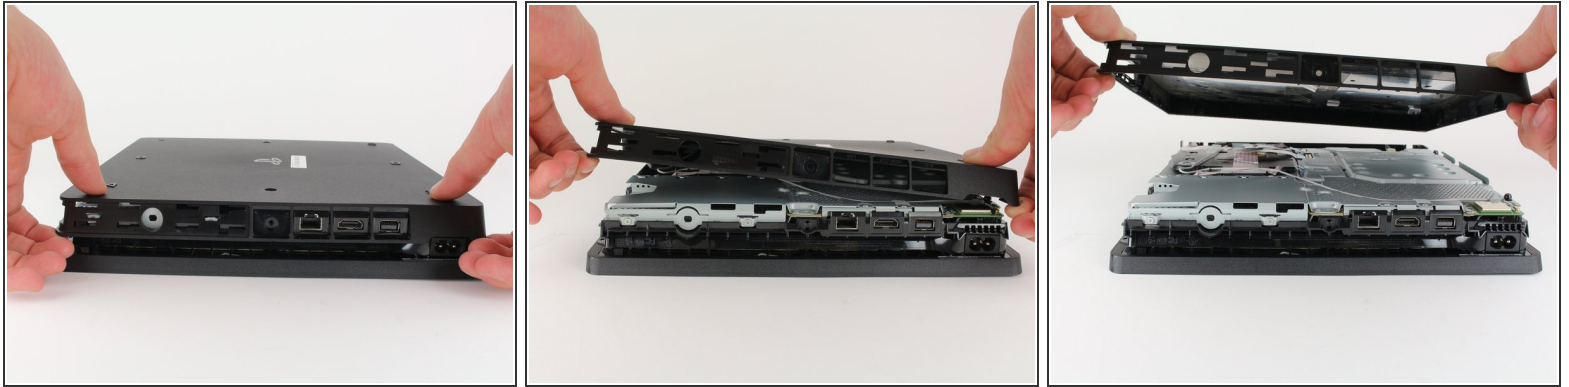

- たった今外したネジの側面が自分を向くようにして、Playstation 4 Slimを裏返しにして置きます。
- 手前側の2つの角を指で持ち上げます。
- ⓘ 開けるには少し力が必要で、底部カバーが外れるときにかなり大きな音がするでしょう。
- 底部カバーを裏面角に向けてスライドさせて、持ち上げて外します。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。