




Alienware M11xR2 Reemplazo de la cubierta de la base

Escrito por: darrius

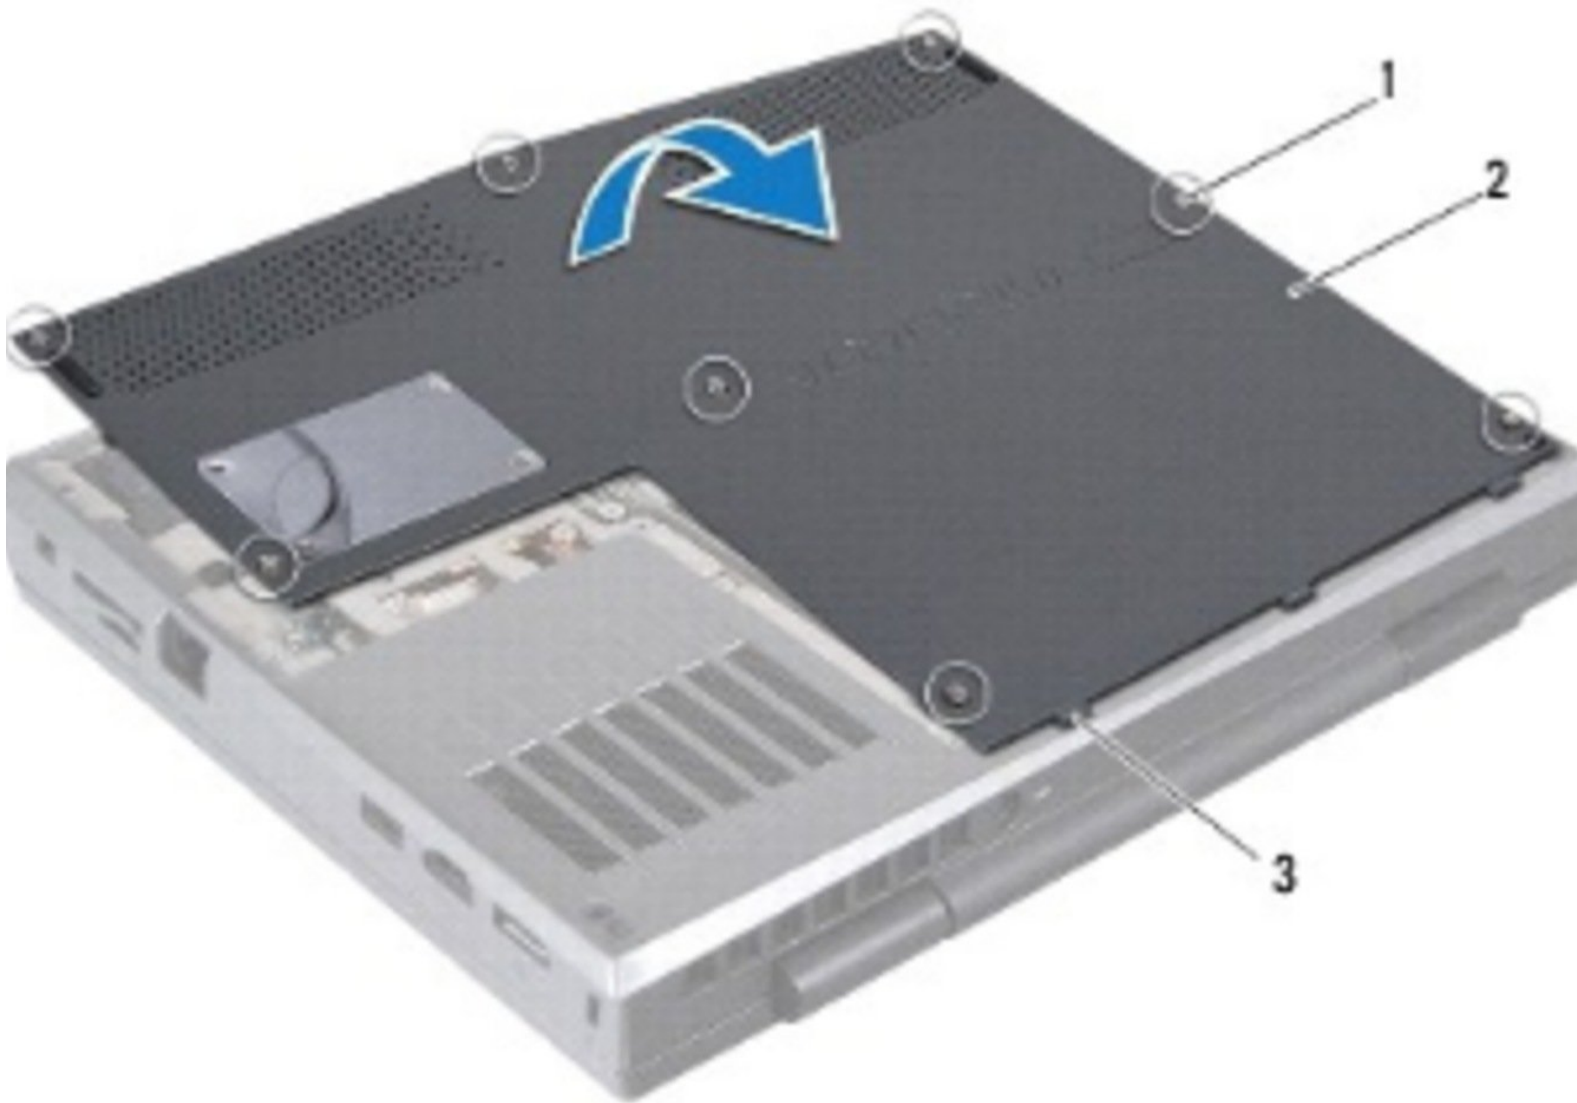

INTRODUCCIÓN


Cómo quitar y volver a colocar la cubierta de la base.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Retirando la cubierta de la base

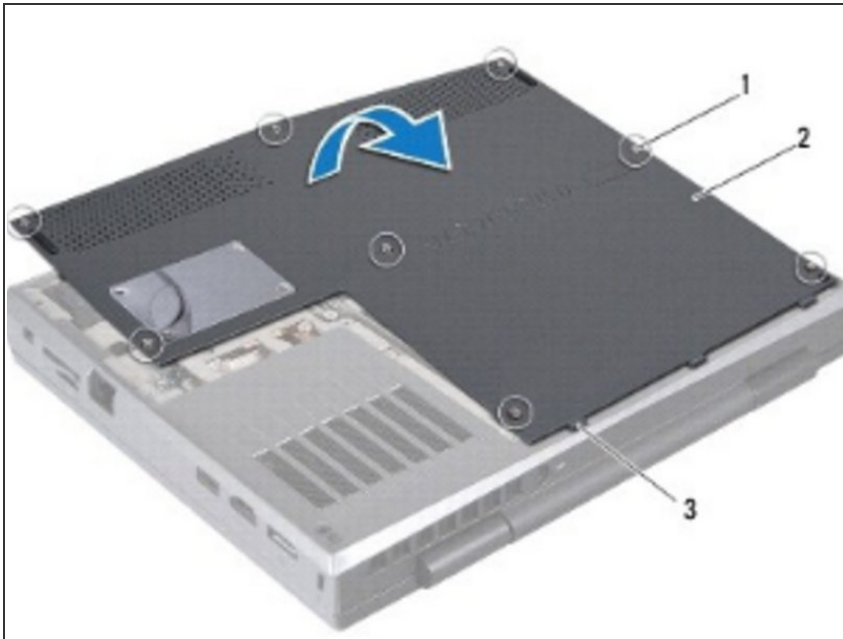


⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).


- Voltee la computadora.

Paso 2 — Afloje los tornillos

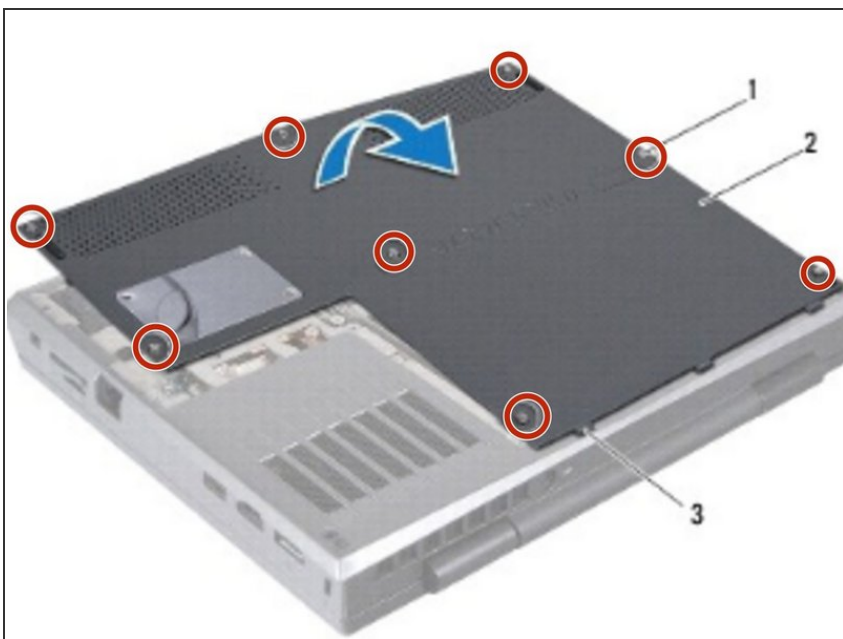


- Afloje los ocho tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

Paso 3 — Levantando la cubierta de la base

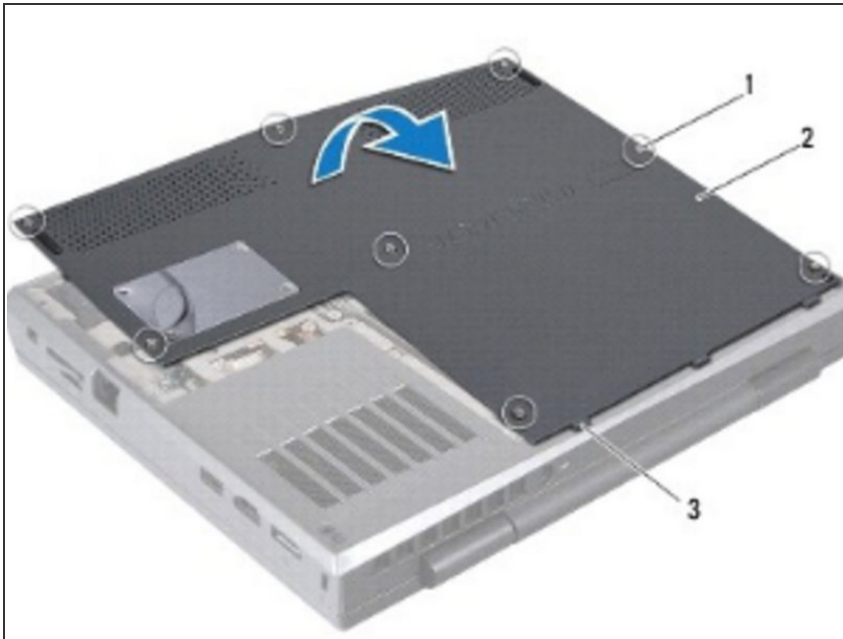


- Levante la cubierta de la base de la computadora.

Paso 4 — Reemplazando de la cubierta de la base

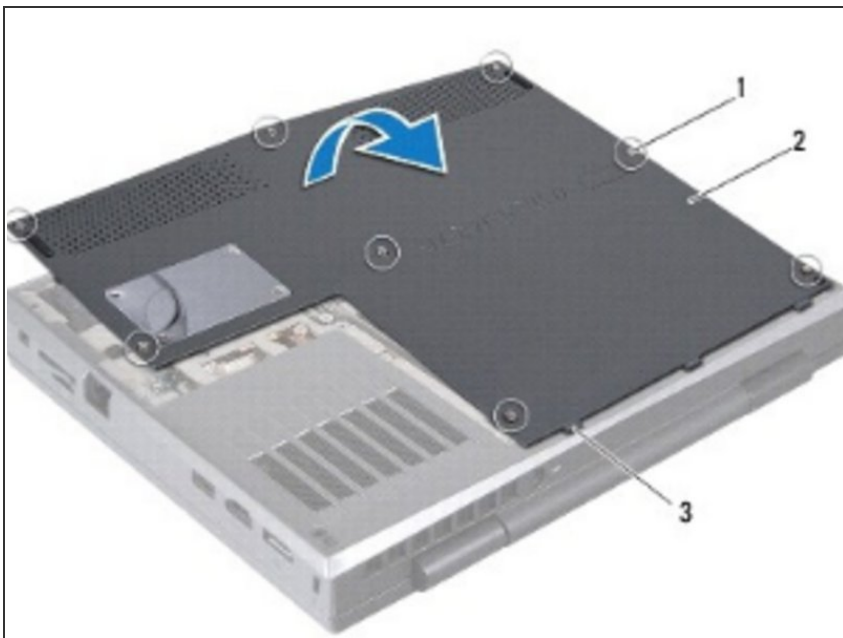

- Alinee las lengüeta de la NUEVA cubierta de la base con las ranuras de la base del equipo y coloque la cubierta de la base en su posición.

Paso 5 — Asegurando los tornillos

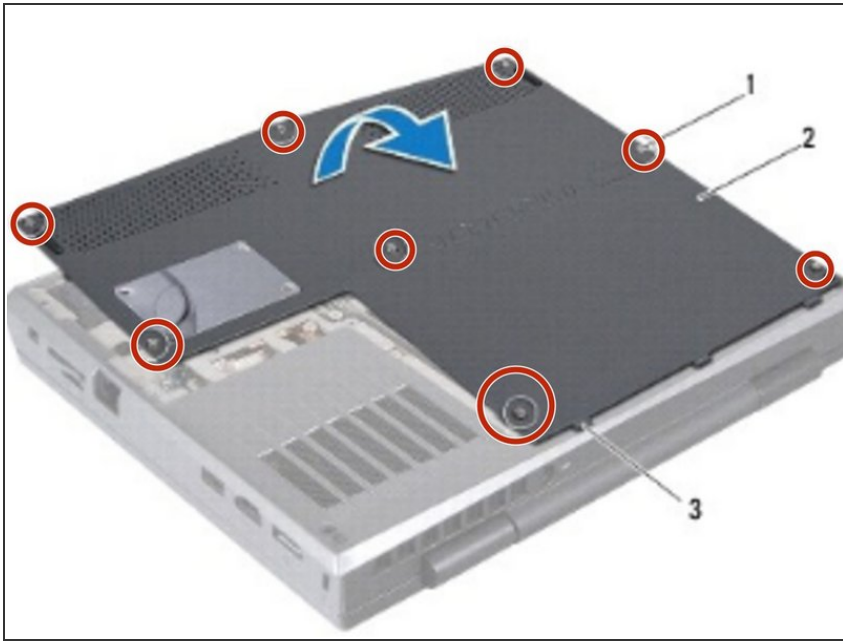

- Apriete los ocho tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.