



Sostituzione cover della scheda madre con antenna e NFC e altoparlante del Samsung Galaxy A3 (2017)

Questa guida mostra come rimuovere la cover della scheda madre che comprende l'antenna NFC del tuo Samsung Galaxy A3 (2017).

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Usa questa guida per rimuovere la cover della scheda madre che comprende l'antenna NFC del tuo Samsung Galaxy A3 (2017).

STRUMENTI:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Passo 1 — Sostituzione cover posteriore



- Spegni il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
 - [Usa un iOpener](#) per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti. Durante l'intera procedura di rimozione della cover, può rendersi necessario ripetere questo passo per diverse volte.
- ⚠** L'adesivo del Samsung Galaxy A3 (2017) è molto tenace. Se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi provare con un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda. Stai attento a non surriscaldare il telefono: sia il display AMOLED sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.

Passo 2



- Usa una piccola ventosa per creare una fessura nel bordo inferiore del Galaxy A3.
- Inserisci un plettro di apertura e fai scorrere la punta fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
- Lascia il plettro nell'angolo inferiore sinistro per impedire che l'adesivo si riattacchi.
- Inserisci un nuovo plettro di apertura e, partendo dal basso, inizia a tagliare l'adesivo del lato sinistro del telefono.

Passo 3




- Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo su tutti i lati del telefono. Lascia un plettro in ogni angolo per impedire che l'adesivo si riattacchi.
- ⚠ [Usa di nuovo un iOpener](#) se l'adesivo diventa duro da tagliare. Nell'intero corso del processo di rimozione, la cover posteriore resta in tensione e quindi potrebbe rompersi se l'adesivo non si è indebolito a sufficienza.
- Inserisci un plettro di apertura sul lato destro del telefono dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i lati. Inclina l'attrezzo da una parte finché non riesci ad avere una buona presa sulla cover posteriore.

Passo 4



- Rimuovi dal telefono la cover posteriore.
- ☑ Prima di applicare del nuovo adesivo, rimuovi ogni traccia di quello vecchio dalla cover e dalla scocca e pulisci le aree con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.

Passo 5 — Scheda madre con antenna NFC

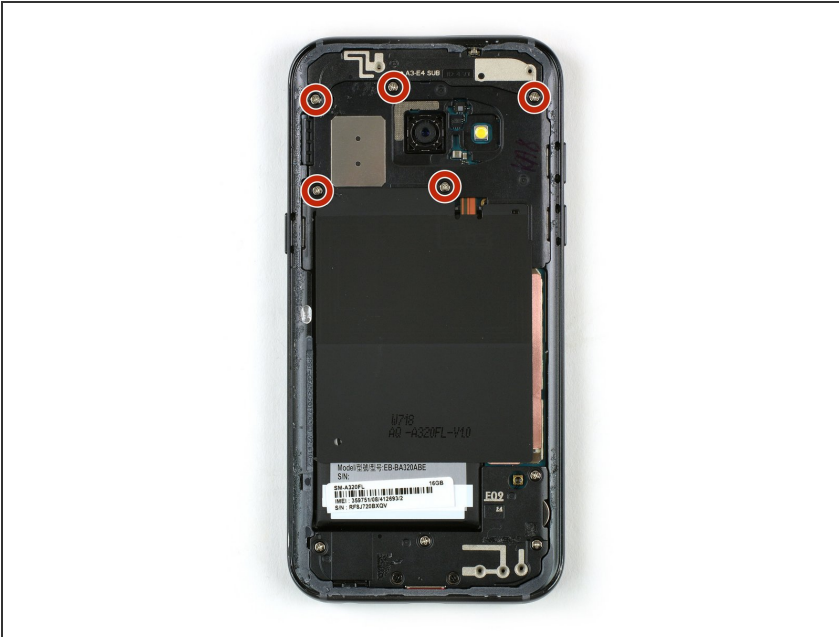

- Rimuovi le cinque viti a croce Phillips #00 che tengono in posizione le due coperture della scheda madre.

Passo 6



- Usa delle pinzette per rimuovere la parte superiore della cover della scheda madre.
- ⓘ La cover è fissata con dei piccoli ganci di plastica. Cerca di non romperli nel corso dell'operazione.

Passo 7



- Usa delle pinzette per sollevare la cover della scheda madre che comprende l'altoparlante e l'antenna NFC, quindi rimuovila.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario.