



Reemplazo de la batería de HP Stream 13-c010nr

Sigue esta guía para reemplazar la batería de una computadora portátil HP HP Stream 13-c010nr.

Escrito por: Keegan Lapham



INTRODUCCIÓN

La corta duración de la batería del HP Stream 13-c010nr es un problema común que se experimenta. Sigue esta guía para hacer el reemplazo usted mismo.



HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
- [Precision Tweezers Set](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [HP ME03XL Replacement Laptop Battery](#) (1)

Paso 1 — Desmontaje de HP Stream 13-c010n



- Quita los cinco pies de goma de la parte inferior de la portátil con una herramienta de apertura de plástico.

Paso 2




- Remueve los trece tornillos Phillips #0 de 5 mm de la caja inferior.

Paso 3




- Dale la vuelta a la portátil y ábrela.
 - Coloca una herramienta de apertura de plástico entre el teclado y la caja inferior, y haz una palanca hacia arriba para separar las dos piezas.
 - Levanta el teclado.
- i** Los cables planos todavía conectan las dos piezas.

Paso 4

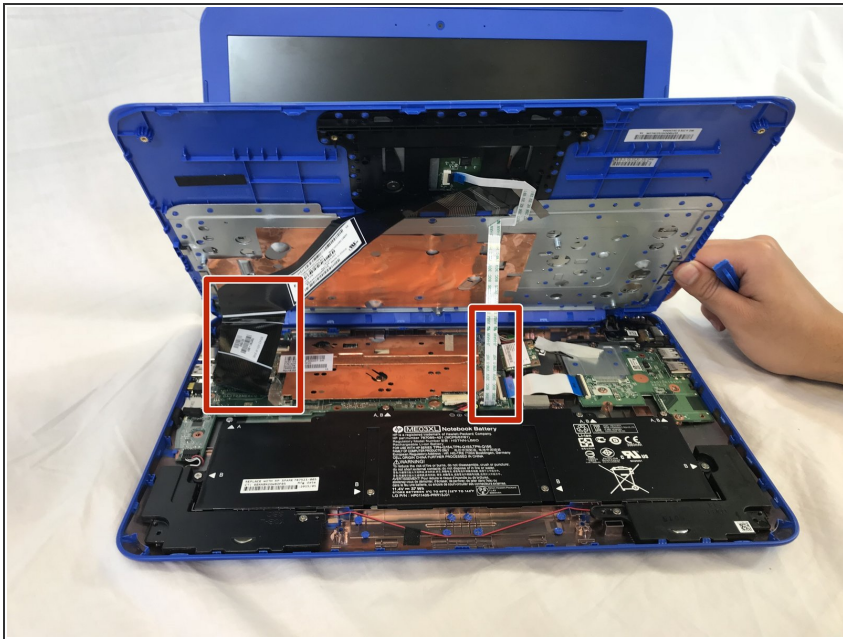

- Utiliza un spudger para levantar las solapas de retención de las tomas [ZIF](#) del cable plano del teclado
- Levanta los cables planos de sus zócalos.

Paso 5 — Batería

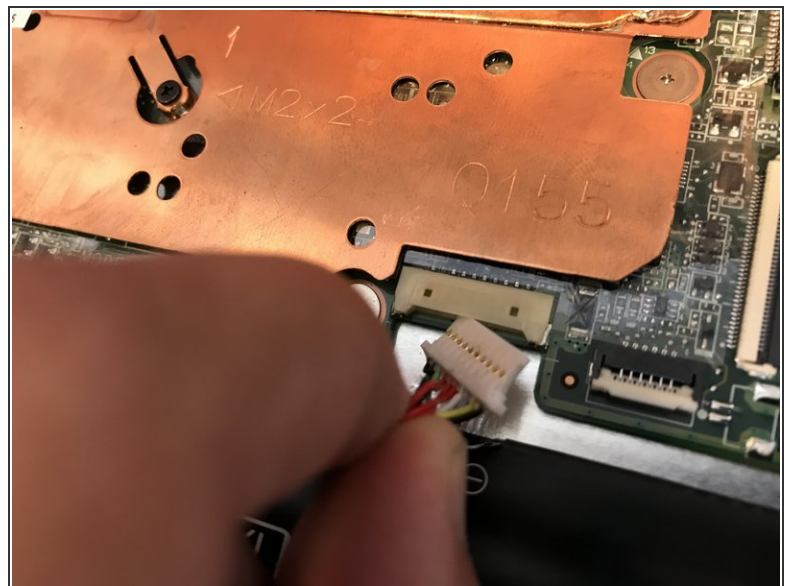

- Quita los ocho tornillos Phillips #0 de 5mm de la batería.
- Desconecta la batería de la placa madre.
- Levanta la batería y sácala de la computadora.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.