




Dell Vostro 14 5468 Reemplazo del Disco Duro

Escrito por: Johnathan Hammond

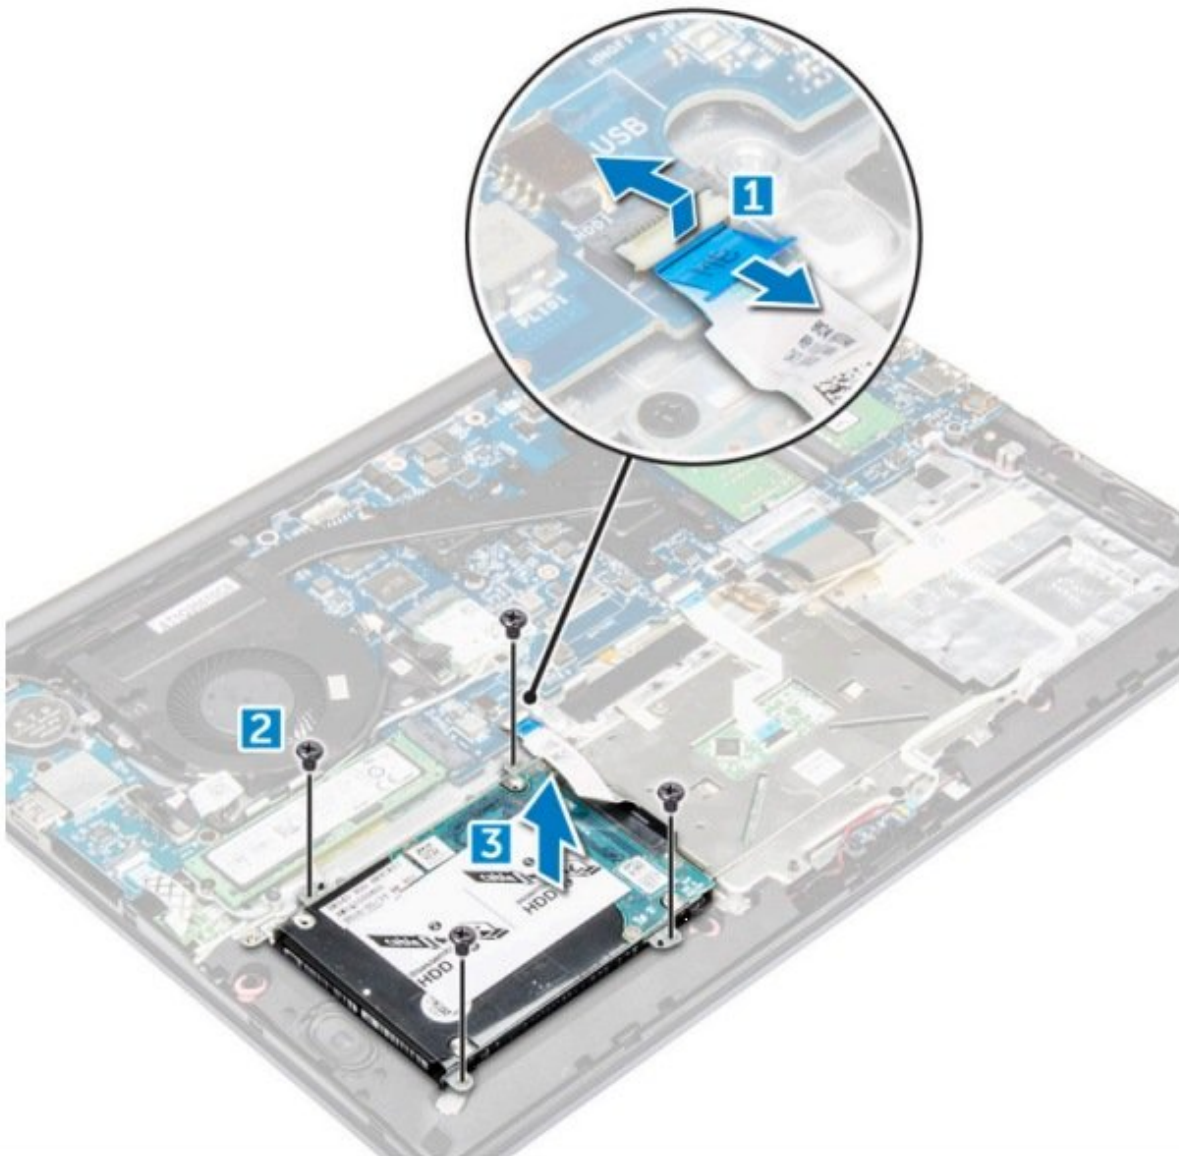




HERRAMIENTAS:


- Phillips #0 Screwdriver (1)
 - Spudger (1)
-

Paso 1 — Cubierta de la base

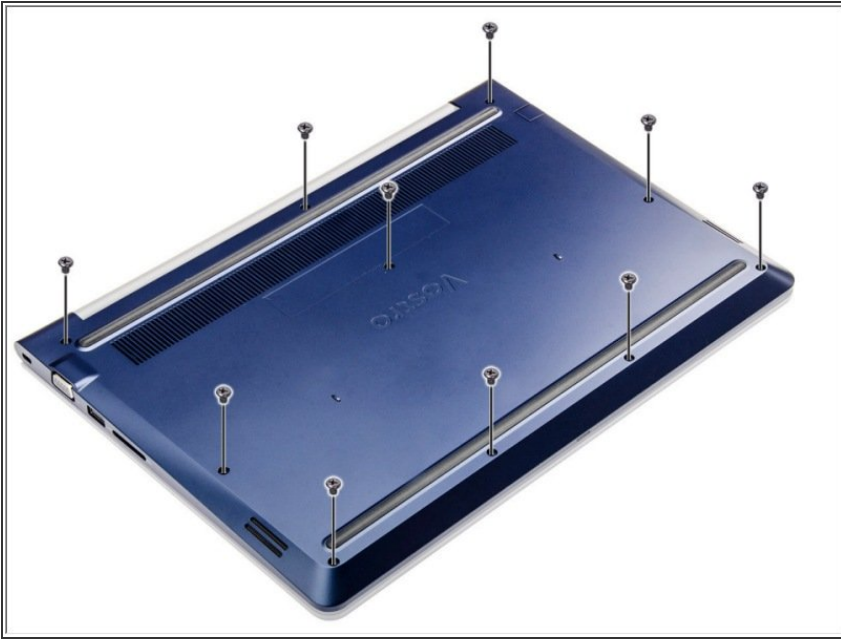


- Retire los tornillos que aseguran la cubierta posterior a la computadora

Paso 2

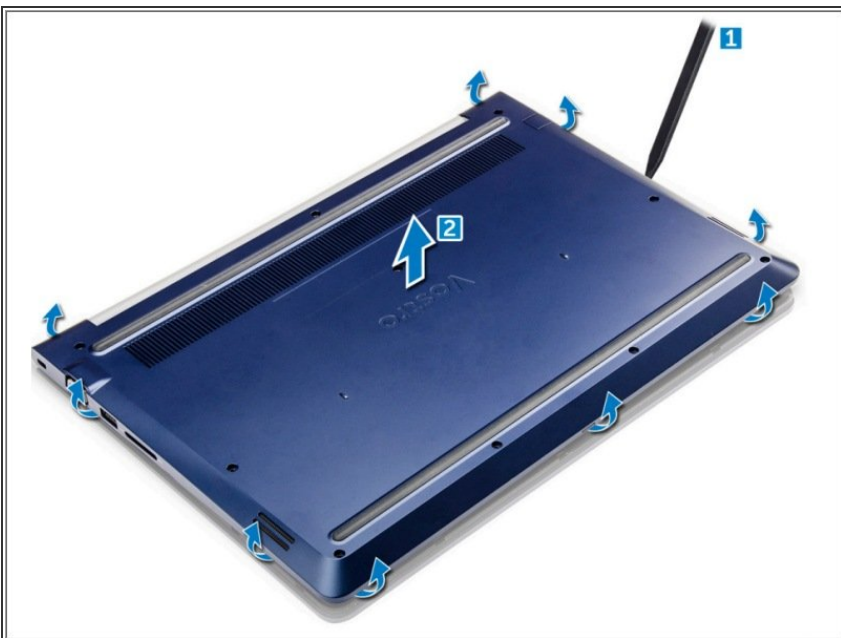


- Con un escriba, haga palanca en los bordes de la cubierta posterior desde todos los lados [1].
- Levante la cubierta posterior de la computadora [2].

Paso 3 — Batería

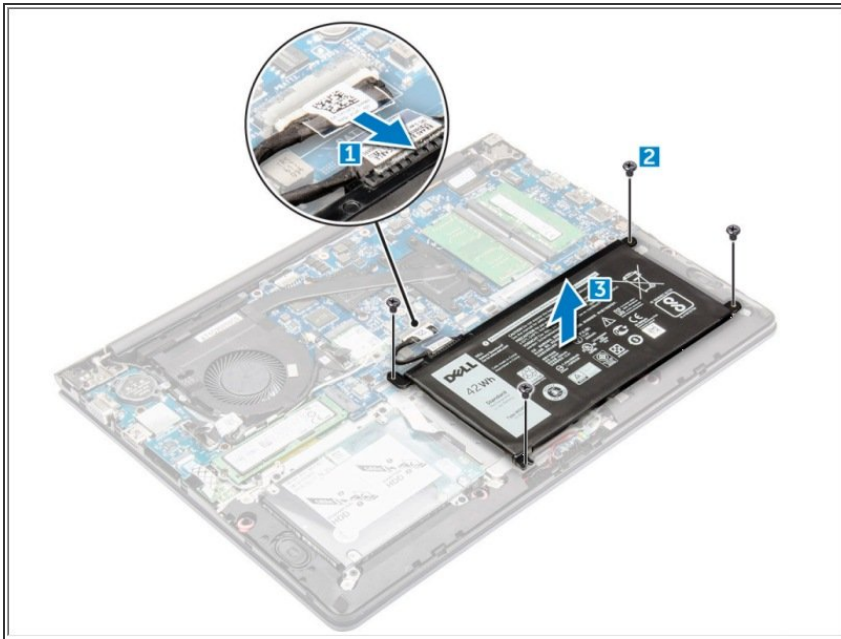

- Desconecte el cable de la batería del conector de la placa base [1].
- Retire los tornillos que fijan la batería a la computadora [2].
 - Levante y retire la batería de la computadora [3].

Paso 4 — Disco Duro

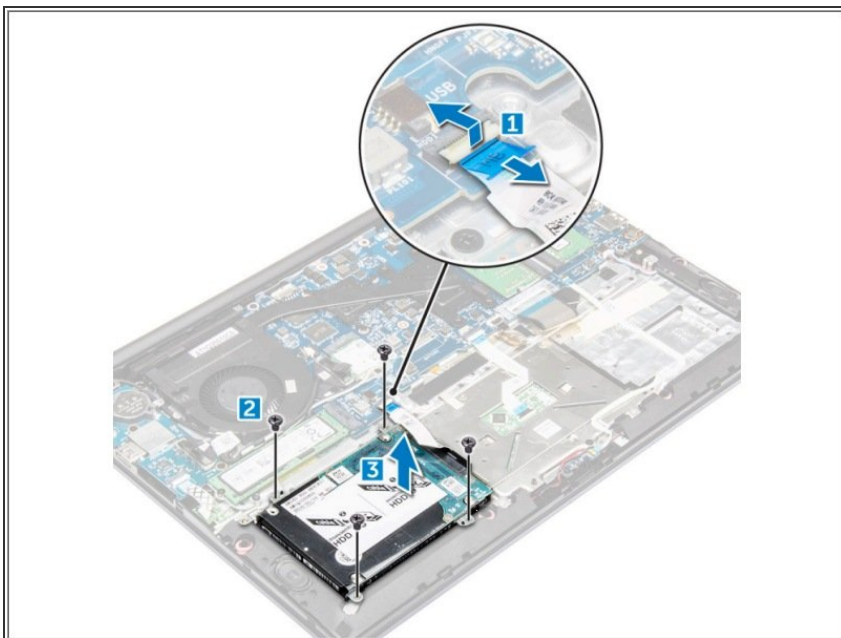

- Levante la pestaña para desconectar el cable del disco duro del conector de la placa base [1].
- Retire los tornillos que fijan el disco duro a la computadora [2].
 - Levante el disco duro de la computadora [3].

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.