



Reemplazo del teclado Dell Vostro 14 3468


Escrito por: Johnathan Hammond



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Batería

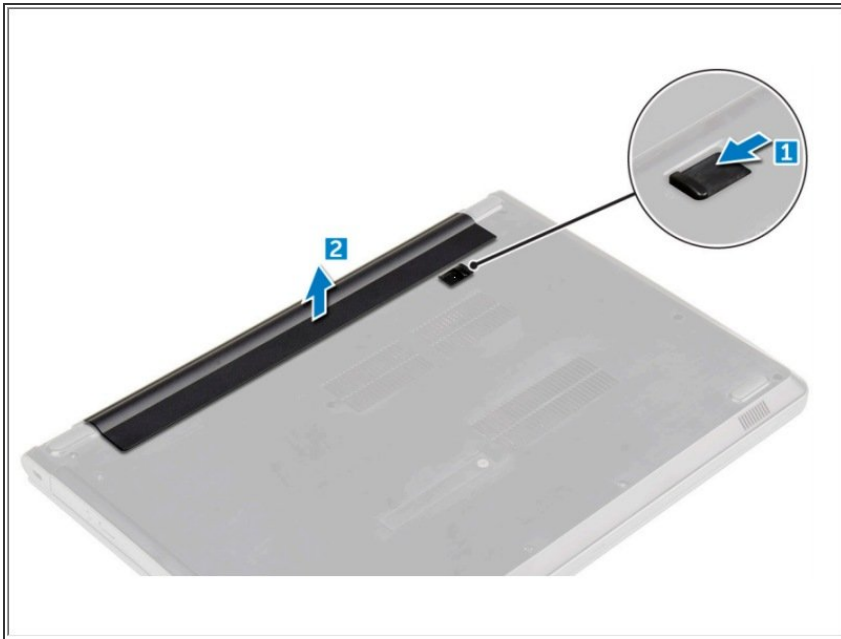

- Deslice el pestillo de liberación para desbloquear la batería [1].
- Retire la batería de la computadora [2].

Paso 2 — Unidad de disco óptico

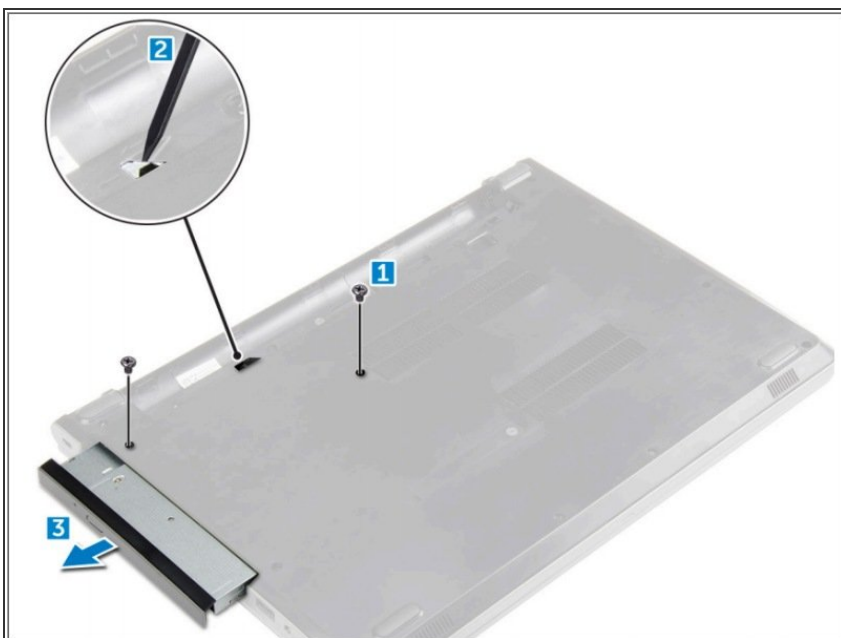

- Retire el tornillo que fija la unidad óptica a la computadora [1].
- Con un trazo de plástico, presione la pestaña para liberar la unidad óptica [2].
- Deslice la unidad óptica fuera de la computadora [3].

Paso 3 — Teclado



- Suelte el teclado haciendo palanca en las pestañas de liberación del teclado con un trazo de plástico [1].
- Deslice y levante el teclado para acceder al cable conector debajo del teclado [2].

Paso 4



- Desconecte el cable del teclado de la placa del sistema.
- Levante el cable del teclado para quitarlo de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.