




Como Desactivar Auto Encendido

Desactiva el Auto Encendido en macOS para que puedas desarmar tu MacBook o MacBook Pro de ultimo modelo y luego re-activarlo cuando termines.

Escrito por: Jeff Suovanen

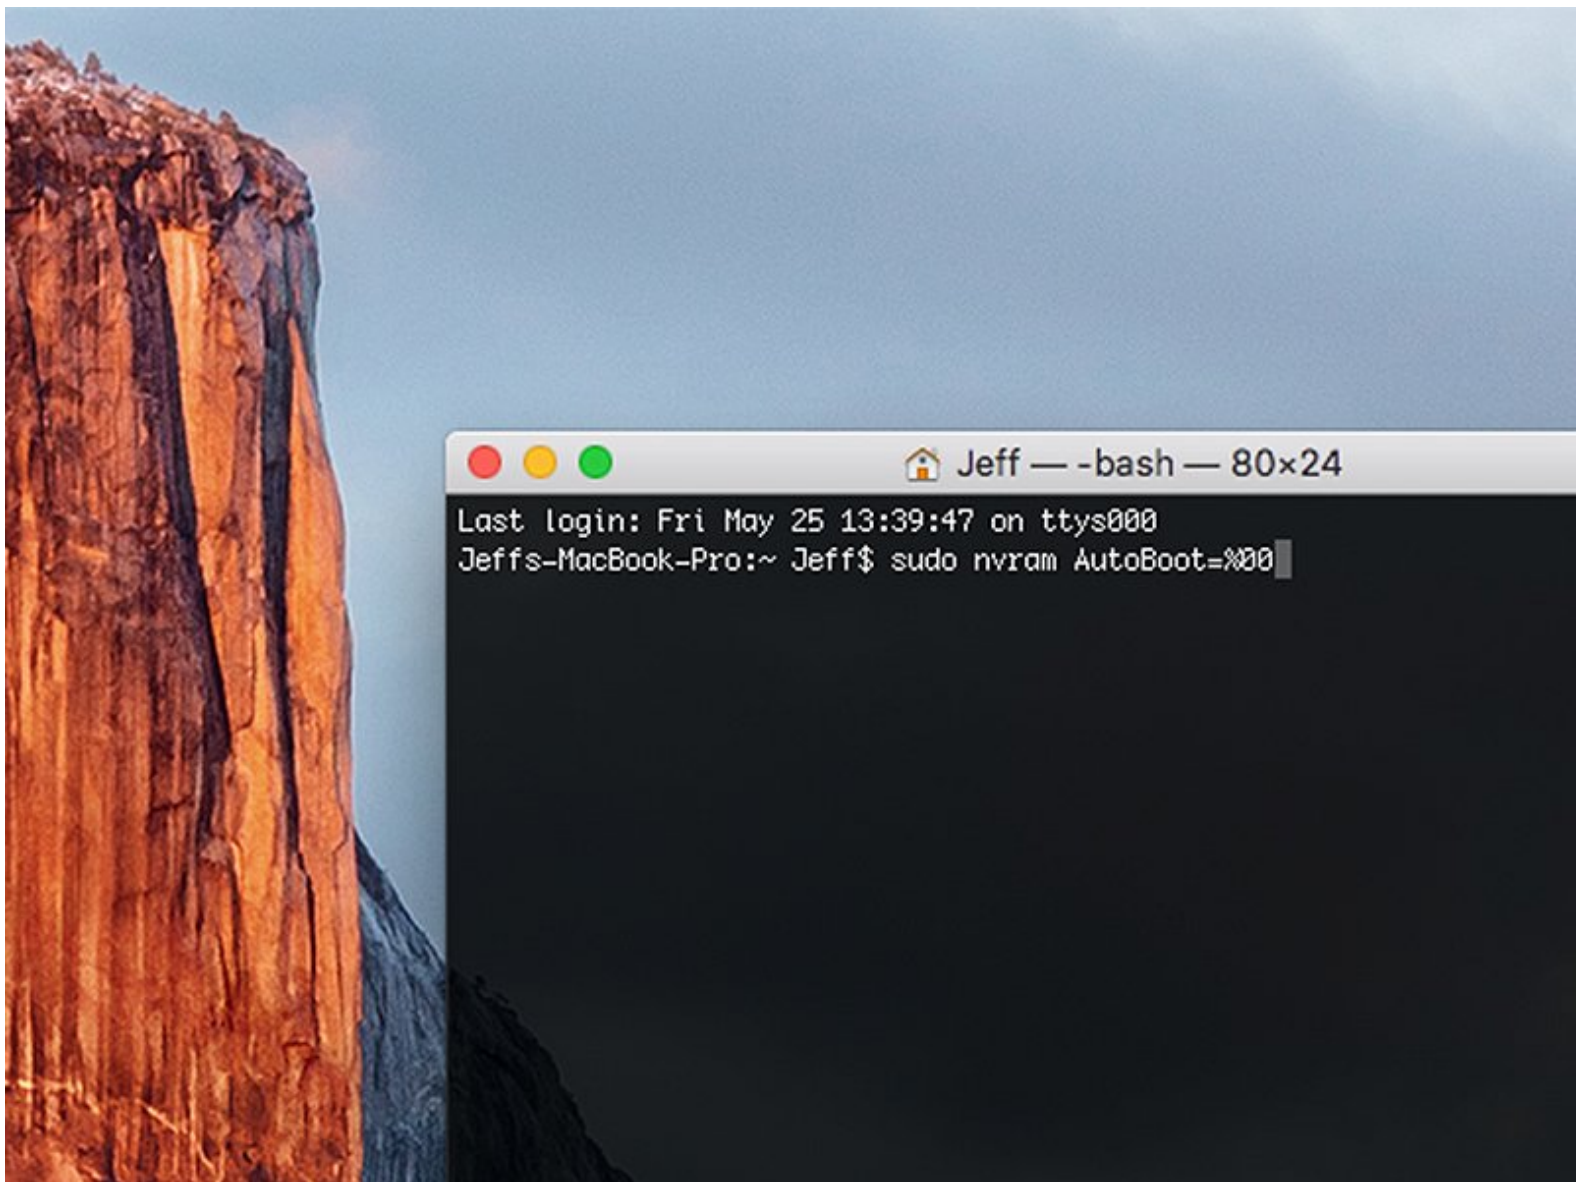


INTRODUCCIÓN

La función de Auto Encendido en tu laptop tan pronto cuando abras la tapa, así que debiera estar desactivado antes de empezar ciertas reparaciones. Auto Encendido puede ser encontrado en MacBook Pros de 2016 (y mas nuevos) y en los MacBooks Retina de 12" del 2017 (y mas nuevos).

Esta guía te guiara por el proceso de desabilitar Auto Encendido, y después re-habilitarlo cuando tu reparación es completada.


Nota: Desabilitar Auto Encendido puede no funcionar en los nuevos MacBook Pro o MacBook Air M1 basados en ARM de Apple, lanzados en finales de 2020. En este tiempo no sabemos de ningún procedimiento para desabilitar Auto Encendido en dispositivo equipados con Big Sur v11.1 o después.

Paso 1 — Como Desactivar Auto Encendido

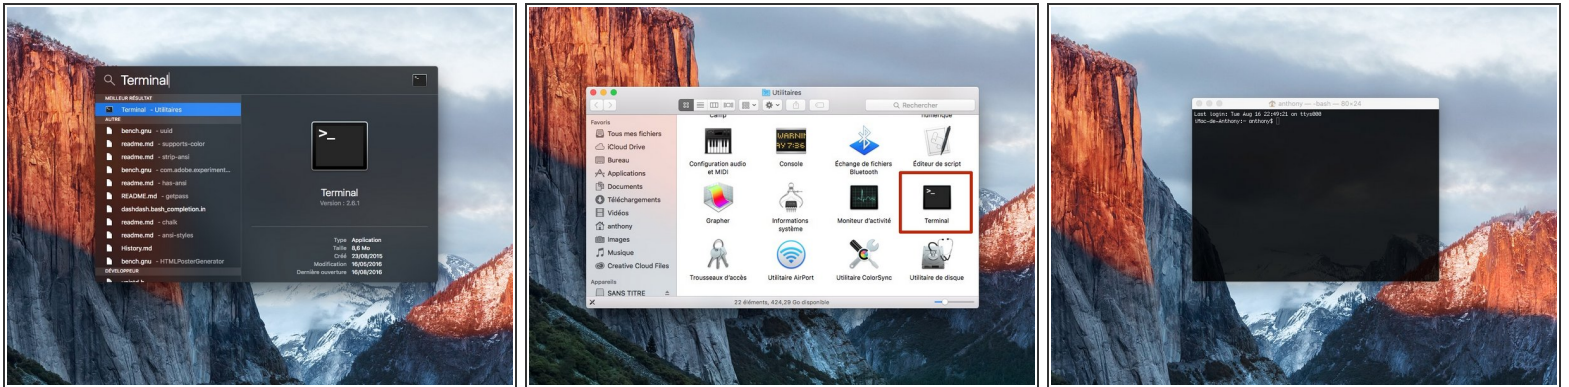

- Enciende tu Mac y lanza el **Terminal**.
 - ① Para lanzar el Terminal, puedes usar **Búsqueda de Spotlight** o navega a **Aplicaciones/Utilidades** en el Finder y doble clic el icono del Terminal.

Paso 2

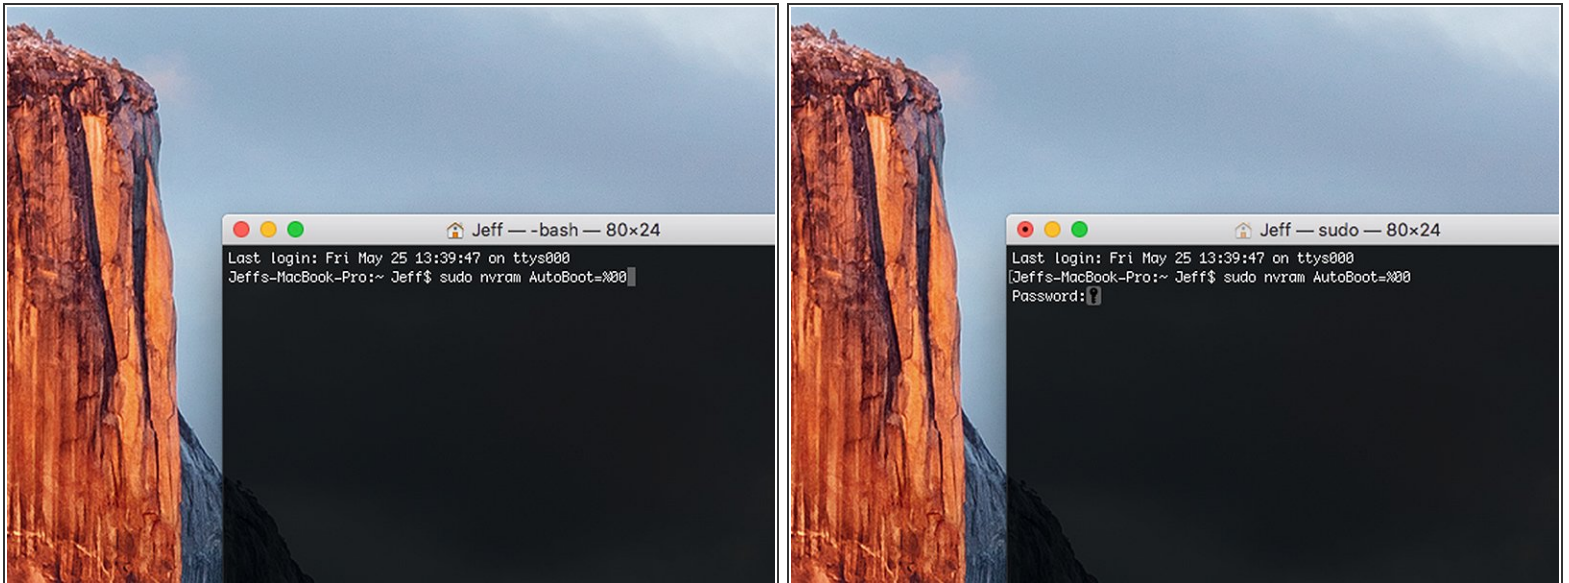

- Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en el Terminal:
 - **sudo nvram AutoBoot=%00**
- Presiona **[Return]**.
 - ⓘ Tu tecla [Return] puede igual ser marcada como ↵ o [Enter].
- Si la contraseña administrativa es solicitada, escribe la contraseña y presiona **[Return]**.
 - ⓘ Tu contraseña no será mostrada en el Terminal.


Paso 3



i Ahora puedes apagar tu Mac seguramente y remueve la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.

! Recuerda, aun debes desconectar la batería antes de realizar mantenimiento a componentes internos.

Paso 4

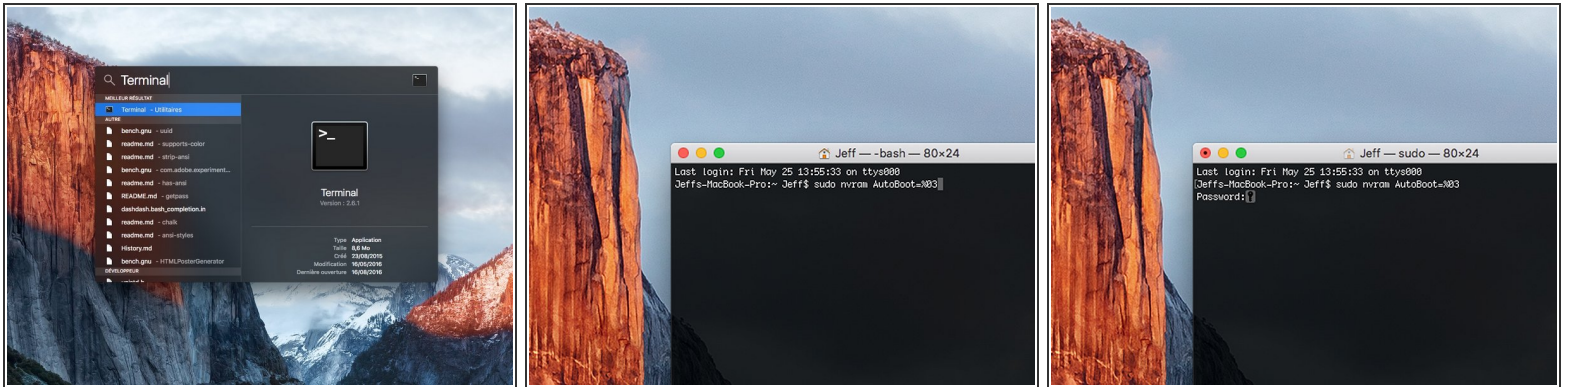

- i** Cuando tu reparación es completada y tu Mac es re-ensamblada exitosamente, puedes re-habilitar la función de Auto Encendido.
- Enciende tu Mac y lanza el **Terminal**.
 - Copia y pega el siguiente comando (o estribillo exactamente) en el Terminal:
 - **sudo nvram AutoBoot=%03**
 - Presiona **[Return]**.
 - Si la contraseña administrativa es solicitada, escribe la contraseña y presiona **[Return]**.
- i** Tu contraseña no será mostrada en el Terminal.
- 🔗** Alternativamente, puedes [reiniciar la NVRAM de tu Mac](#) para re-habilitar el Auto Encendido.

Felicidades! Estas listo.