


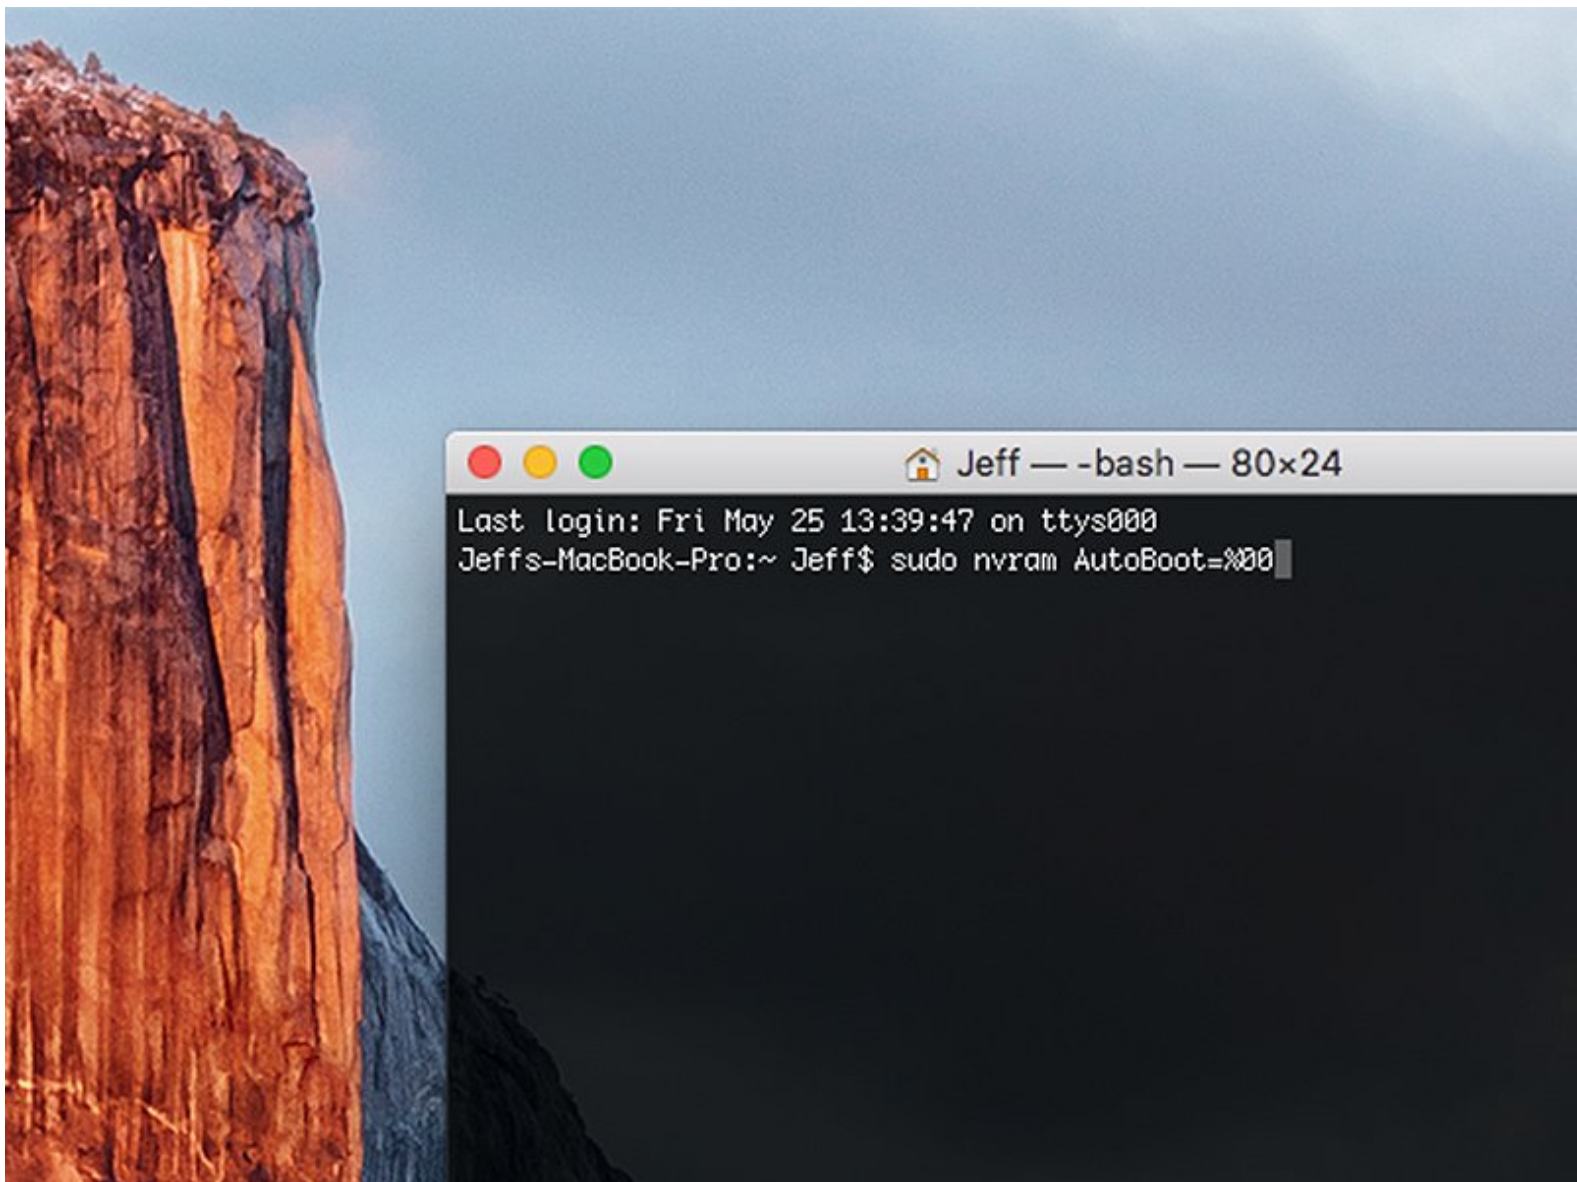

Désactiver le démarrage automatique

Tutoriel prérequis pour désactiver le démarrage automatique sur MacOS avant de démonter votre Mac en toute sécurité.

Rédigé par: Jeff Suovanen




INTRODUCTION

Tutoriel prérequis pour désactiver le démarrage automatique, puis le réactiver quand vous avez fini votre réparation. Il s'agit d'une version abrégée du tutoriel [Comment désactiver Auto Boot](#).

La fonction le démarrage automatique permet de démarrer votre ordinateur dès que vous l'ouvrez. Il convient donc de la désactiver avant d'entreprendre certaines réparations. Vous trouverez cette fonction sur les MacBook Pro 2016 (et plus récents) et les MacBook Retina 12" 2017 (et plus récents).

Étape 1 — Désactiver le démarrage automatique

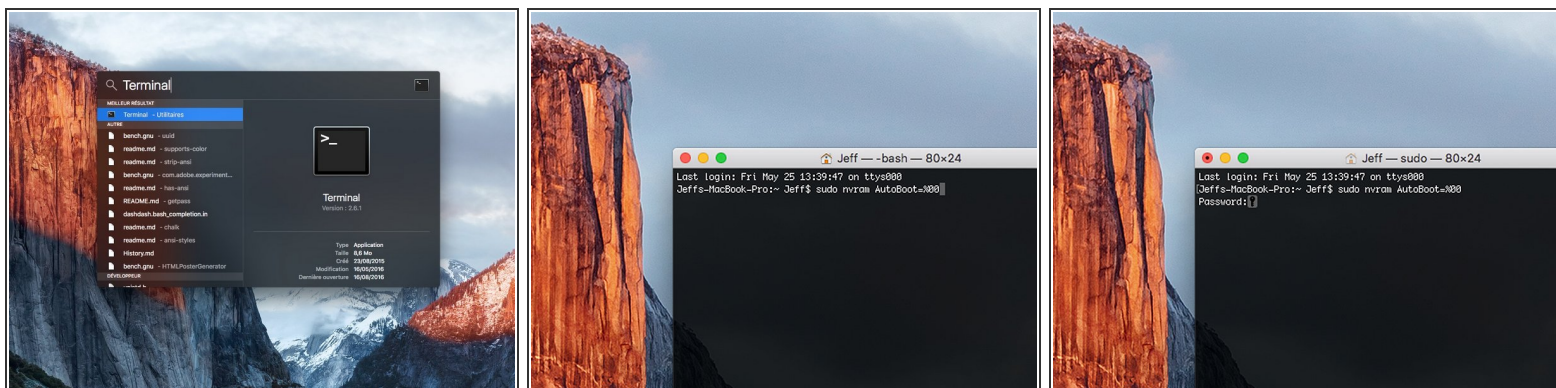

i Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction **démarrage automatique** de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez [ce tutoriel](#) ou les instructions abrégées ci-dessous pour désactiver le démarrage automatique.

- Allumez votre Mac et lancez **Terminal**.
- Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
 - **sudo nvram AutoBoot=%00**
- Cliquez sur la touche **[return]**. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche **[return]**. *Remarque : il est possible que cette touche affiche le symbole ↵ ou l'inscription "enter".*
- i** Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
- 🔧** Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
 - **sudo nvram AutoBoot=%03**

Félicitations ! Vous avez fini.