




# Uitschakelen van de Auto Boot

Vooraf vereiste handleiding voor het uitschakelen van Auto Boot in MacOS, zodat de Mac veilig uit elkaar kan worden gehaald.

Geschreven door: Jeff Suovanen

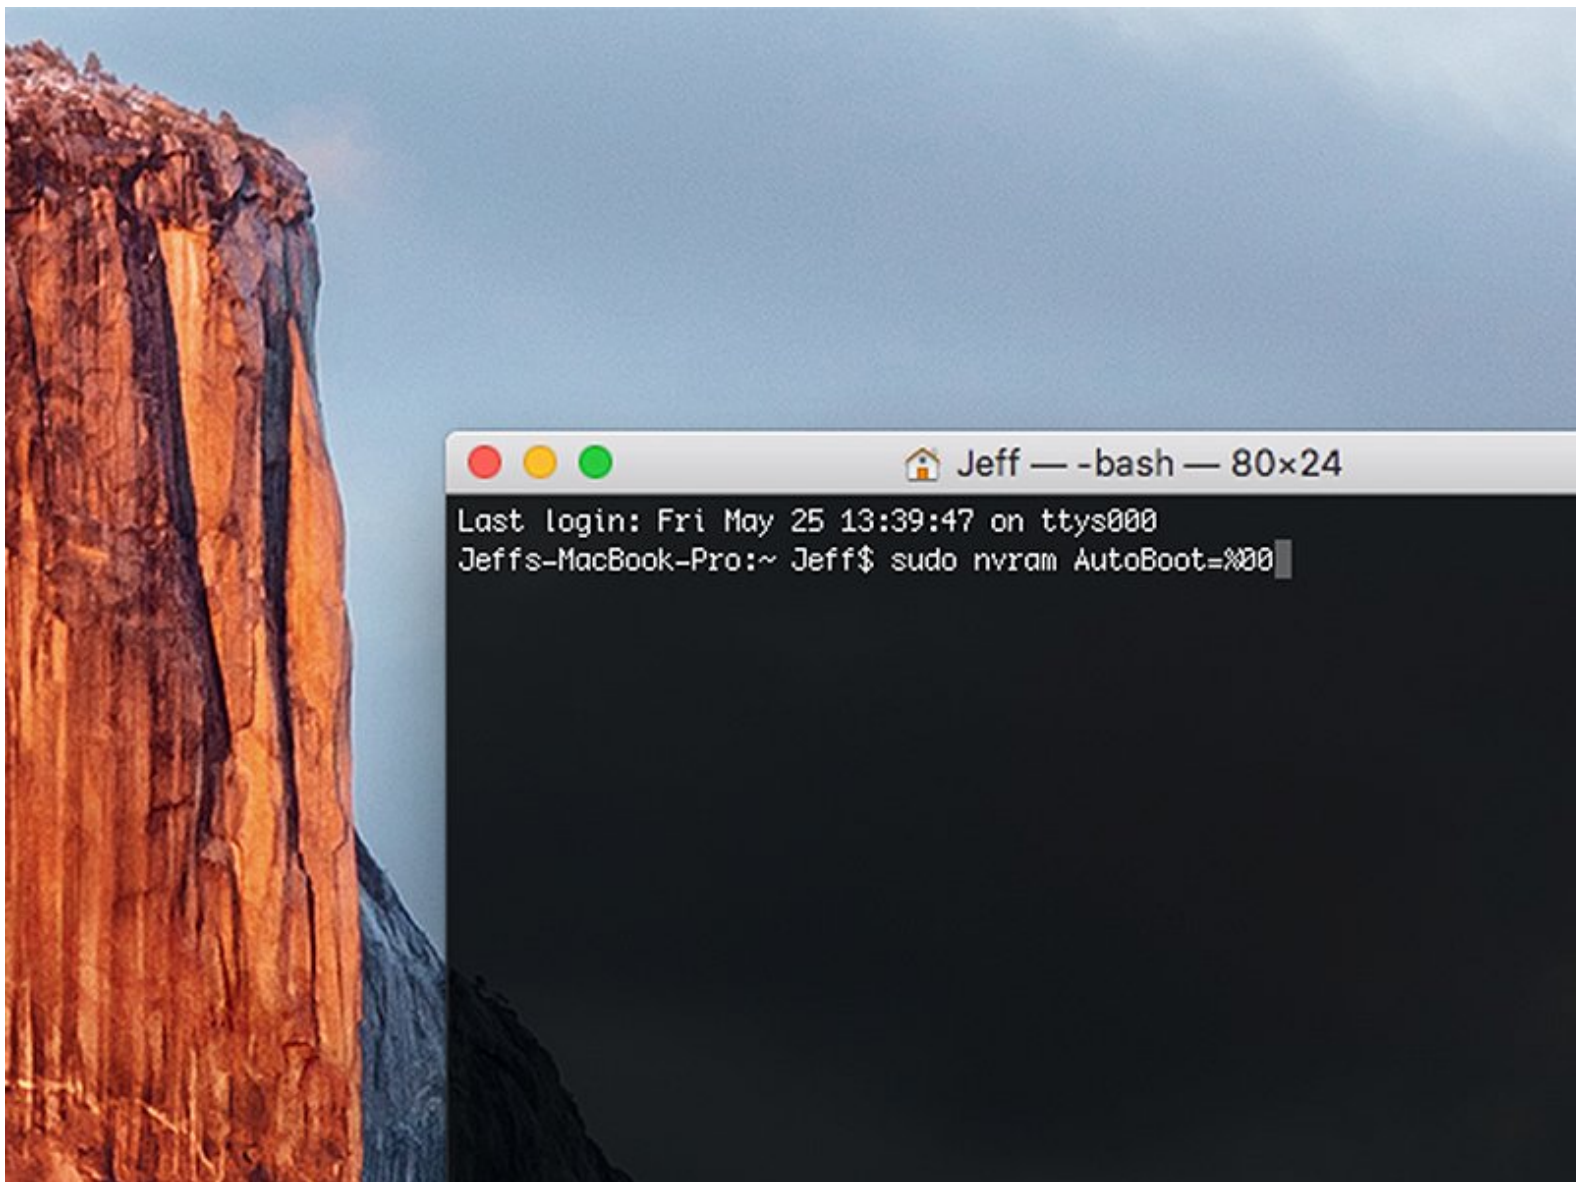


## INTRODUCTIE

Een vooraf vereiste handleiding voor het uitschakelen van de Auto Boot en het dan weer inschakelen na het voltooien van de reparatie. Dit is een verkorte versie van de handleiding [Het uitschakelen van de Auto Boot](#).

De Auto Boot-functie schakelt je laptop in zodra je de klep opent en moet dus worden uitgeschakeld voordat je bepaalde reparaties begint uit te voeren. Auto Boot kan worden gevonden MacBook Pro's uit 2016 (en later) en 12" Retina MacBooks uit 2017 (en later).

**Let op:** Het kan voorkomen dat het uitschakelen van de Auto Boot-functie op Apple's nieuwere ARM-based M1 MacBook Pro of MacBook Air, gereleased eind 2020, niet werkt. Op dit moment hebben we nog geen mogelijkheid gevonden om de Auto Boot-functie van toestellen die op Big Sur v11.1 of later draaien uit te schakelen.

## Stap 1 — Uitschakelen van de Auto Boot

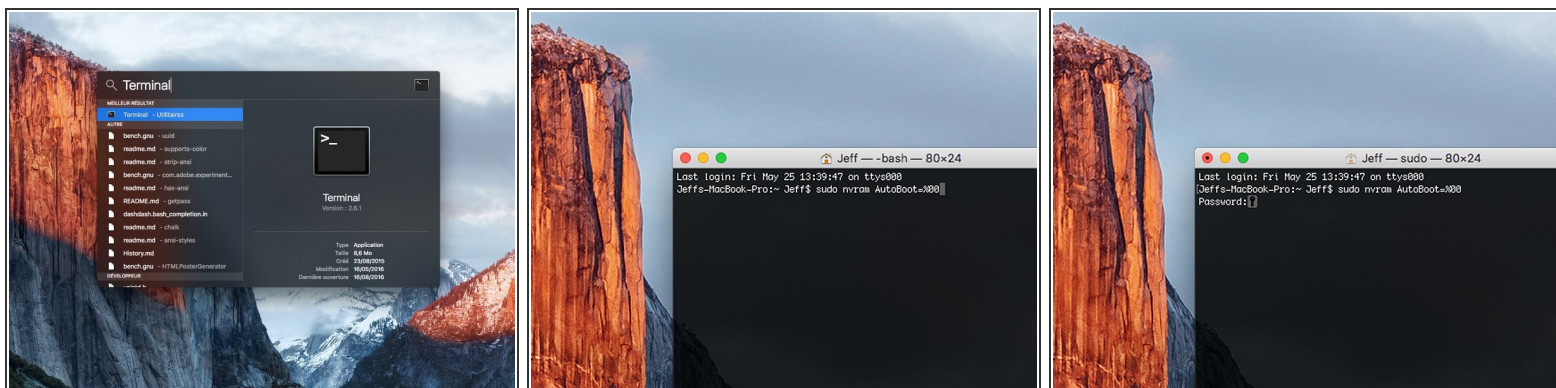

- i** Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. [Gebruik deze handleiding](#) of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. *Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.*
- Zet je Mac aan en open **Terminal**.
    - Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
      - **sudo nvram AutoBoot=%00**
    - Druk op **[enter]**. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op **[enter]**. *Note: je entertoets kan ook als "return" of ↵ worden weergegeven.*

**i** Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.

**➤** Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:

    - **sudo nvram AutoBoot=%03**

Gefeliciteerd! Je bent klaar.