




Dell Inspiron 17 5765 Extracción de la cubierta de la base

Esta guía te ayudará a quitar la cubierta de la base para permitir el acceso a las partes internas del Dell Inspiron 17 5765

Escrito por: Christopher Melo-Pelaez

- 1 Remove the screws that secure the base cover to the palm rest and keyboard assembly.

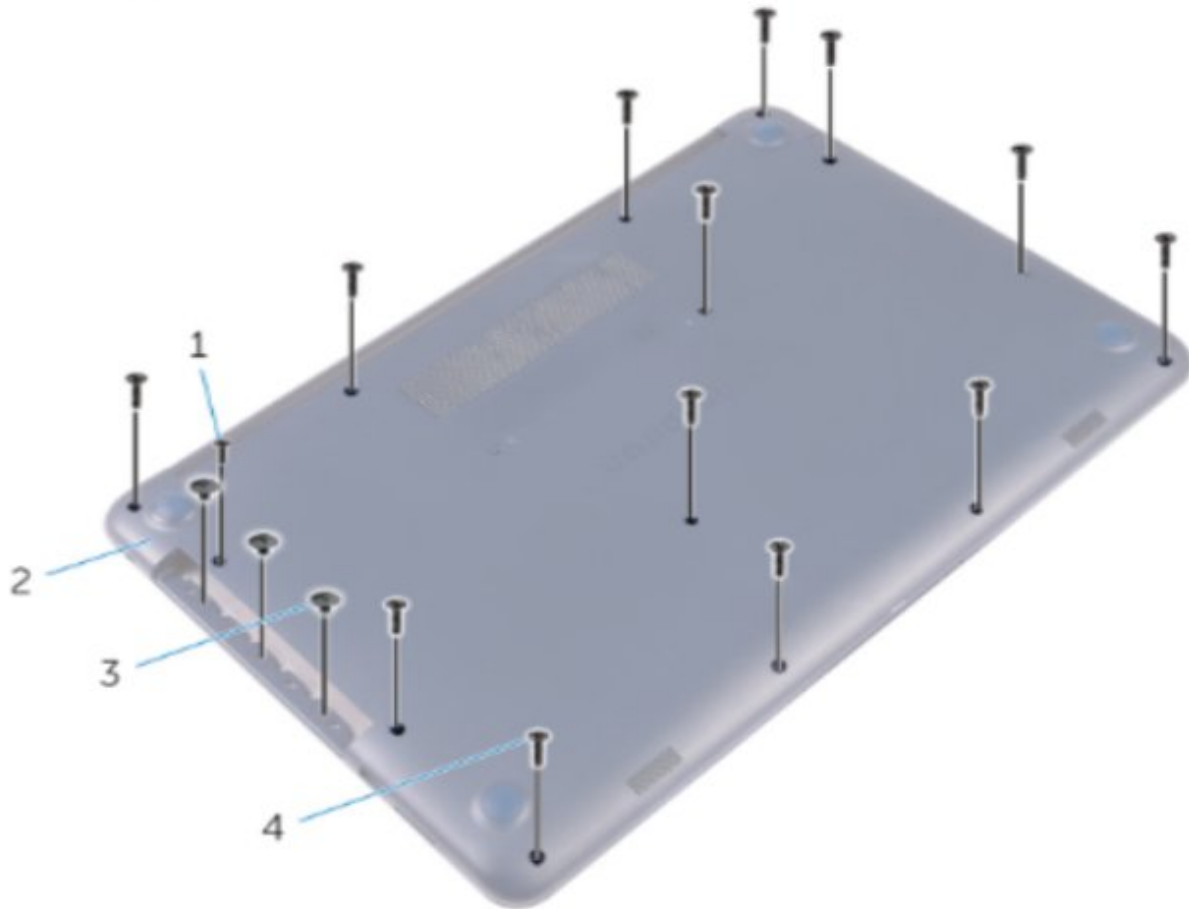

1 M2x4 screw

3 M2x2 screws (3)

2 base cover

4 M2.5x8 screws (13)


 **HERRAMIENTAS:**

- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Magnetic Project Mat](#) (1)

Isn't required but recommended

Paso 1 — Quitando los tornillos


- 1 Remove the screws that secure the base cover to the palm rest and keyboard assembly.

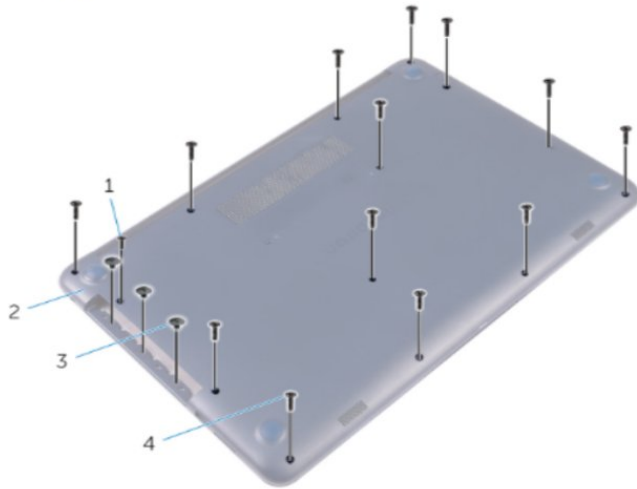

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1 M2x4 screw | 2 base cover |
| 3 M2x2 screws (3) | 4 M2.5x8 screws (13) |

- Quita los tornillos que fijan la cubierta de la base al reposamanos y al ensamblaje del teclado.


Paso 2 — Quitando la cubierta de la base

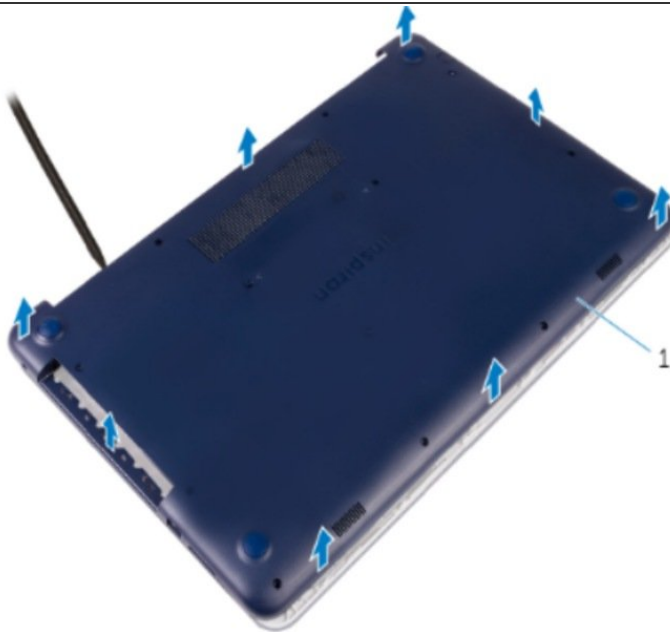

- Usando un spudger, saca la cubierta de la base comenzando desde la esquina superior izquierda de la base de la computadora.
- Levanta la cubierta de la base del reposamanos y el ensamblaje del teclado en ángulo.

Paso 3 — Poniéndolo de nuevo junto

- 1 Remove the screws that secure the base cover to the palm rest and keyboard assembly.

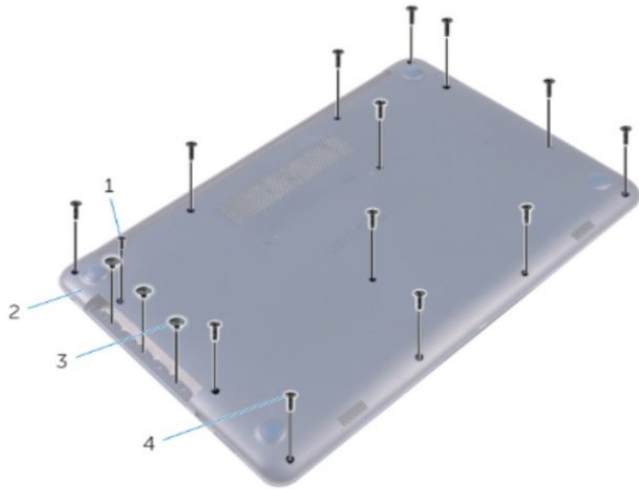

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1 M2x4 screw | 2 base cover |
| 3 M2x2 screws (3) | 4 M2.5x8 screws (13) |

- Vuelve a colocar la cubierta de la base en la computadora portátil y realiza el reverso del paso 1.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.