



# BLU Vivo 5 Battery Replacement

Reemplazo de la batería para el BLU Vivo 5

Escrito por: Eneider Colina



---

# INTRODUCCIÓN

Guía de reemplazo de la batería del BLU Vivo 5

Características:

[https://www.gsmarena.com/blu\\_vivo\\_5-7857...](https://www.gsmarena.com/blu_vivo_5-7857...)



## HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Metal Spudger](#) (1)
  - [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
-

## Paso 1 — Retire los tornillos inferiores.



- Remueva los Tornillos P2
- Extraiga la SIM y la memoria SD, así como el adaptador.

## Paso 2 — Removiendo la cubierta superior.




- Tire hacia abajo la tapa protectora de la cámara.
- Remueva los tornillos con un destornillador Phillips #00.

### Paso 3 — Removiendo la cubierta inferior.



- Para remover la cubierta inferior, tire de ella hacia arriba.


### Paso 4 — Retirando la tapa.

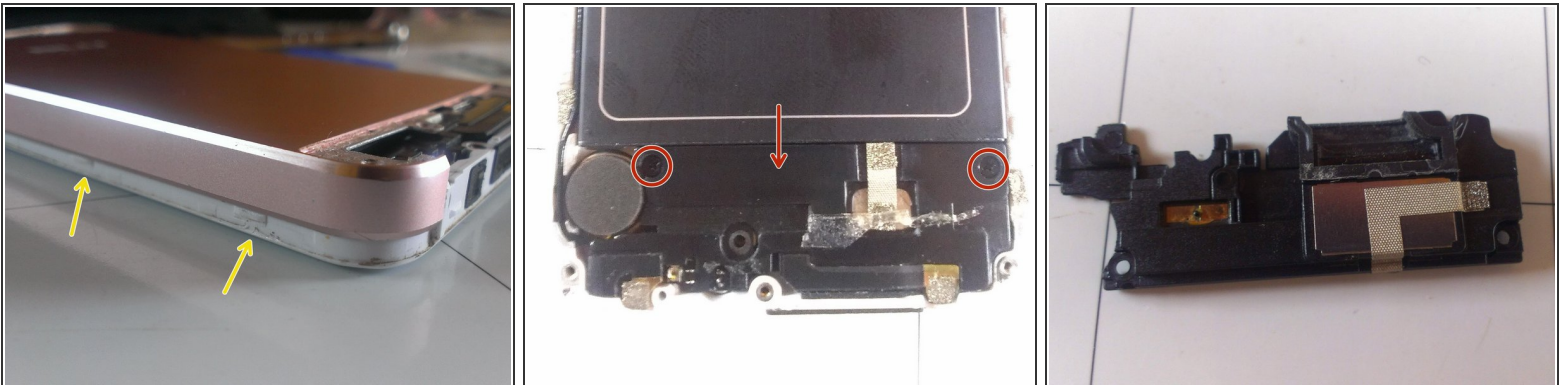

- Con un poco de presión y con las uñas plásticas haga un poco de presión en las zonas indicadas para poder retirar la tapa.
- Retire la placa del micrófono y altavoz tirando de ella hacia abajo.



## Paso 5 — Retirando la batería.

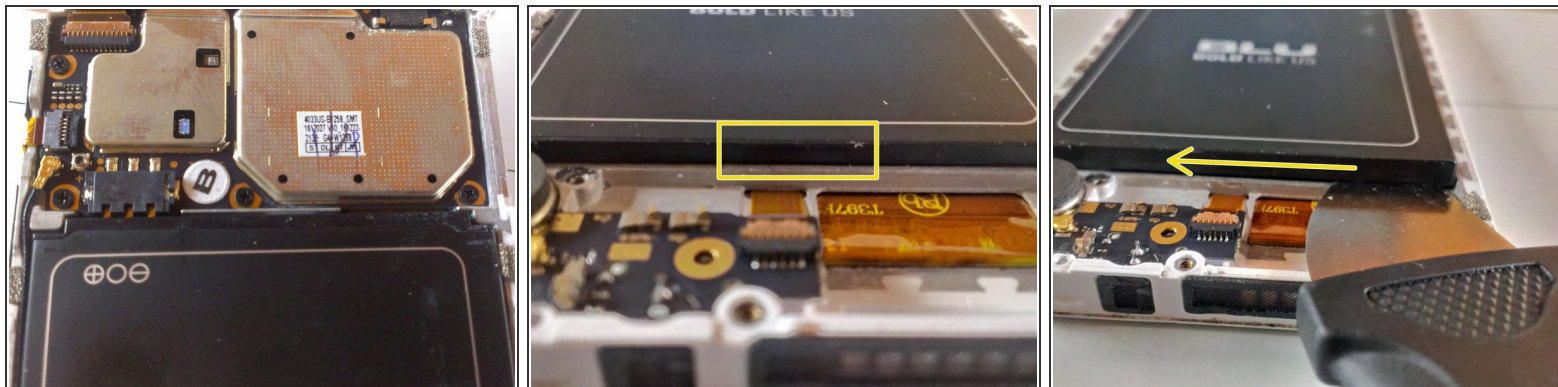

- La batería tiene una pequeña muesca para facilitar el retiro; sin embargo la batería está pegada.
- ⓘ Para retirarla de una manera más sencilla introduzca una herramienta de apertura y deslice de derecha a izquierda lentamente, podrá escuchar como se despega la batería.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

La versión más reciente de este documento fue generada en 2019-07-18 09:40:12 PM .