



# 更换iPhone XS Max 五角螺丝

将固定iPhone XS Max显示屏的两颗五角螺丝移除或更换。

Written By: Jeff Suovanen



---

## INTRODUCTION


使用本指南拆卸或更换固定iPhone XS Max显示屏的两颗螺钉。这些是 iPhone 外部唯一的螺丝。它们采用了苹果独有的五角设计，需要专用的P2 五角螺丝刀才能拆卸。

---

### TOOLS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
-

## Step 1 — 五角螺丝

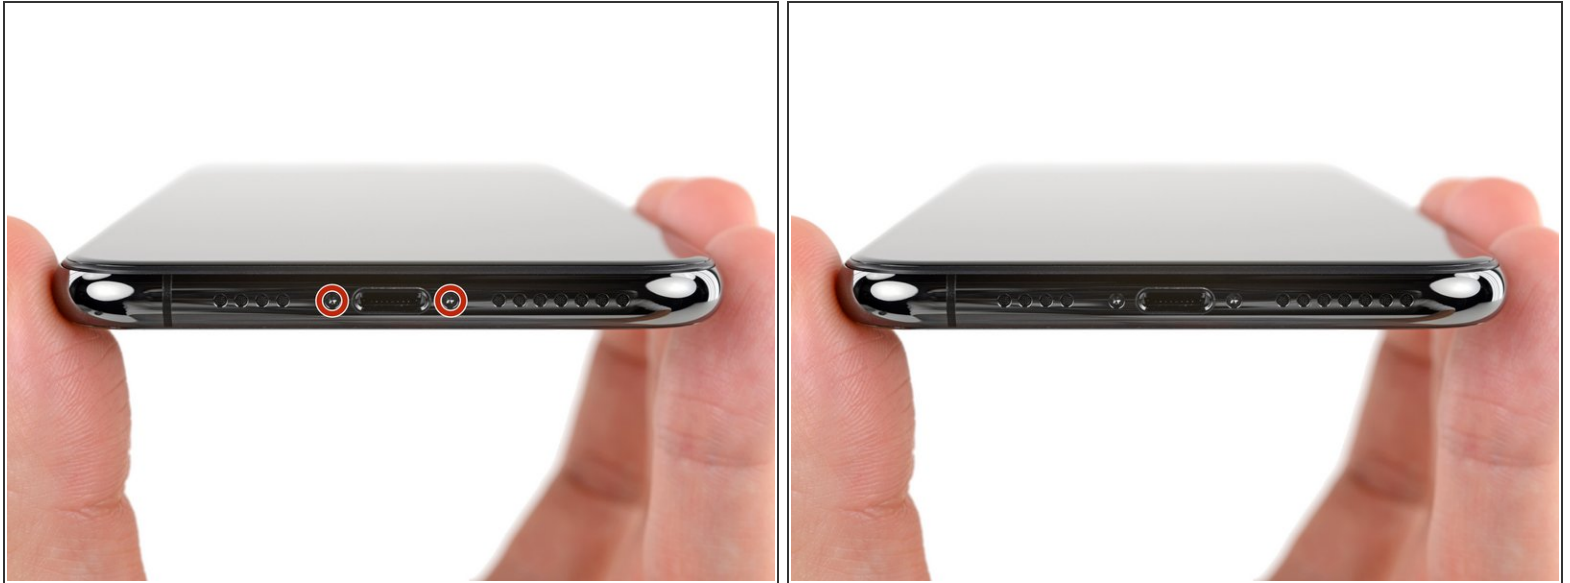

**⚠** 在开始之前，请将iPhone电池的电量降至25%以下。带电的锂离子电池如果不小心被刺破会着火或爆炸

- 在开始拆卸之前关闭iPhone电源。
- 取下iPhone底部边缘的两颗6.9毫米长的梅花型螺丝。
- 打开iPhone的显示屏会损害其防水密封。在完成此步骤之前，请准备好更换密封件，或者在不更换密封件的情况下重新组装iPhone时，请注意避免液体接触。

要重新组装设备，请按相反的顺序按照这些说明操作。