



# Sostituzione batteria Joy-Con

Questa guida ti mostrerà come sostituire la batteria del tuo controller Joy-Con.

Scritto Da: Jairo



## INTRODUZIONE

Questa guida ti mostrerà come sostituire la batteria del tuo controller Joy-Con.

Ci sono alcune piccole differenze tra i controller Joy-Con destro e sinistro. Questa guida è applicabile ad entrambi.



### STRUMENTI:

- [Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Magnetic Project Mat](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)



### COMPONENTI:

- [Nintendo Switch Joy-Con Replacement Battery](#) (1)

## Passo 1 — Batteria




- Rimuovi le quattro viti tri-wing Y00 dal pannello posteriore del Joy-Con.

## Passo 2



- Inserisci un plettro di apertura nella fessura nella parte bassa del pannello posteriore (lato opposto ai bottoni del controller posti sul bordo).
- Tenendolo piatto, fai scorrere lentamente il tuo plettro di apertura salendo lungo il lato del Joy-Con.
- ⓘ Fai attenzione a non spingere troppo il plettro di apertura all'interno del controller. Questo potrebbe danneggiare alcuni componenti interni. Il pannello posteriore si allenta facilmente, non è necessario applicare una pressione elevata.

### Passo 3

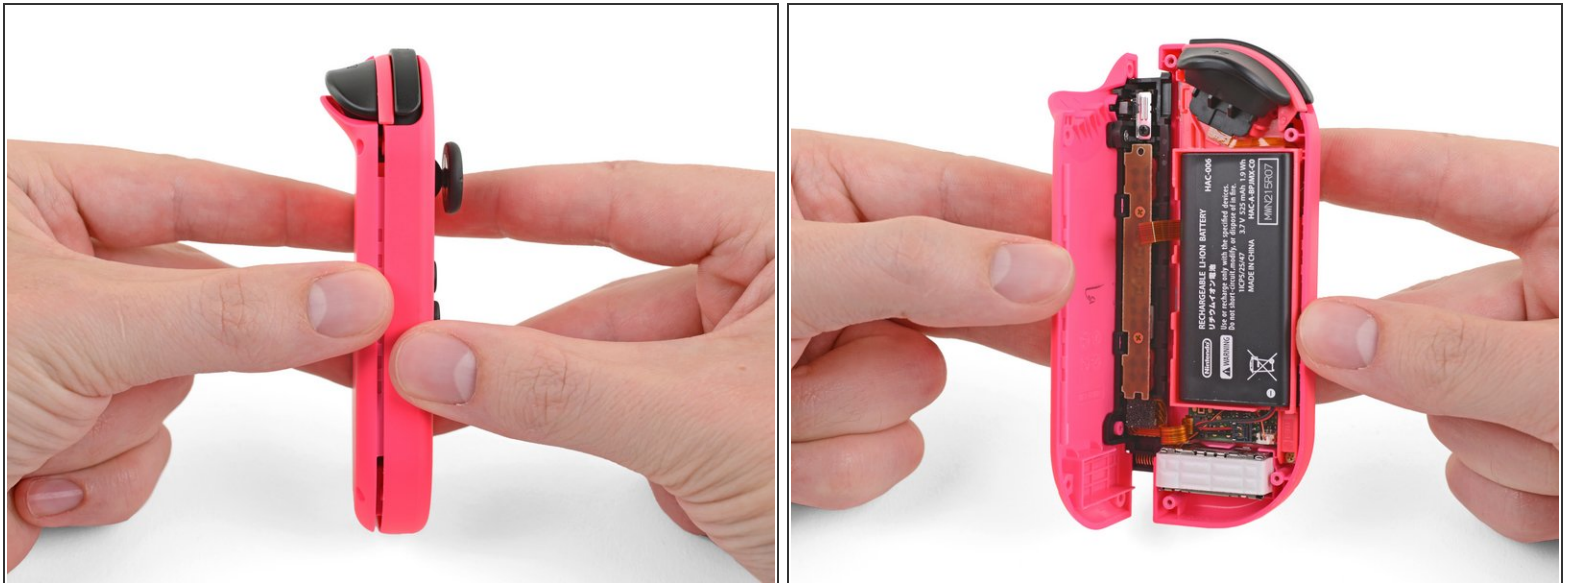

- Apri il Joy-Con come se fosse un libro, tenendo il lato coi contatti di ricarica lontano da te.


**⚠ Non provare ancora a rimuovere completamente il pannello posteriore.** Ci sono ancora due cavi che collegano i connettori di ricarica alla scheda madre.

### Passo 4



- Usa uno spudger per far leva delicatamente sul connettore della batteria dalla scheda madre e staccarlo. Questo eviterà che il Joy-Con si possa accendere durante la riparazione.
- ⓘ Fai attenzione durante questo passaggio ai cavi del motore della vibrazione che corrono vicino al connettore della batteria. Se stai sostituendo la batteria in un controller destro, dovrai anche fare attenzione a un cavo di antenna durante questo passo.

## Passo 5

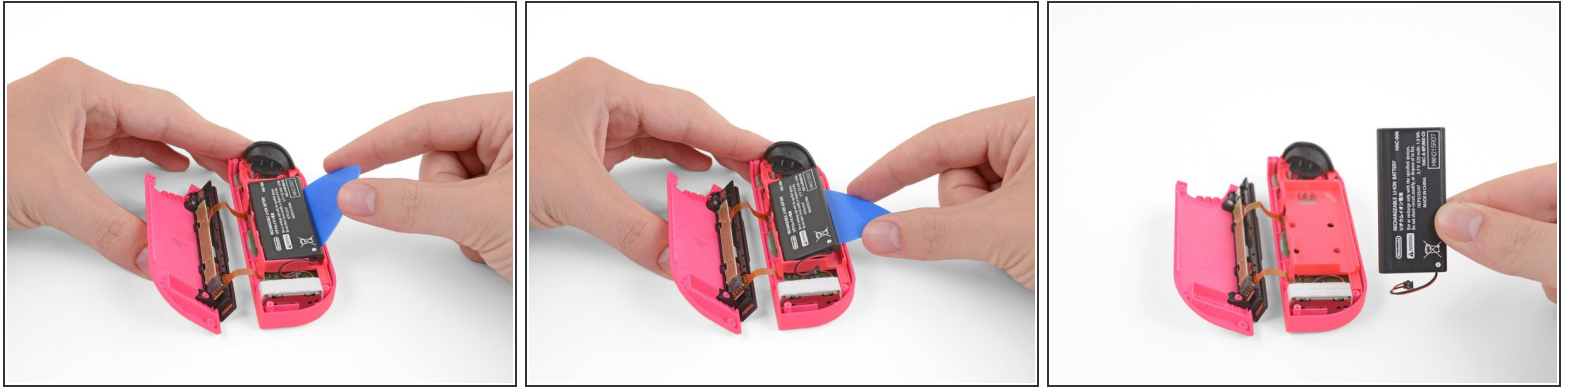

- Inserisci il plettro di apertura tra la batteria e il corpo del Joy-Con.
- Fai leva delicatamente sulla batteria, che è incollata con nastro poco tenace.
- ☑ Per installare una nuova batteria, spingila nel suo alloggiamento e ricollegala. Se il nastro adesivo rimane attaccato alla vecchia batteria, sostituiscilo prima di installare la nuova cella.

Per riassemblare il controller, segui questa guida in ordine inverso.