




# Saeco Vienna Sup 018

## Wasseranschlussdichtung austauschen

Austausch der Wasseranschlussdichtung an der Saeco Vienna Sup018

Geschrieben von: VauWeh

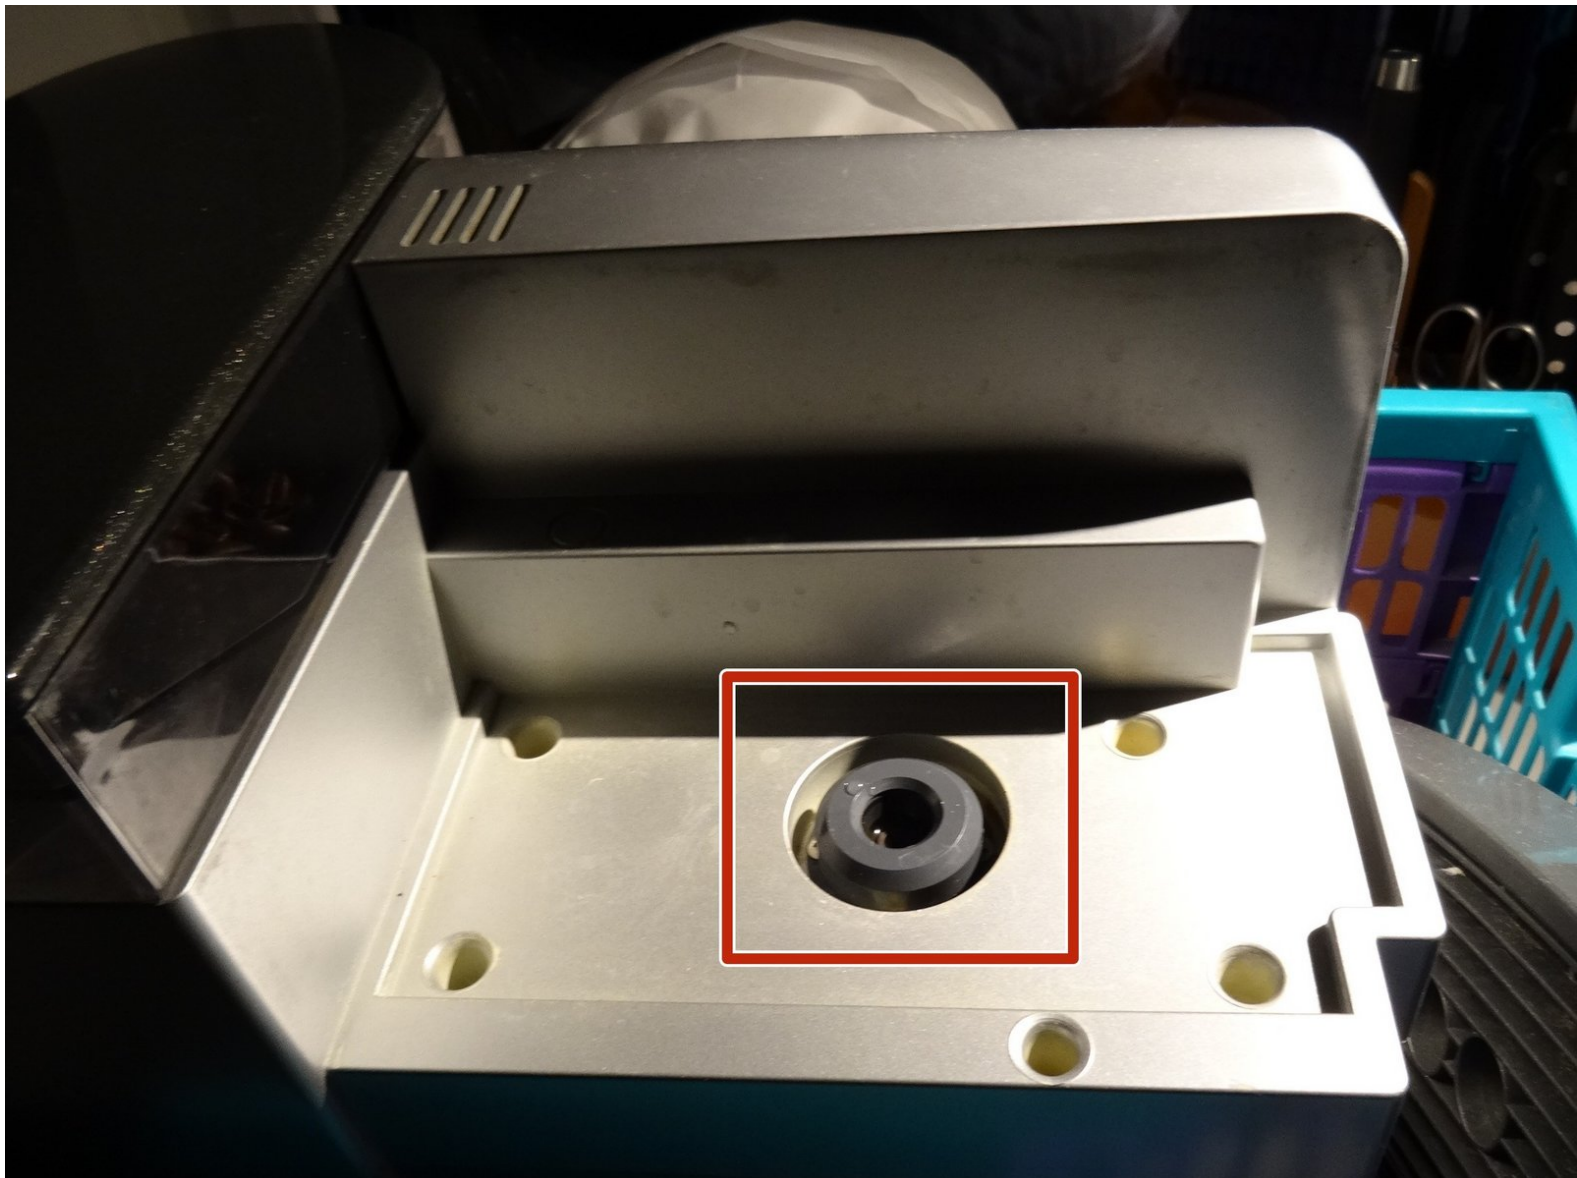

## EINLEITUNG

Wenn das Wasser aus dem Wassertank herausläuft, wenn der Tank im Gerät eingesetzt ist, dann muss diese Dichtung (Innenverteilmanschette) ausgetauscht werden. Die Reparatur ist sehr einfach, du musst dazu die Kaffeemaschine nicht öffnen. Wenn das Wasser aus dem Tank selbst herausläuft, muss die Dichtung im Tank getauscht werden, das ist [hier](#) beschrieben.



### WERKZEUGE:


- [Blaues Öffnungstool](#) (1)



### TEILE:

- [Innenverteilmanschette - Water Tank Seal](#) (1)

## Schritt 1 — Wasseranschlussdichtung

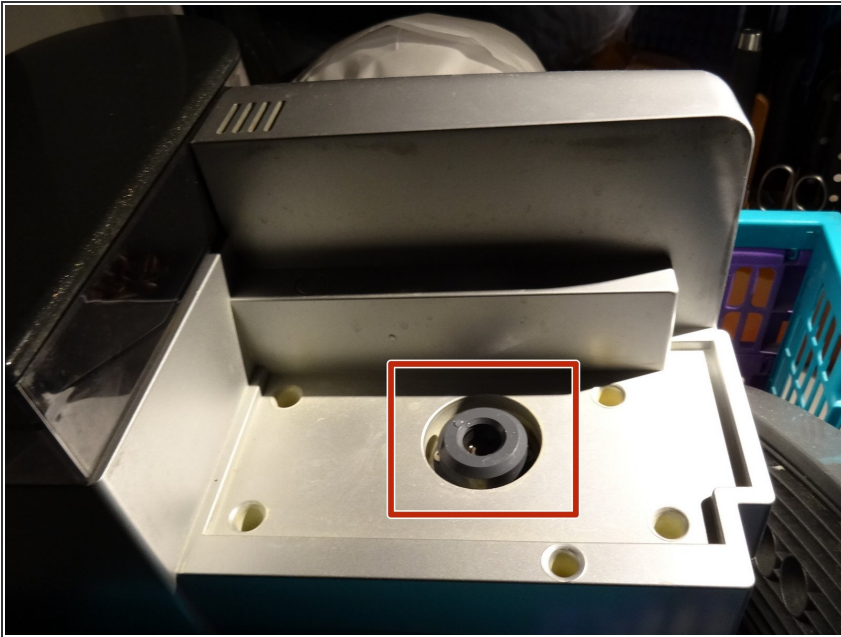

- Nimm den Wassertank ab.
- Die Dichtung wird nur von einer Abdeckung festgehalten.



## Schritt 2



- Die Abdeckung ist mit zwei Rasten befestigt, die sich unter den markierten Stellen befinden.
- Hebe mit einem Plastiköffnungswerkzeug abwechselnd in der Nähe der Rasten, bis sich die Abdeckung löst.
- Hebe die Abdeckung heraus.



### Schritt 3

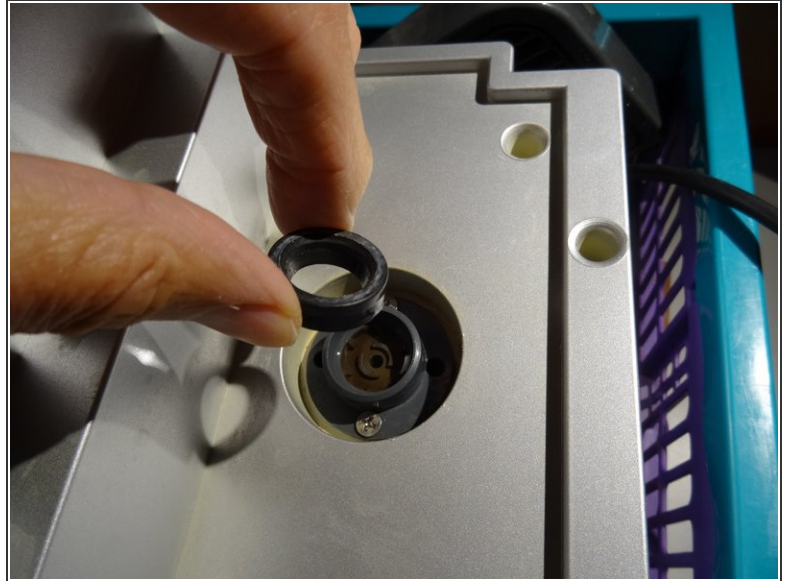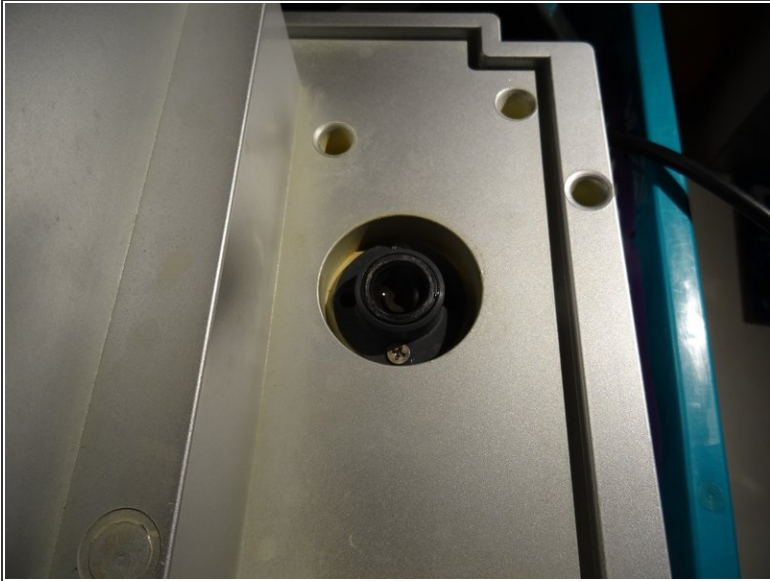

- Wenn die Abdeckung entfernt ist, kannst du leicht die Dichtung herausholen und austauschen.
  - ⓘ Die gerade Seite der Dichtung zeigt nach oben, die Lippen zeigen nach unten.
- Setze die Abdeckung wieder auf und drücke fest nach unten, bis sie einrastet.

Setze den Wassertank wieder ein und genehmige dir eine Tasse Kaffee.

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2019-02-07 06:19:57 PM.