



# iPhone XR Pentalobe Schrauben austauschen

Entferne oder ersetze die beiden Pentalobe Schrauben, mit denen das Display des iPhone XR befestigt ist.

Geschrieben von: Adam O'Camb



---

## **EINLEITUNG**

Anhand dieser Anleitung kannst du die beiden Schrauben, mit denen das iPhone XR Display befestigt ist, entfernen oder ersetzen. Dies sind die einzigen Schrauben auf der Außenseite des iPhones. Das 5 Punkte Design hat Apple selbst erfunden, deshalb brauchst du einen speziellen P2 Pentalobe Schraubendreher, um sie herauszudrehen.

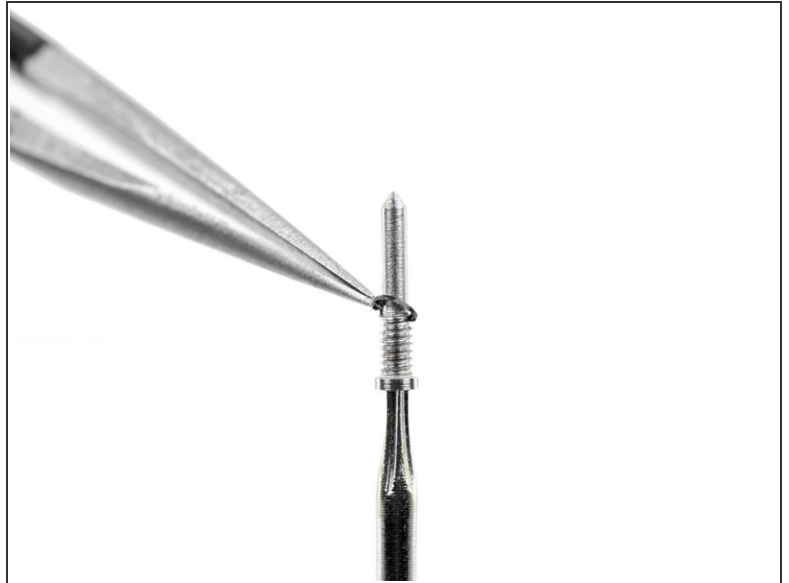
---






### **WERKZEUGE:**

- [P2 Pentalobe Schraubendreher iPhone](#) (1)
-

## Schritt 1 — Entferne die Pentalobe Schrauben



-  Entlade deinen iPhone Akku auf unter 25 %, bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls er versehentlich beschädigt wird.
- Schalte dein iPhone aus, bevor du anfängst.
- Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
-  Nach dem Öffnen des iPhones sind die Dichtungen nicht mehr wasserfest. Du solltest entweder gleich neue Dichtungen einbauen oder in Zukunft sehr aufpassen, dass dein iPhone nicht nass wird, wenn du die alten Dichtungen drin lässt.
-  Unter dem Schraubenkopf jeder Pentalobe-Schraube befindet sich eine schwarze Gummidichtung. Um einen maximalen Schutz vor Staub und Flüssigkeit zu gewährleisten, überprüfe den Zustand der Dichtungen oder ersetze die Schrauben beim Wiederausbau.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.