



Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone XR

Retirez ou remplacez les deux vis Pentalobe qui fixent l'écran de l'iPhone XR.

Rédigé par: Adam O'Camb



INTRODUCTION


Consultez ce tutoriel pour retirer ou remplacer les deux vis Pentalobe qui fixent le panneau de l'écran de l'iPhone XR. Ces vis qui sont les seules à l'extérieur de l'iPhone ont la forme d'étoile à cinq branches caractéristique d'Apple et se dévissent avec un tournevis spécial Pentalobe P2.



OUTILS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Étape 1 — Dévisser les vis Pentalobe

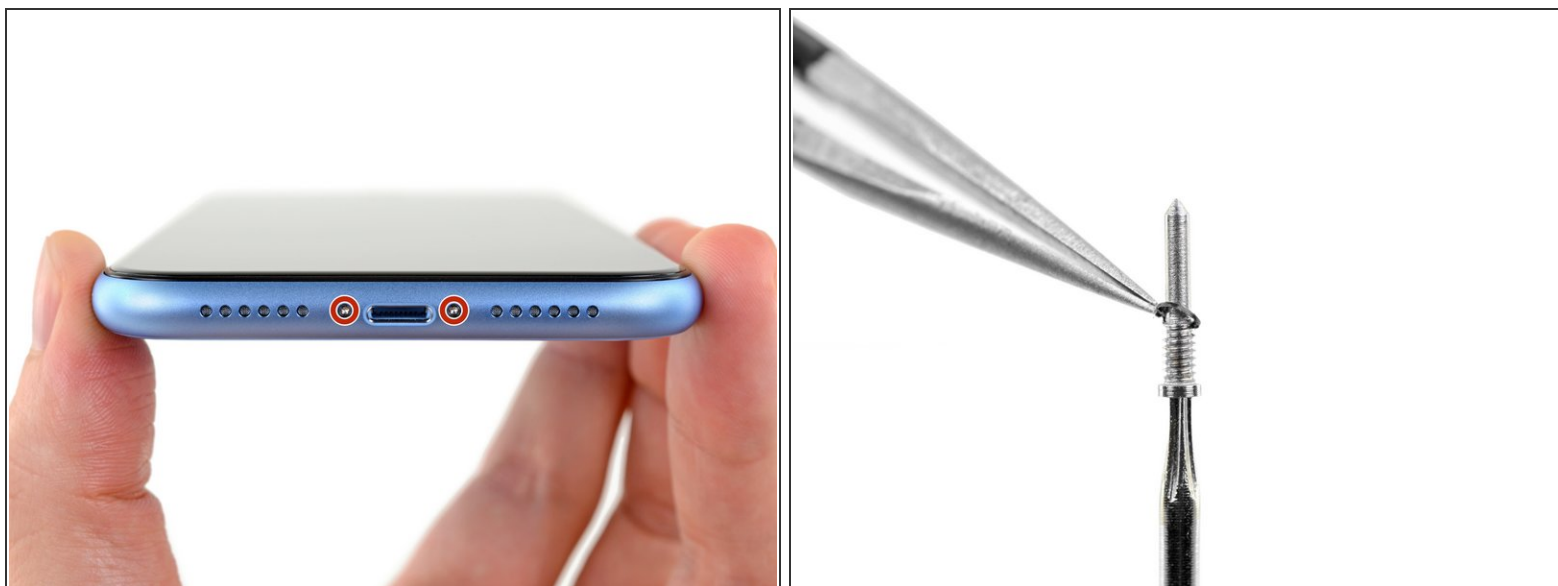

- ⚠** Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est perforée accidentellement.
- Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
 - Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,7 mm au bord inférieur de l'iPhone.
 - i** Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant de passer à l'étape suivante ou faites attention à ne pas exposer votre iPhone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les joints.
 - Juste en dessous de chaque vis Pentalobe se trouve un joint noir. Pour une protection maximale contre les liquides et la poussière, vérifiez l'état des joints ou remplacez les vis lors du remontage.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.