


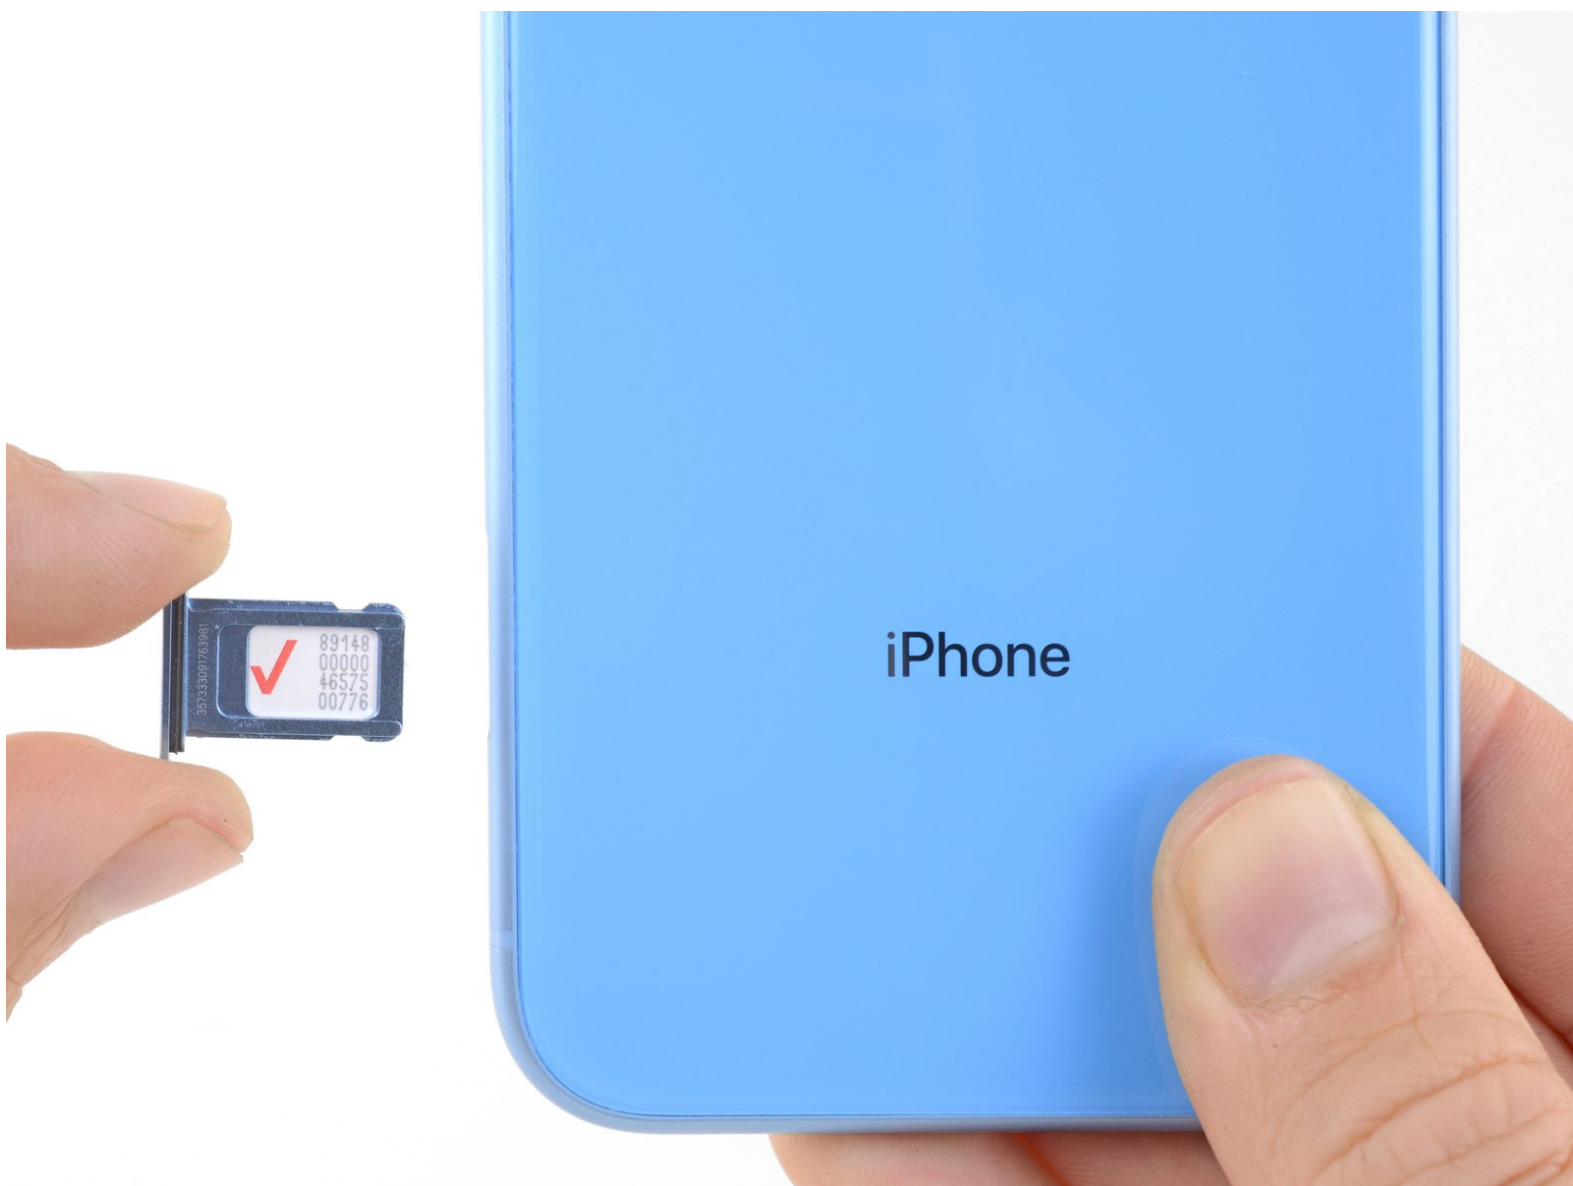

更换 iPhone XR SIM 卡

使用本指南移除或更换 iPhone XR SIM 卡。

撰写者: Adam O'Camb



介绍

使用本指南移除或更换 iPhone XR SIM 卡。



工具:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



章节:


- [iPhone XR Single SIM Card Tray](#) (1)

步骤 1 — SIM 卡

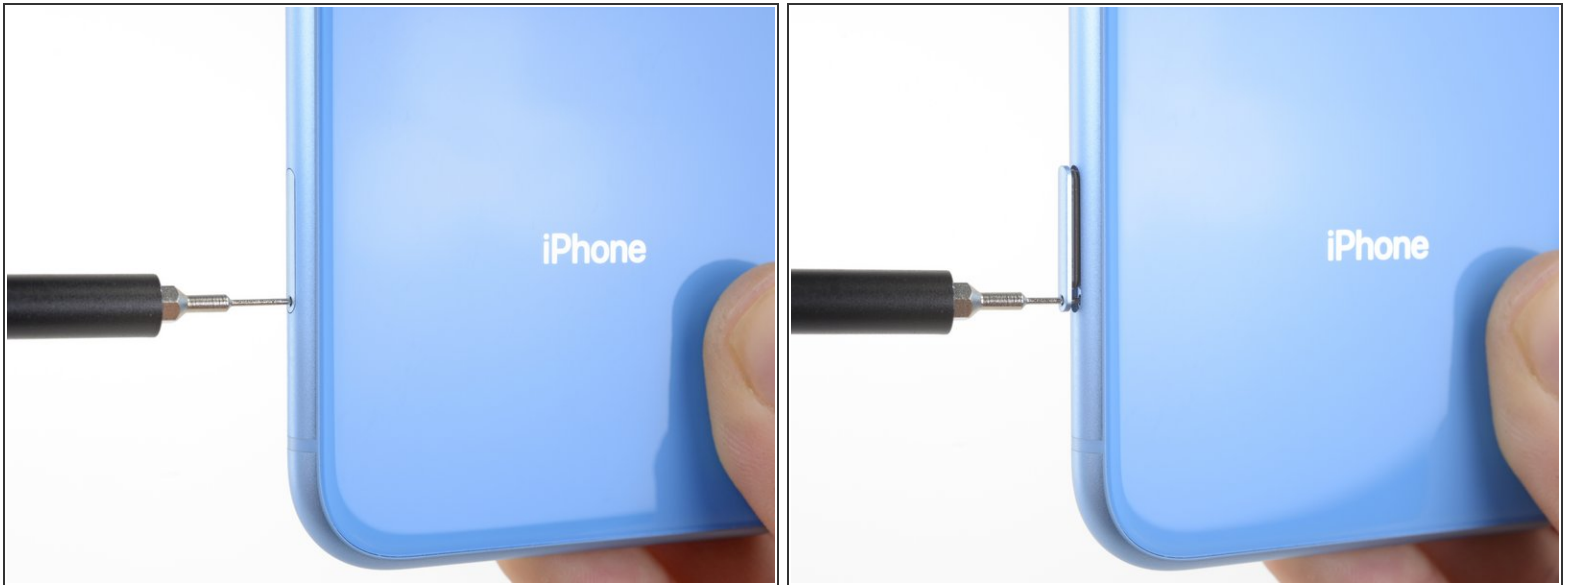

- 将SIM卡弹出工具或回形针插入位于iPhone边缘底部附近的SIM卡托盘中的小孔中。
- 用力按压以弹出托盘。

步骤 2

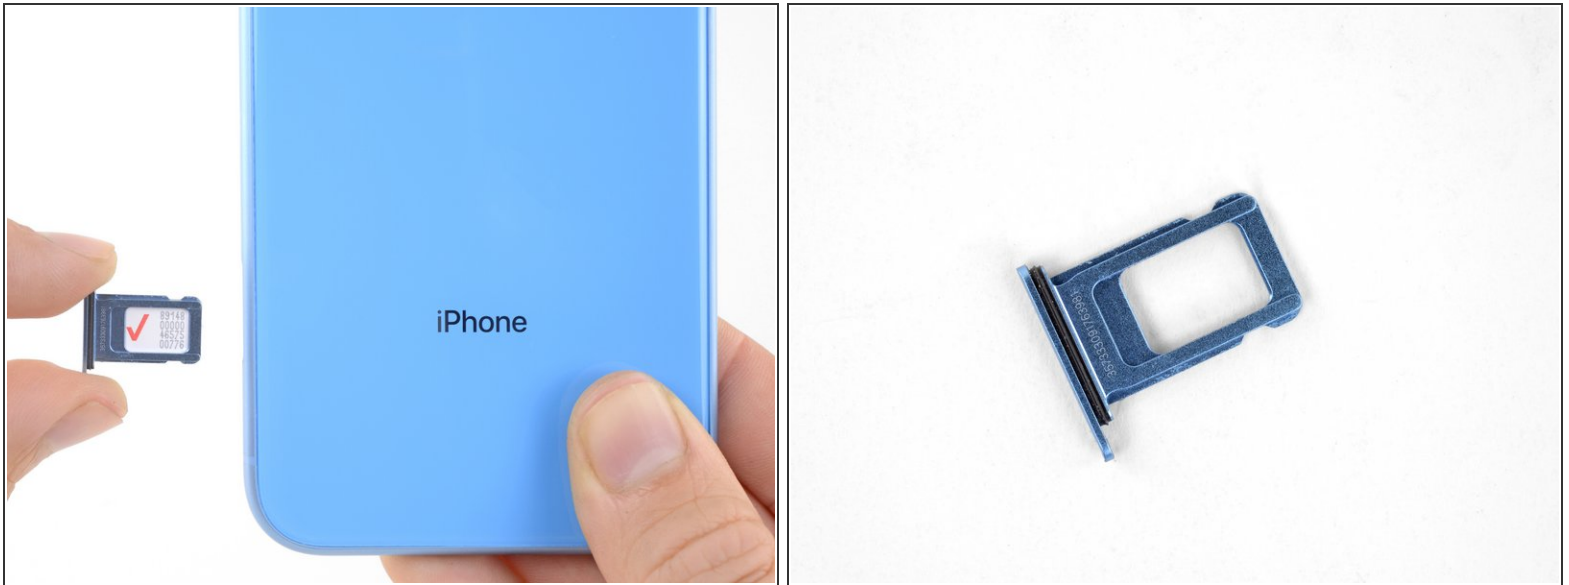

- 从 iPhone 中取出 SIM 卡托。
- ⓘ SIM 卡很容易从托盘中掉出来。
- ✦ 重新插入 SIM 卡时，请确保其相对于托盘处于正确的方向。
- ✦ SIM 托盘周围的薄橡胶垫圈可提供防水和防尘功能。如果此垫圈损坏或丢失，请更换垫圈或整个 SIM 托盘以保护 iPhone 的内部组件。

要重新组装设备，请按逆序执行以下说明。

维修没有按计划进行？查看我们的[社区论坛](#)以获取故障排除帮助。