



Comment réparer le GPS qui ne capte plus

Le GPS de votre LG n'accroche plus, il est possible que cela soit un problème matériel mineur.

Rédigé par: draxx



 **OUTILS:**

- Tournevis Cruciforme PH1 (1)
- Pince droite métallique de précision (1)

 **PIÈCES:**

- Feuille épaisse ou papier cartonné (1)
-

Étape 1 — Comment réparer le GPS qui ne capte plus




- Eteignez votre téléphone
- Enlevez la coque arrière du téléphone
- Dévissez toutes les vis identifiées en rouge sur l'image
- Démontez les caches en plastiques en utilisant vos ongles ou un outil en plastique

Étape 2



- Décollez précautionneusement les 3 stickers métalliques (connecteurs) identifiés en blanc sur la photo avec un tournevis plat. Attention ces stickers sont fragiles et peuvent se déchirer
- Découpez des morceaux d'une feuille cartonnée ou d'une feuille assez épaisse à la dimension des stickers
- Collez sous chaque sticker un morceau de la feuille cartonnée ou de papier épais afin de faire une surépaisseur
- Remplacez les stickers à leur emplacement initial (ils ne colleront plus sur la coque mais ça n'est pas grave)

Étape 3

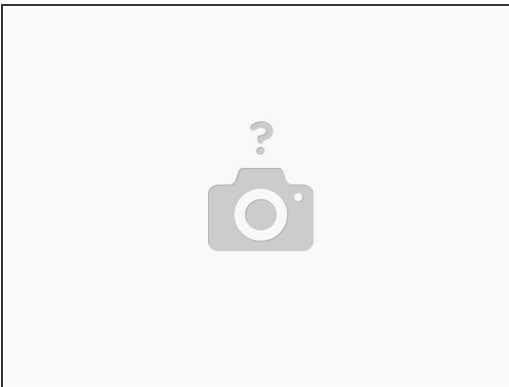

- Remontez le téléphone en reprenant les étapes précédentes en prenant soin de bien serrer les vis au remontage

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.