


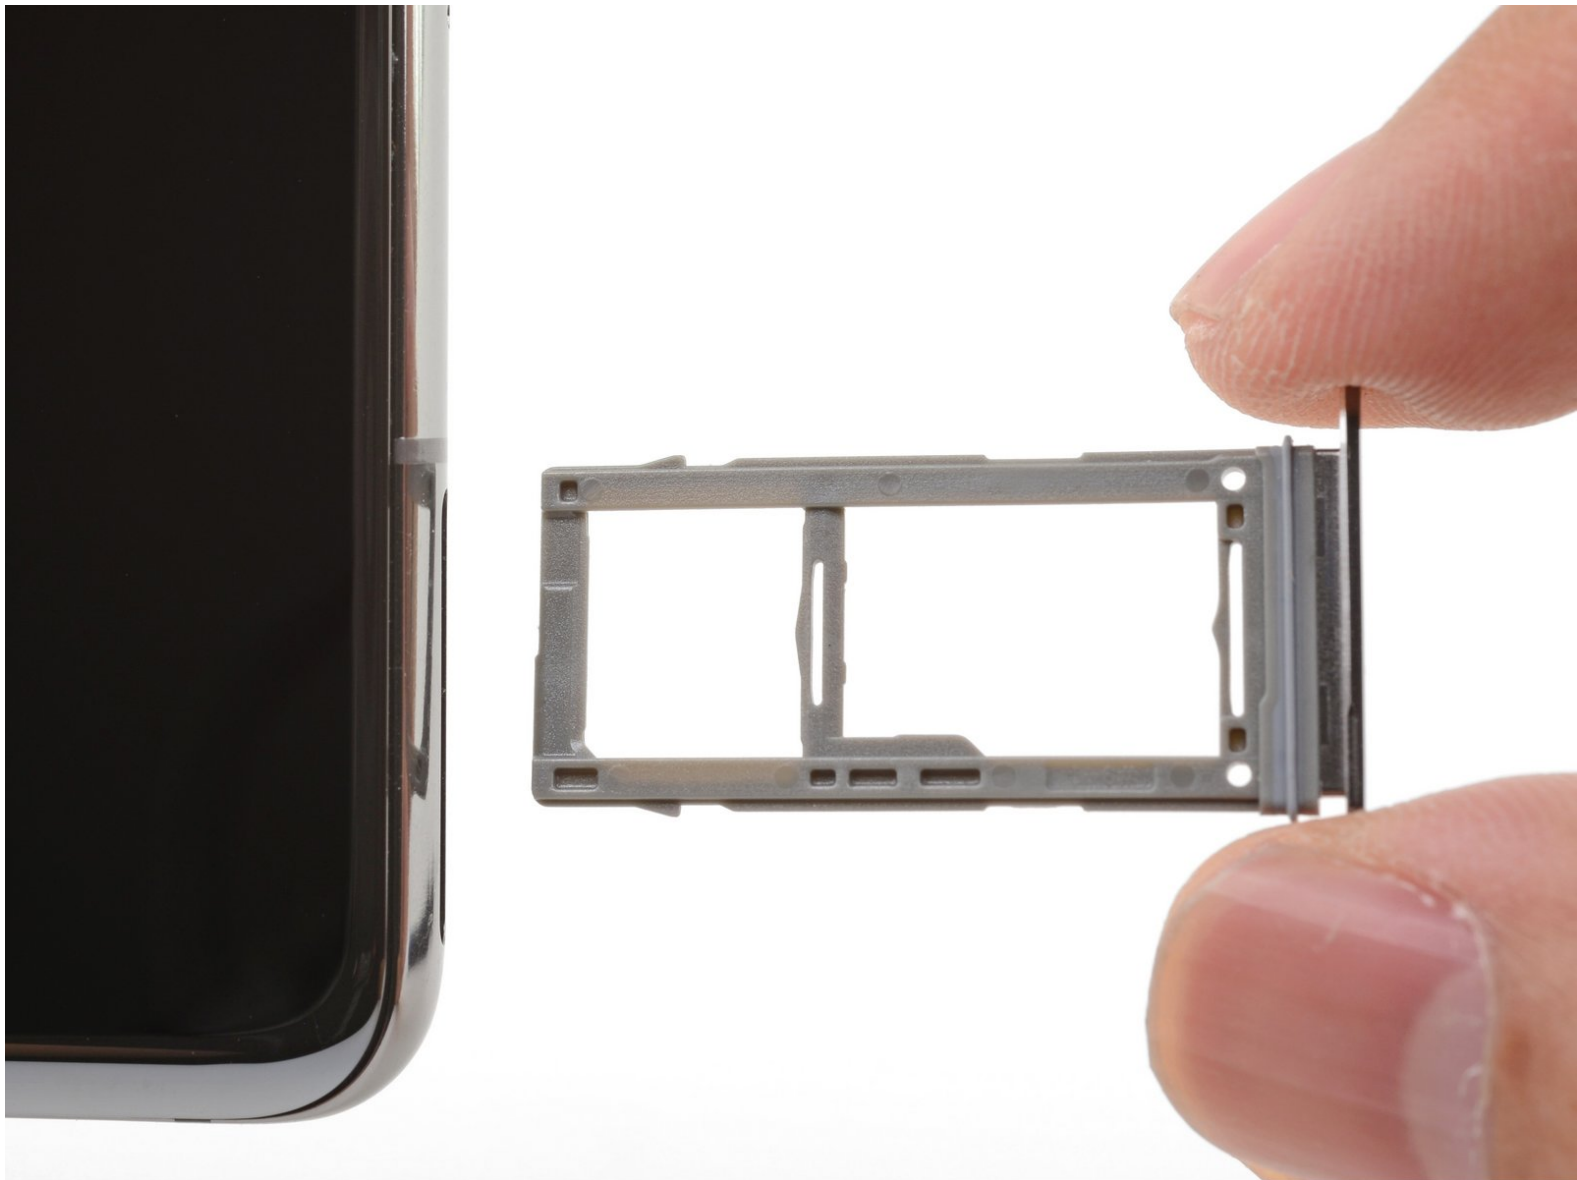

Samsung Galaxy S10+ Vervanging van de SIM/MicroSD kaart

Deze handleiding toont hoe je de dubbele kaarthouder losmaakt om de SIM-kaart of de MicroSD kaart van de Galaxy S10+ (S10 Plus) te vervangen of verwijderen.

Geschreven door: Arthur Shi



Dit document is aangemaakt op 2020-04-07 01:43:35 AM (MST).

INTRODUCTIE

De Galaxy S10+ heeft een hybride SIM-kaarthouder. Het eruithalen van deze houder geeft je de mogelijkheid om de nano SIM-kaart te vervangen of om een MicroSD geheugenkaart of een tweede nano SIM-kaart toe te voegen (bij sommige modellen).



GEREEDSCHAPPEN:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

Stap 1 — SIM/MicroSD kaart



- Steek een SIM-kaart verwijder tool, bitje, of een rechtgevouwen paperclip in het kleine gat op de SIM-kaarthouder, die je kunt vinden aan de bovenkant van de telefoon naast de plastic antenneband.
- ⓘ Als je je tool [in het andere kleine gat](#) hebt gestoken, hoef je je geen zorgen te maken - de microfoon en de pakking aldaar zijn niet heel kwetsbaar.
- Zet stevige druk om de kaarthouder eruit te duwen.
- Verwijder de kaarthouder.
- ☑ Zorg ervoor dat je, bij het terug inbrengen van de SIM-kaart, de kaart zo positioneert dat deze goed in de houder past.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.