


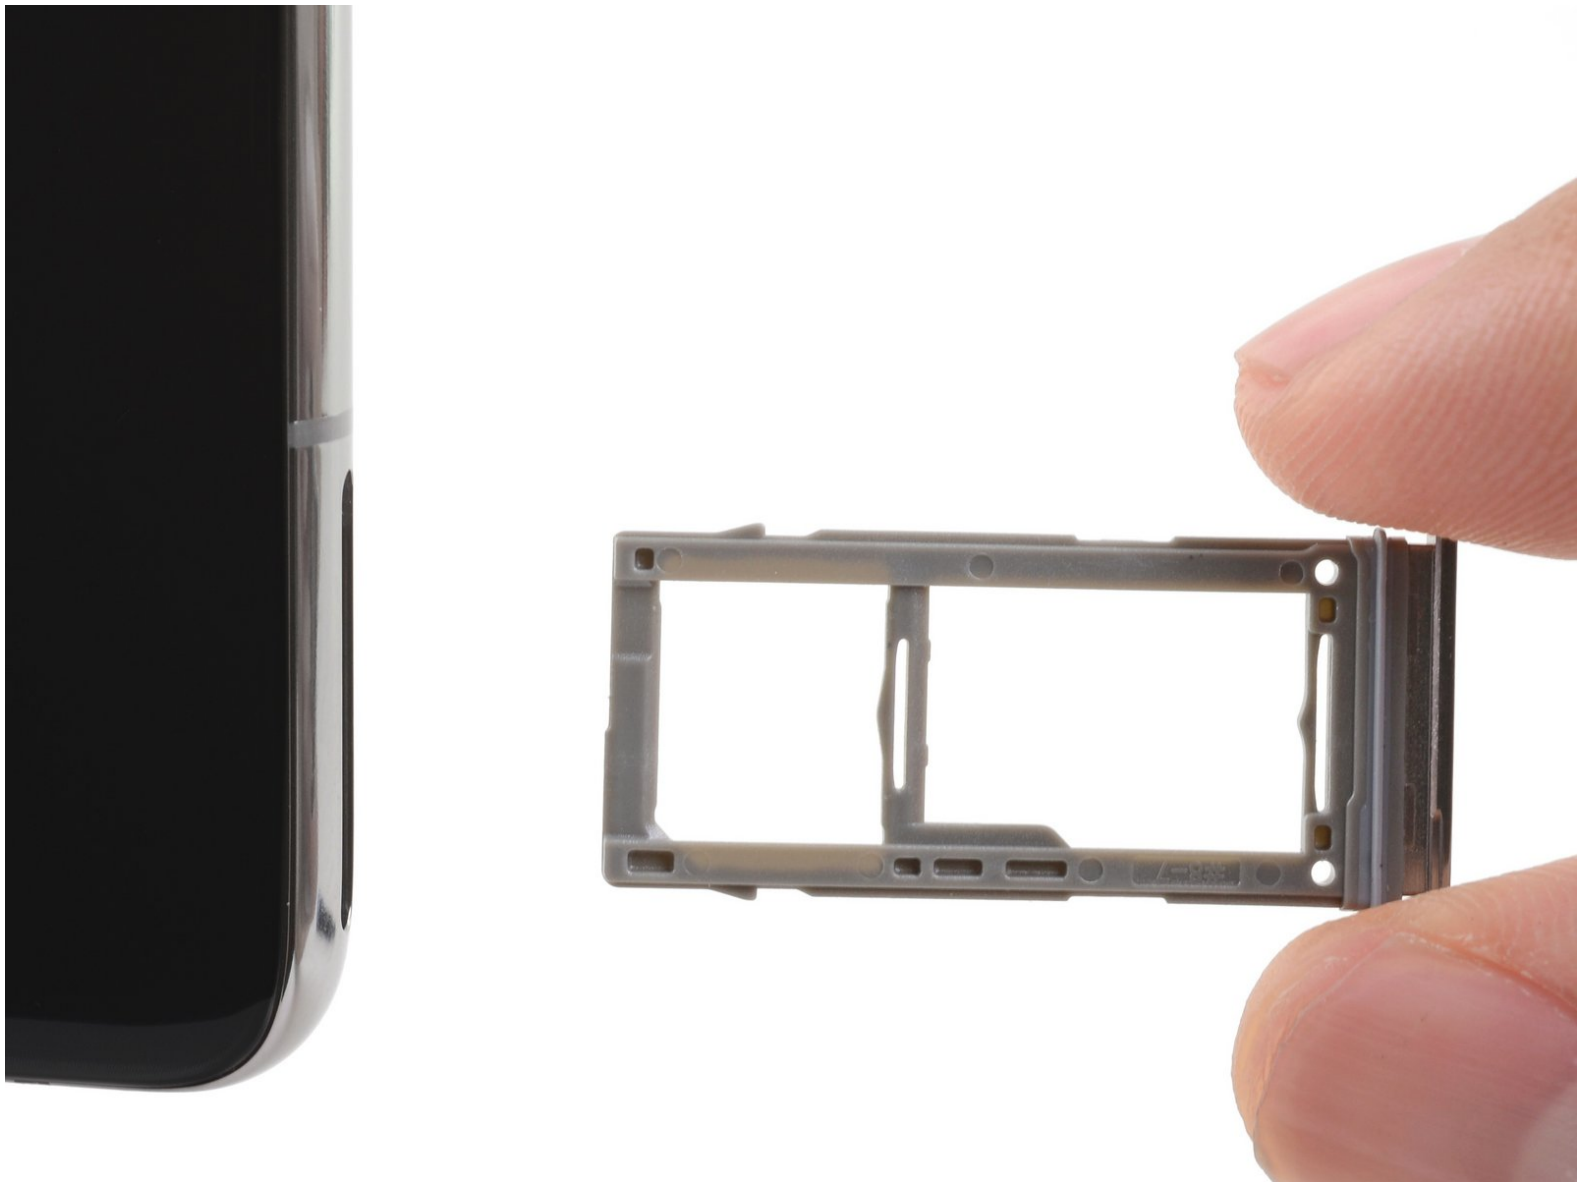

Sostituzione scheda SIM/MicroSD nel Samsung Galaxy S10

Questa guida mostra come espellere il vassoio sdoppiato per rimuovere o sostituire la SIM o la scheda microSD nel Galaxy S10.

Scritto Da: Arthur Shi



INTRODUZIONE

Il Galaxy S10 ha un vassoio SIM di tipo ibrido. L'espulsione di questo elemento permette di sostituire la scheda nano SIM, aggiungere una scheda di memoria microSD oppure (solo in certi modelli) aggiungere una seconda scheda nano SIM.

Segui questa guida con attenzione, inserendo lo strumento di espulsione nel foro corretto. L'altro foro vicino alloggia il microfono, che può essere danneggiato dallo strumento di espulsione.



STRUMENTI:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

Passo 1 — Scheda SIM



- Inserisci uno strumento di espulsione SIM o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio SIM, localizzato nel **bordo superiore** del telefono vicino alla banda di antenna in plastica.
 - ⚠ **Non** inserire l'attrezzo [nell'altro foro](#) sul bordo superiore del telefono dove si trova il microfono.
 - Premi con fermezza per espellere il vassoio.
 - Rimuovi il vassoio della SIM.
- Quando rimetti al suo posto la scheda SIM, accertati che sia orientata correttamente rispetto al vassoio.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra <https://www.ifixit.com/Answers/comunità> per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.