



# Sostituzione viti pentalobe dell'iPhone 11

Rimuovi o sostituisci le viti pentalobe che fissano il display dell'iPhone 11.

Scritto Da: Jeff Suovanen



## INTRODUZIONE


Usa questa guida per rimuovere o sostituire le due viti che fissano il pannello display dell'iPhone 11. Sono le uniche viti presenti all'esterno dell'iPhone. Usano una testa a cinque intagli esclusiva di Apple e quindi richiedono lo specifico cacciavite pentalobe P2.



### STRUMENTI:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

## Passo 1 — Rimozione viti pentalobe

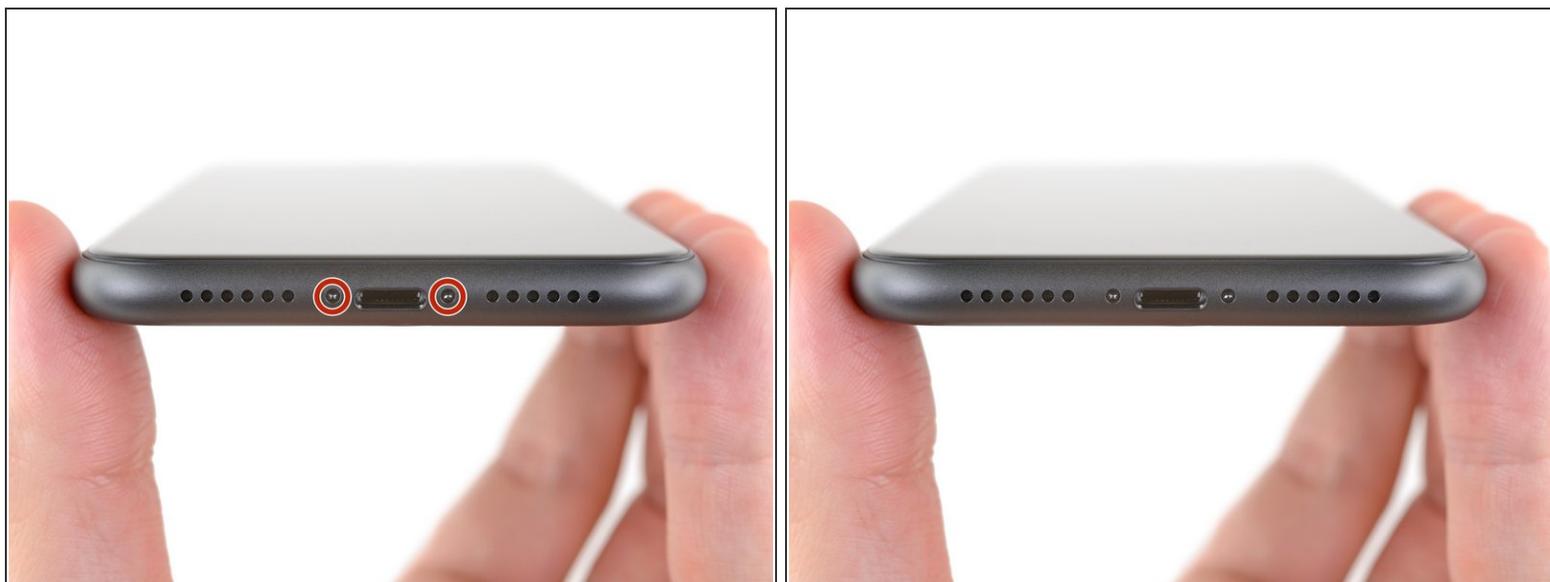

**!** Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.

- Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
- Rimuovi le due viti pentalobe da 6,7 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
- i** Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.