



Reemplazo de los tornillos del iPhone 11 Pro

Remueve o reemplaza los dos tornillos pentalobe que sujetan la pantalla en el iPhone 11 Pro.

Escrito por: Jeff Suovanen



INTRODUCCIÓN


Usa esta guía para quitar o reemplazar los dos tornillos que aseguran el panel de la pantalla del iPhone 11 Pro. Estos son los únicos tornillos del exterior del iPhone. Utilizan un diseño de cinco puntos que es exclusivo de Apple, que requiere un destornillador pentalobe P2 especial para su extracción.



HERRAMIENTAS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

Paso 1 — Remueve los tornillos pentalobe

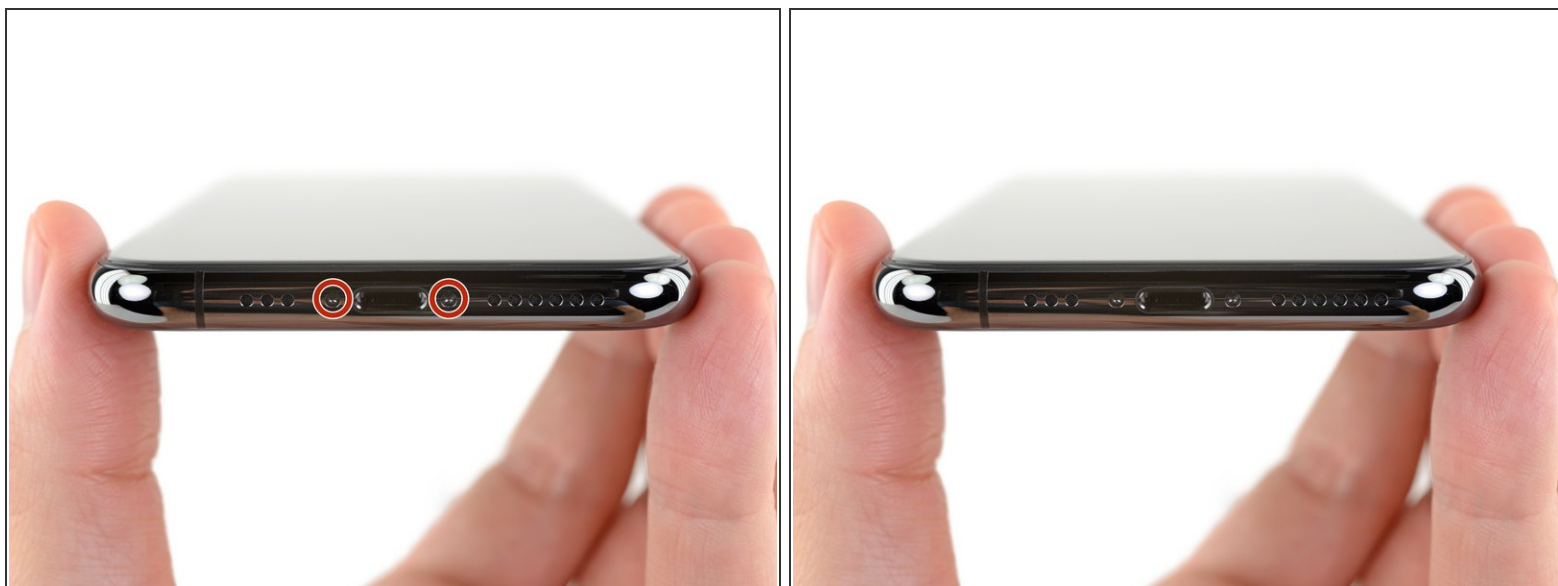

! Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo de un 25%. Una batería de litio cargada puede producir fuego o explotar si la pinchamos accidentalmente

- Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
- Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm de largo de la parte inferior del iPhone.
- i** Abrir la pantalla del dispositivo compromete los sellos a prueba de agua. Obtén algunos sellos de repuesto antes de proceder con el reemplazo, o ten cuidado de exponer tu teléfono a los líquidos si vuelves a ensamblar el iPhone sin los sellos

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.