



iPhone 11 Pro ペンタローブネジの交換

iPhone 11 Proのディスプレイを固定している2本のペンタローブネジの交換を外したり、交換します。

作成者: Jeff Suovanen

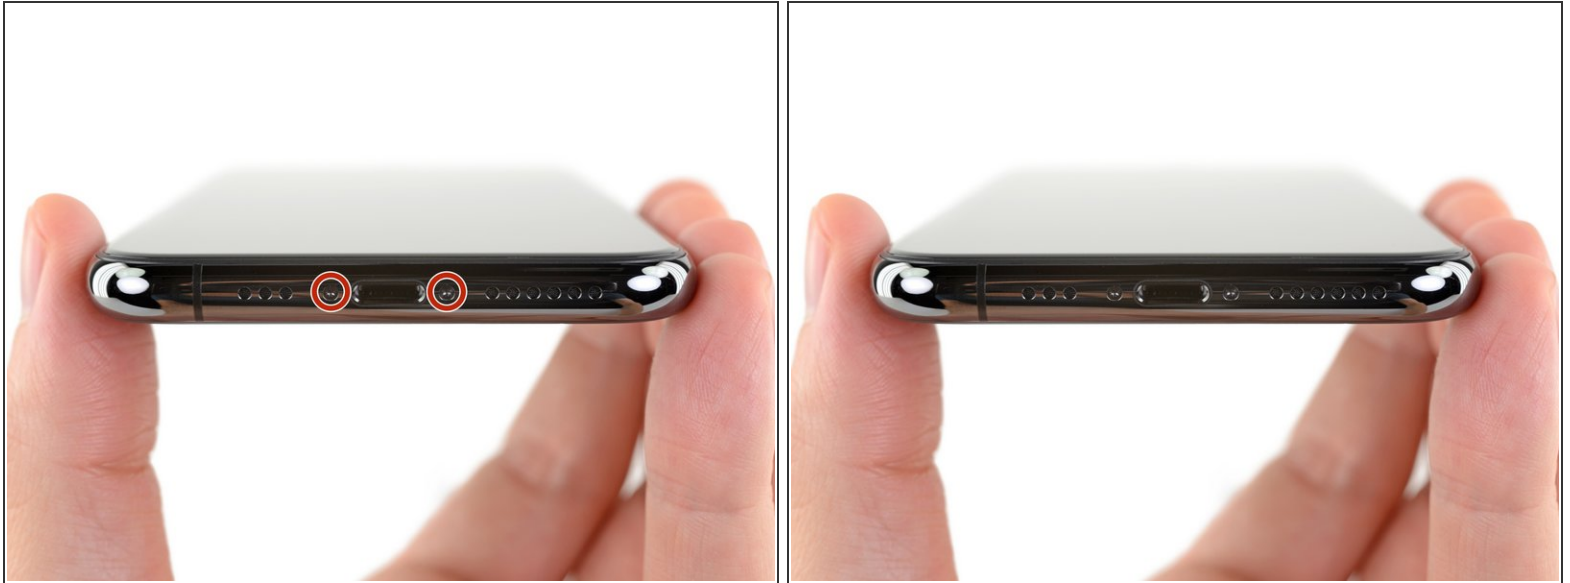


はじめに

このガイドを使って、iPhone 11 Proのディスプレイを固定している2本のペンタローブネジの交換を外したり、交換します。このネジはiPhoneの OUTER ケースに付けられた唯一のネジです。Appleオリジナルの星型デザインが使用されており、取り外しには特殊P2ペンタローブネジ用ドライバーが必要です。

ツール:

- P2 ペンタローブドライバー (1)

手順 1 — ペンタローブネジを外します。

! 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。

- 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
- iPhone下側の端に留められた6.7 mm長さのペンタローブネジを2本外します。
- i** iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性のあることを留意してください。

デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。