



# Remplacement de la coque plastique de la Xbox One S All Digital Edition

Ce guide sert à remplacer la coque plastique contenant le châssis métallique de la Xbox One S Digital Edition.

Rédigé par: Jules Hajjar



Ce document a été créé le 2021-08-20 07:35:45 AM (MST).

## INTRODUCTION

Cette étape explique comment retirer le boîtier en plastique de la Xbox One S All Digital Edition (modèle 1681). C'est une étape nécessaire pour réparer quoi que ce soit à l'intérieur de la Xbox. Sachez que cette étape peut nécessiter une certaine force si le boîtier en plastique n'a pas été retiré auparavant, et il est possible que certaines parties se cassent. Faire sortir les languettes à l'intérieur du couvercle noir peut prendre un certain temps. Débranchez tous les câbles avant le démontage.

---

### OUTILS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Coque Plastique





- Placer l'outil d'ouverture entre la partie supérieure et inférieure de la console.
- Appliquer de la force vers le bas sur l'outil afin de décrocher les languettes de sécurité.
- Répéter cette action tout autour de la console afin de séparer les deux parties.

## Étape 2

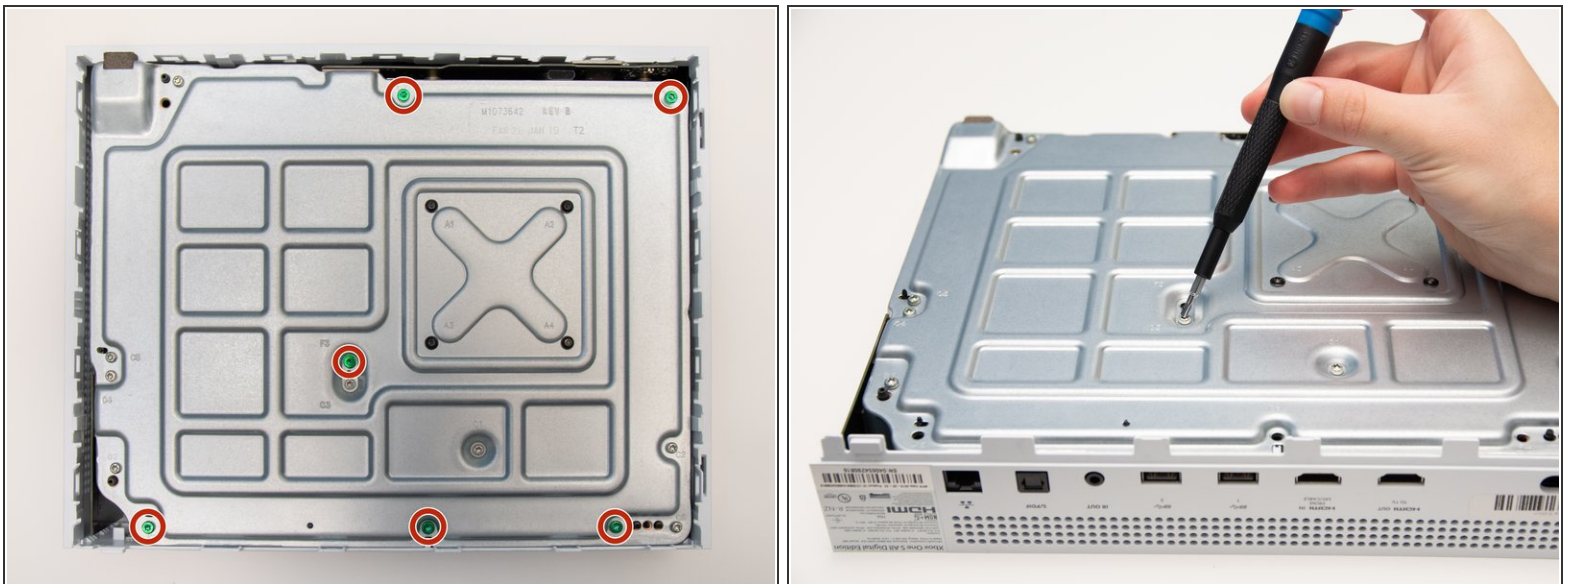


- Enlever les six vis vertes (marquées F1-F6) Du chassis avec le tournevis Torx T10 Secure. Ces vis maintiennent la partie supérieure de la coque avec le chassis métallique.
- Ces vis maintiennent le couvercle supérieur du boîtier en plastique au châssis.

### Étape 3

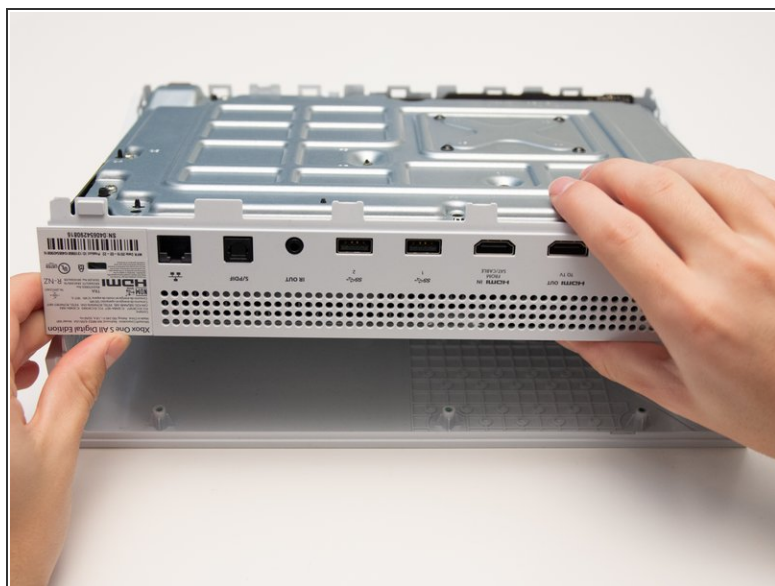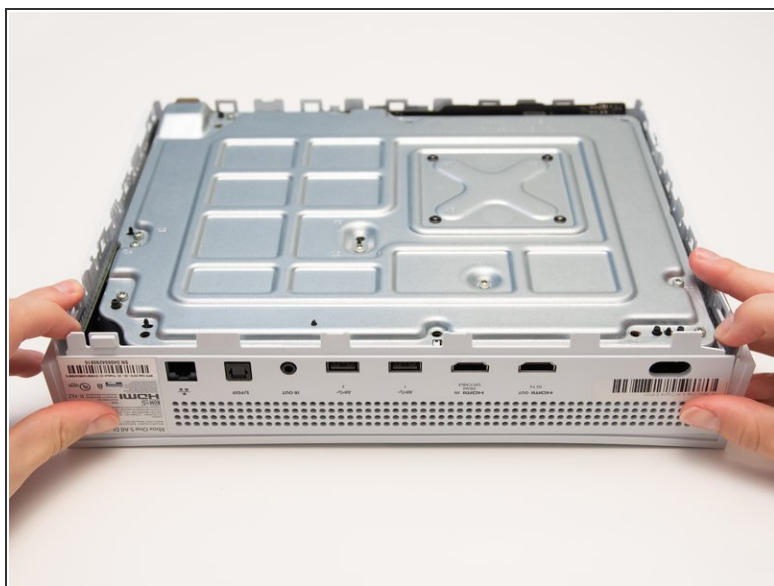

- Écarter les cotés de la coque plastique afin de libérer le châssis métallique.
- Soulever le châssis métallique vers le haut et l'arrière pour le séparer de la coque.
- ⓘ La partie plastique à l'arrière du châssis ne se sépare pas de ce dernier.

### Étape 4

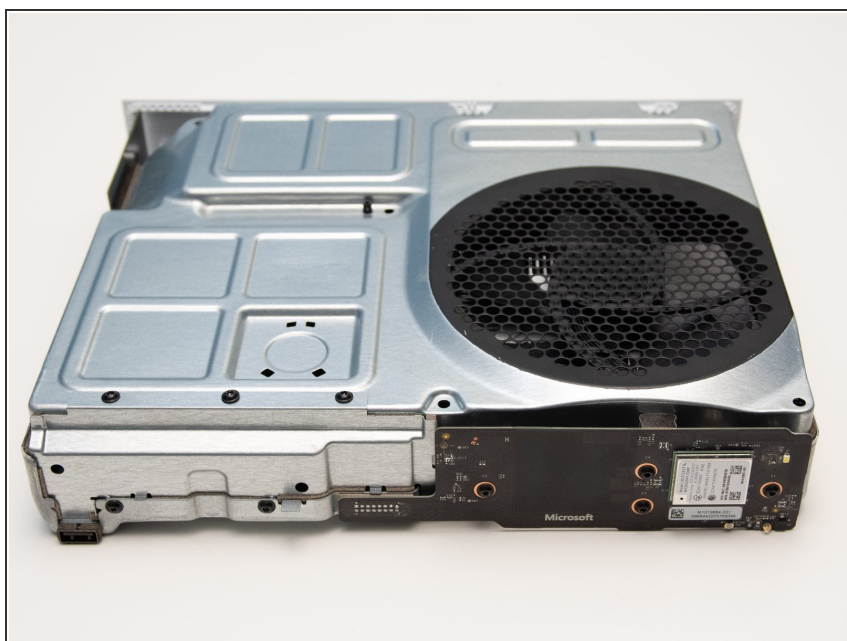

- Retourner le châssis afin que l'aération du ventilateur soit vers le haut.

Pour réassembler la console, suivez ces étapes à l'envers.