



Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Vervanging van de achterste behuizing

Deze handleiding laat je zien hoe je de achterste behuizing van je Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 verwijdert en vervangt.

Geschreven door: Will Schafer



INTRODUCTIE

Vrijwel alles dat vervangen zou kunnen worden in je Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 bevindt zich onder het achterste paneel. Een beschadigd paneel is op zichzelf problematisch, maar kan ook leiden tot andere serieuze problemen als deze niet wordt vervangen. Het verwijderen van het achterste paneel is wat risicovol, maar als je de stappen in deze handleiding aandachtig volgt, moet het vrij makkelijk gaan.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Lenovo Flex 5-1570 Lower Case](#) (1)

Stap 1 — Achterste behuizing




- Verwijder de tien 5 mm lange Phillips #00 schroeven die het achterste paneel aan de laptop bevestigen.

Stap 2



- Gebruik een spudger om de achterste behuizing, bij de twee uitsnedes voor de scharnieren, open te wrikken.
- Gebruik je plastic openingstool om de behuizing rondom de gehele laptop los te wrikken. Het is de bedoeling dat je de klemmen die de behuizing aan de laptop vastklemmen omhoog wrikt.

Stap 3

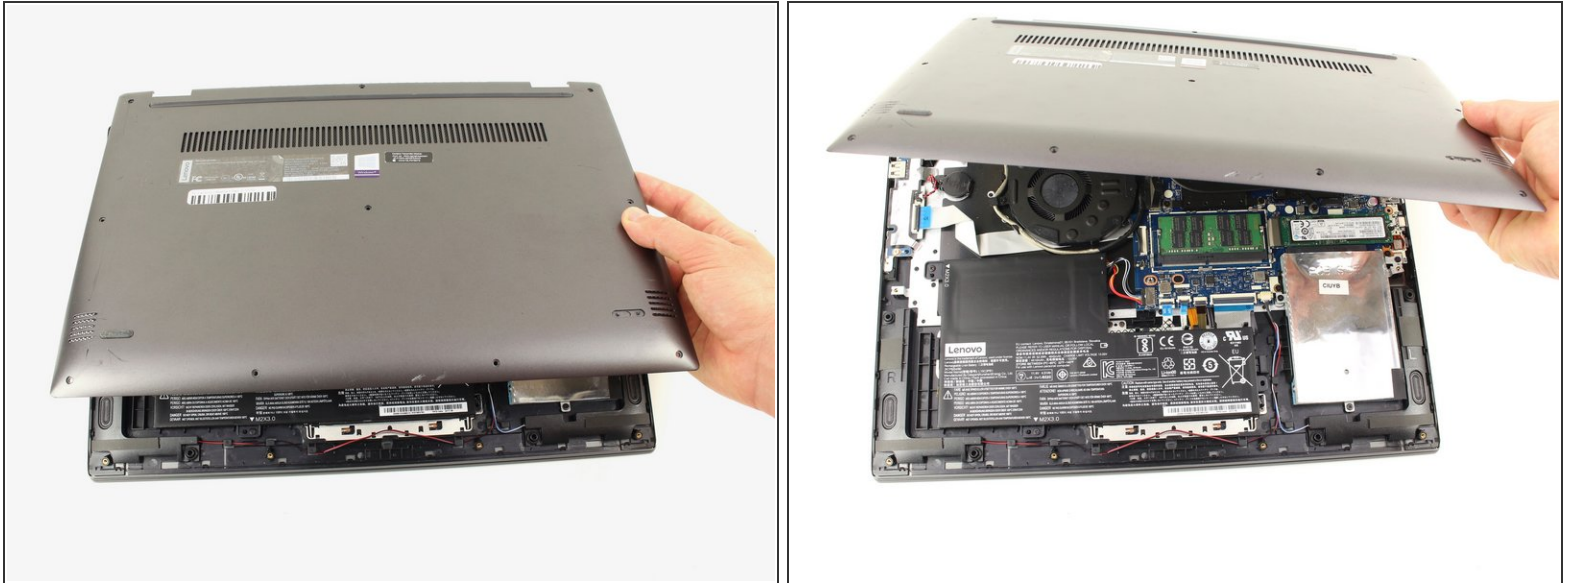

- Als je alle klemmen los hebt weten te krijgen, til je de achterste behuizing van de laptop af.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.