




Nintendo WaveBird Drahtloskontroller Tasten austauschen

Austausch folgender Tasten am Nintendo WaveBird Drahtloskontroller: A, B, X, Y, Z, D-Pad, Einschalttaste, und Starttaste.

Geschrieben von: Douglas

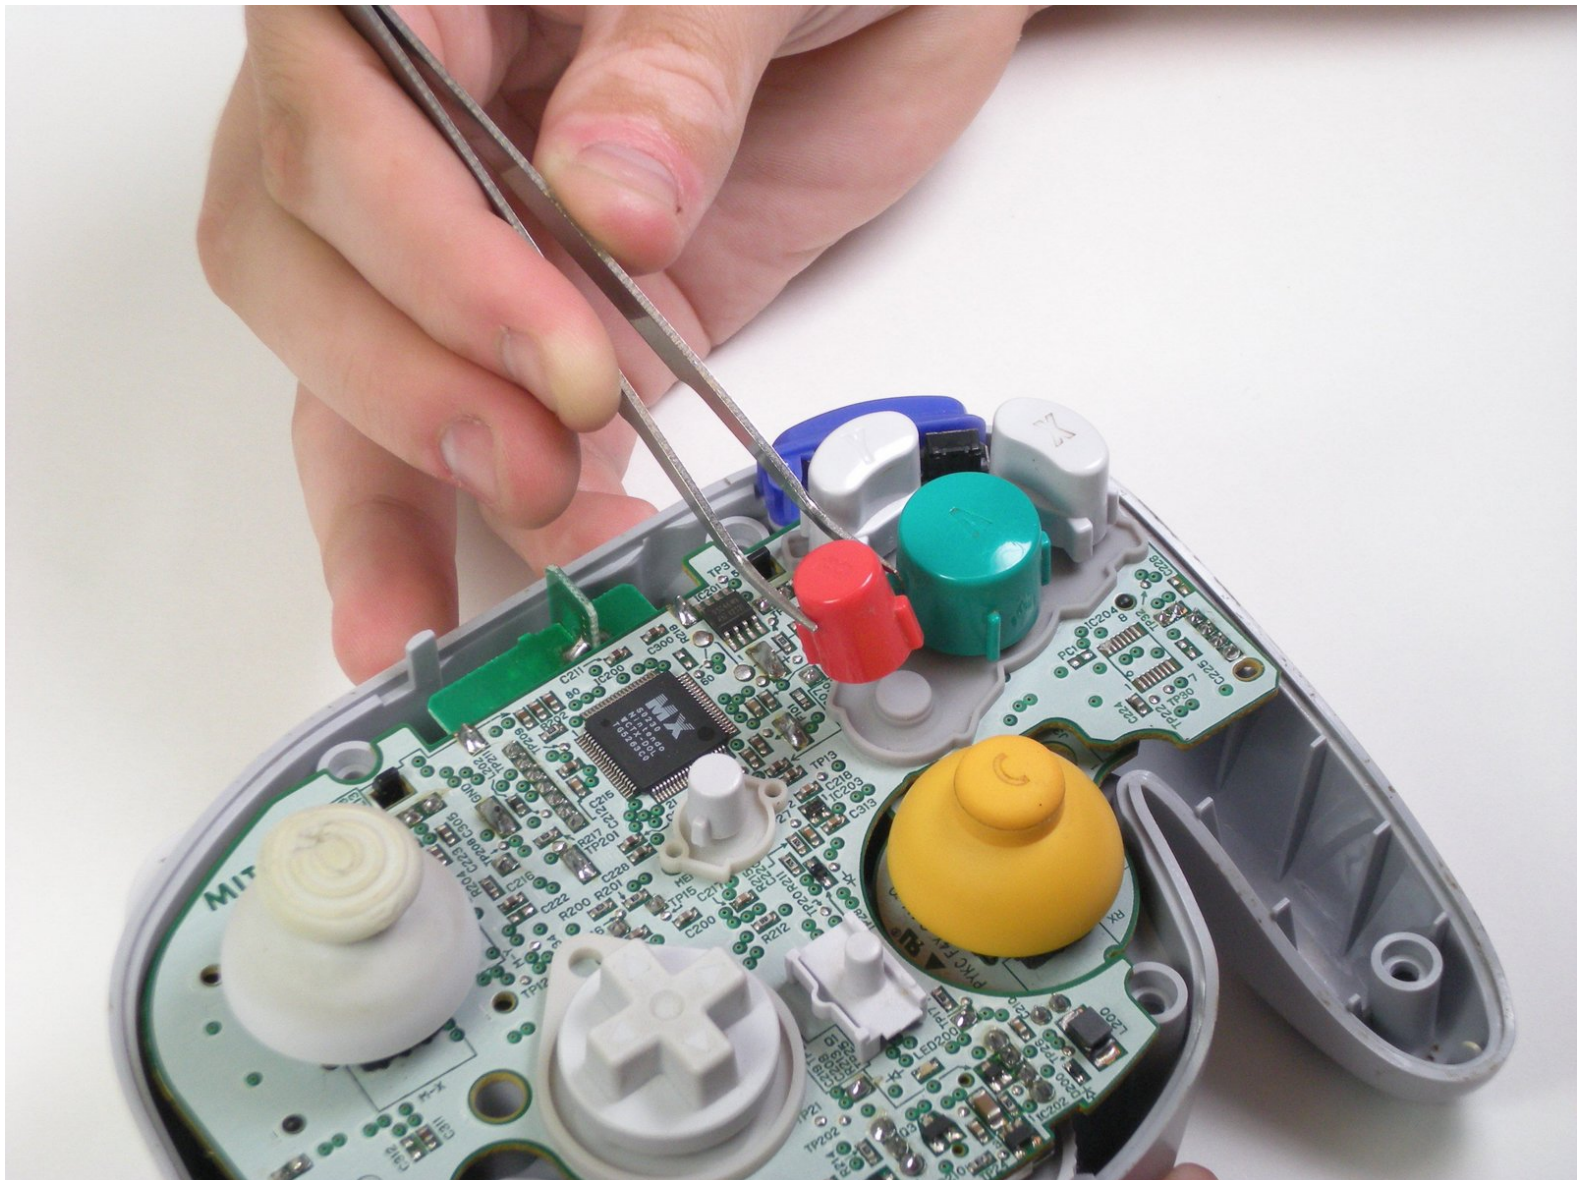

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du defekte Tasten austauschen kannst. Wenn deine [Tasten hängen](#), hilft vielleicht eine Reinigung unter den Tasten.

WERKZEUGE:

- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)

Import tools from prerequisite guide.

Schritt 1 — Batterien



- Drücke die Sicherungsraste des Batteriefachdeckels herunter und ziehe den Deckel zum Öffnen nach hinten.

Schritt 2



- Nimm jede Batterie heraus, tausche sie und schließe den Deckel wieder.

Schritt 3 — Oberteil




- Entferne die acht Y1 Tri-Wing Schrauben von der Gehäuserückseite.
- ⓘ Halte beim Zusammenbau die Gehäuseteile fest zusammen, während du die Schrauben hineindrehst.

Schritt 4



- Wenn die Schrauben entfernt sind, dann drehe den Controller herum und lege ihn auf die Arbeitsfläche.
- Trenne langsam das Oberteil vom Unterteil.
- ☒ Die Tasten sind lose und können von der Hauptplatine herunterfallen.
- Lege das Oberteil zur Seite.
- ⓘ Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Oberteil und die Tasten korrekt ausgerichtet sind, so dass die Tasten an die richtige Stelle gleiten können.

Schritt 5 — Tasten

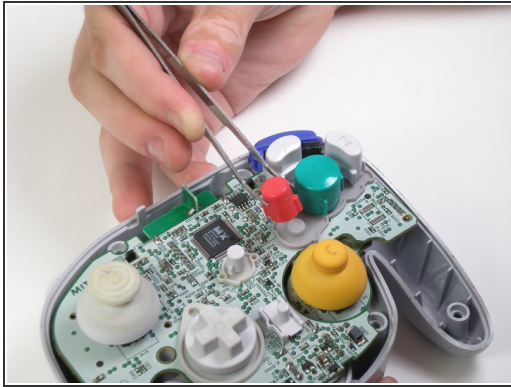

- Entferne die Tasten mit einer Pinzette.
- ⓘ Es ist vielleicht einfacher die A-Taste mit den Fingern zu entfernen.
- ☞ Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich die Tasten in den entsprechenden Sockeln befinden, damit sie in das Oberteil richtig hineinpassen.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2019-04-04 05:12:19 PM.