


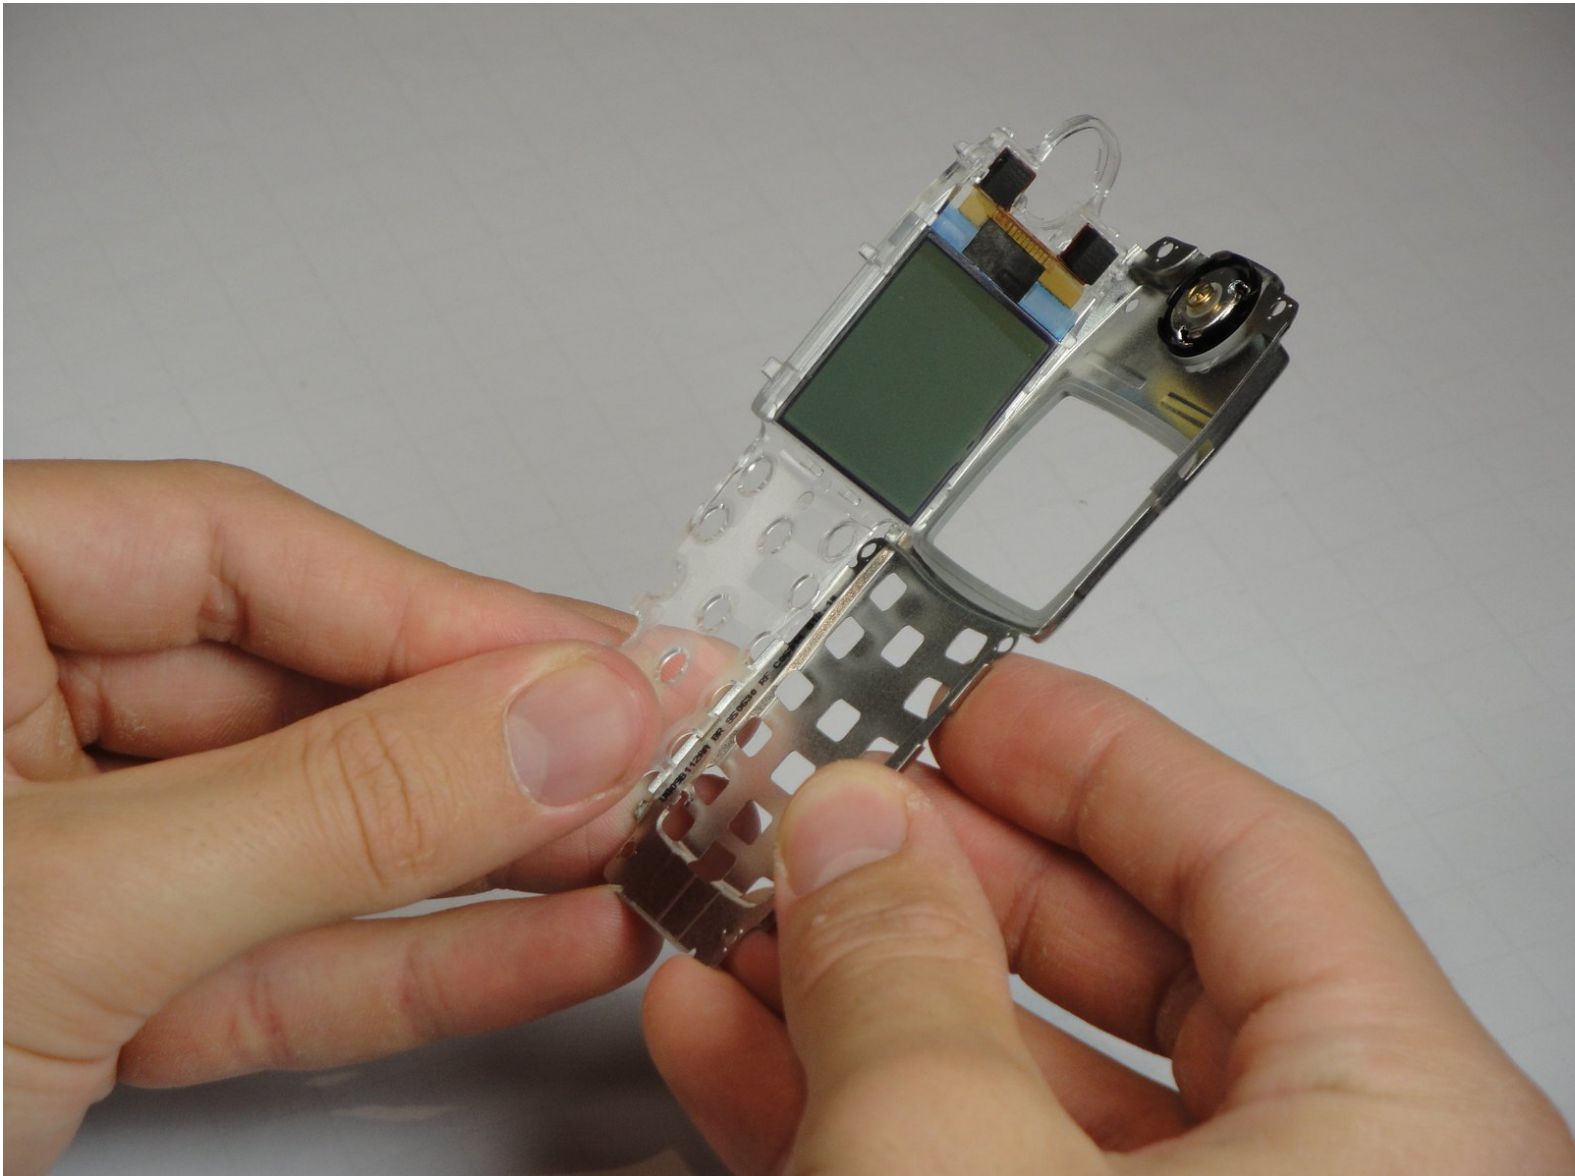

Remplacement de l'écran du Nokia 1100b RH-36

Remplacez un écran fissuré ou défectueux dans votre Nokia 1100b.

Rédigé par: JSwan



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer l'écran de votre téléphone.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle de batterie



- Retournez le téléphone afin que l'écran soit vers le bas.
- Appuyez sur le bouton gris sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser vers l'arrière du téléphone.

Étape 2 — Batterie



- Calez l'extrémité plate du spudger dans le petit retrait à côté du logo Nokia sur la batterie.
- Retirez doucement la batterie du téléphone.

Étape 3 — Retrait de la façade avant du Nokia 1100b RH-36




- Serrer fermement l'arrière du boîtier.
 - Séparez les boîtiers avant et arrière soit en les écartant du milieu soit en agitant doucement l'avant avec vos doigts en bas.
- ⚠** Assurez-vous de ne pas plier trop le boîtier en le soulevant depuis le bas . Le non-respect de cette consigne peut provoquer la fissuration.

Étape 4 — Démontage de Nokia 1100b RH-36



- Retirez les six vis Torx 6 mm T6 autour du bord de l'avant du téléphone.
- Retirez le cadre métallique qui maintient l'écran et le haut-parleur.

Étape 5 — Ecran

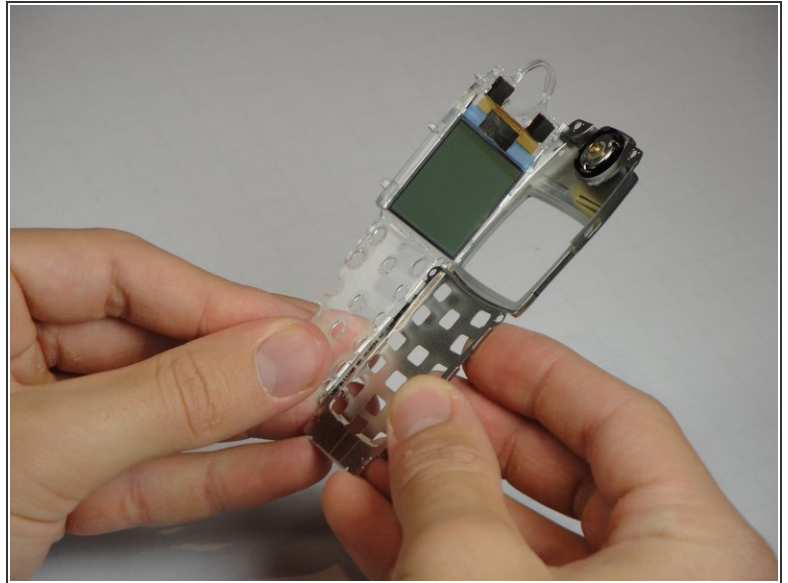

- Retournez le cadre métallique que vous venez d'enlever.
- À l'aide de l'extrémité plate du spudger, écarter le cadre intérieur en plastique transparent avec un écran attaché à partir du cadre métallique.
- Retirez le cadre en plastique du support d'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.