



# Remplacement du boîtier inférieur de l'iBook G4 12"

Rédigé par: iRobot



## INTRODUCTION

Remplacez le boîtier inférieur en plastique.



### OUTILS:


- Coin (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- T8 Torx Screwdriver (1)



### PIÈCES:


- iBook G4 12" Lower Case (1)
- iBook G3 or G4 Battery Springs (1)

## Étape 1 — Batterie

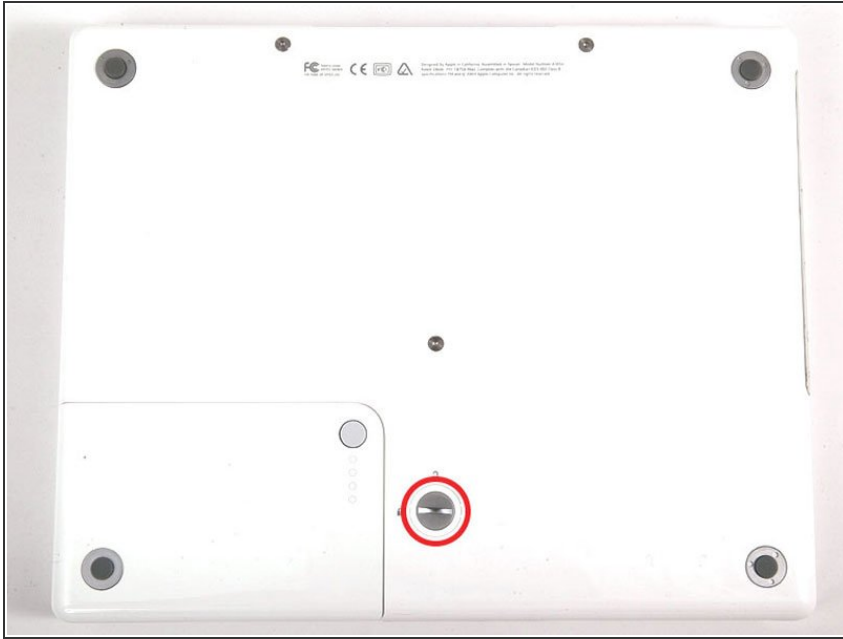

- Utilisez une pièce pour faire tourner la vis qui verrouille la batterie, de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

## Étape 2

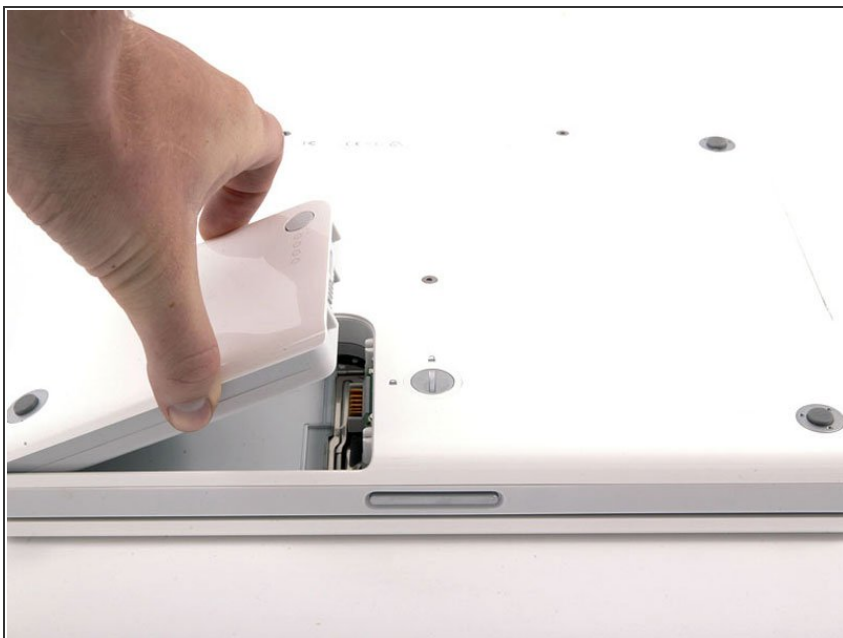

- Retirez la batterie de l'ordinateur.

### Étape 3 — Boîtier inférieur



- Utilisez une punaise (ou un autre outil très fin) pour retirer les patins en caoutchouc du boîtier inférieur.

### Étape 4




- Retirez les 3 vis cruciformes apparues en dessous des patins.

## Étape 5




- Utilisez une spatule (spudger) ou un petit tournevis à tête plate pour soulever les trois anneaux en métal qui abritaient les patins.

## Étape 6

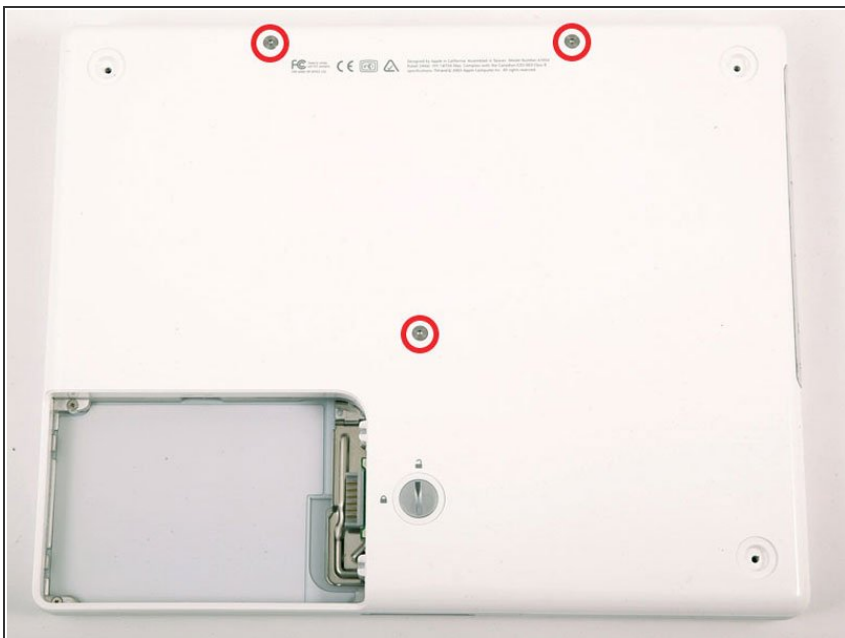

- Retirez les trois vis Torx en utilisant un tournevis Torx T8.
- ★ La vis la plus courte est au centre de l'ordinateur.

## Étape 7

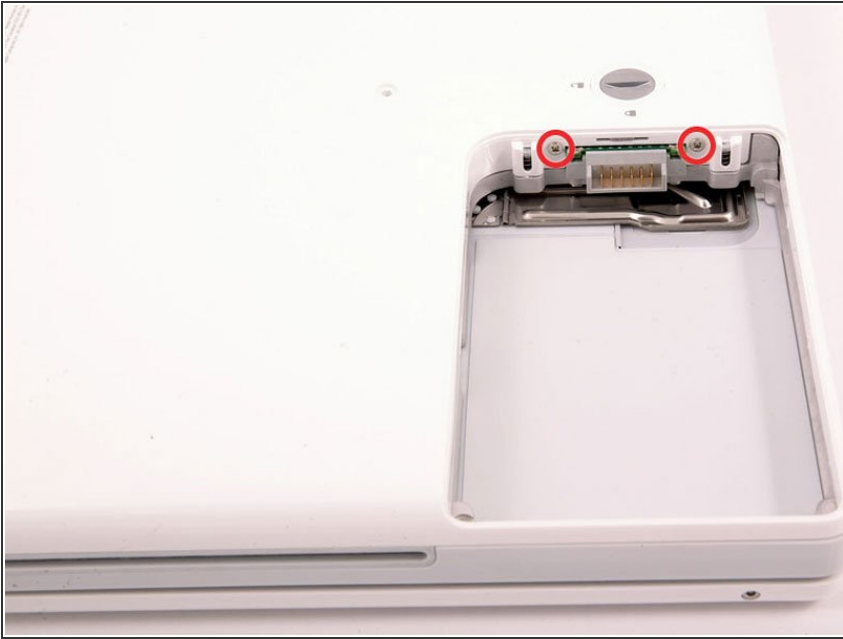

- Dévissez les deux vis cruciformes de part et d'autre des contacts de la batterie.

## Étape 8



- ⓘ Prenez une grande inspiration. Vous allez peut-être devoir vous y reprendre à plusieurs fois, mais avec un peu de persévérance, le boîtier inférieur finira par se détacher.
- Poussez les bords fins du boîtier inférieur entourant le compartiment de la batterie. Il faut plier un peu le plastique pour le sortir des attaches et ensuite tirer vers le haut pour détacher ce côté du boîtier inférieur.


## Étape 9



- Une petite fente dans le rebord du compartiment de la batterie bloque le boîtier inférieur. Utilisez un petit tournevis plat pour pousser la partie inférieure de cette fente, puis poussez vers le haut pour dégager cette fente des attaches qui la retiennent.



## Étape 10

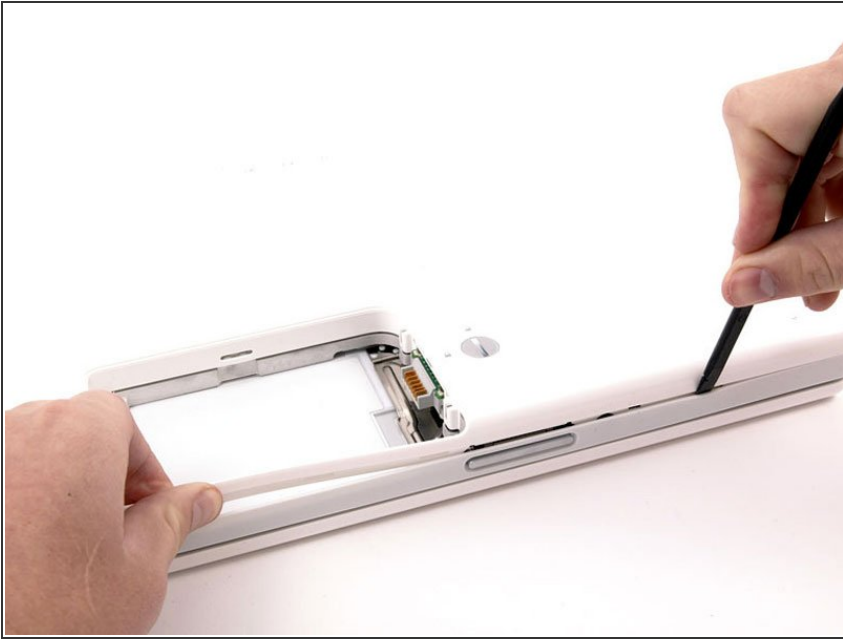

- Passez une spatule le long de la jointure entre le boîtier supérieur et le boîtier inférieur à l'avant de l'ordinateur pour détacher les attaches du boîtier inférieur. Tirez le boîtier inférieur vers le haut et déplacez la spatule autant que nécessaire jusqu'à entendre trois clics distincts.

## Étape 11




- Continuez à passer la spatule le long du coin avant droit. Il y a deux attaches du côté des ports de



l'ordinateur, une près du coin avant et l'autre à côté du port sortie de son.

## Étape 12

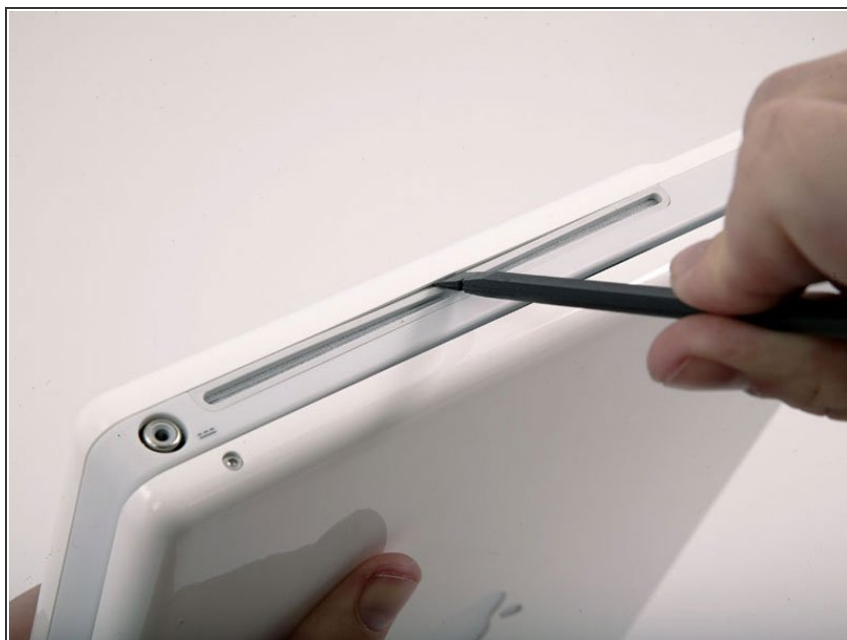


- Il y a trois attaches au niveau du lecteur optique que vous devez détacher avant que le boîtier inférieur sorte. Passez une spatule le long du boîtier inférieur, au-dessus de la fente du lecteur optique et déplacez-la vers l'arrière du boîtier jusqu'à entendre trois clics distincts.

## Étape 13



- Une fois les parties avant et latérales du boîtier inférieur détachées, tournez l'ordinateur afin que la partie arrière soit face à vous. Tirez le boîtier inférieur vers le haut et en l'éloignant de vous jusqu'à ce que les attaches arrière se détachent.
- ⓘ Il peut être utile de remuer le boîtier de haut en bas.

## Étape 14

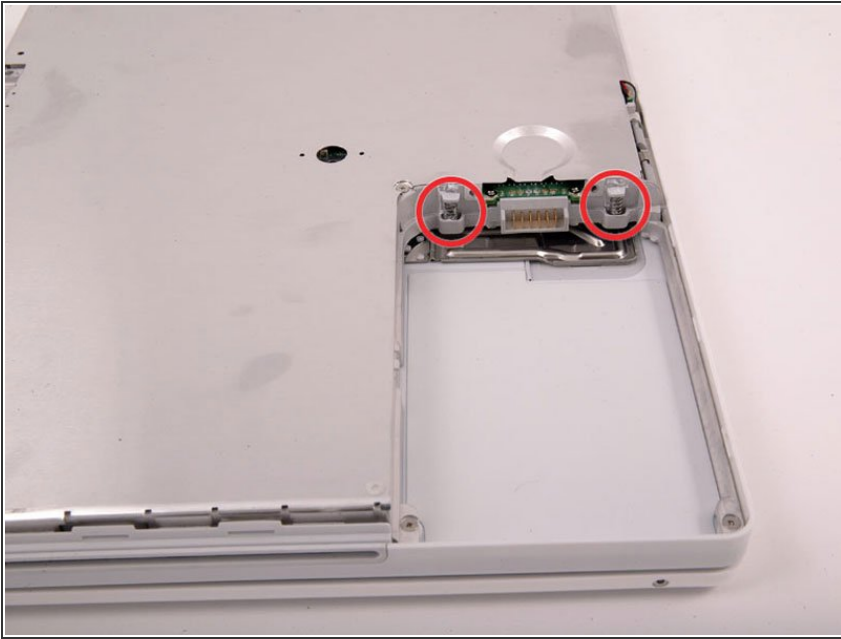

- Retirez les deux petits ressorts de part et d'autre des contacts de la batterie.

Pour remonter cette pièce, suivez ces instructions en sens inverse.