



# Remplacement Lecteur de CD/DVD RW why! W253EU (Français)

Remplacement du lecteur/graveur de CD/DVD.

Written By: Felice Suglia





## TOOLS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



## PARTS:

- [New Toshiba M400 CD/DVD Drive](#) (1)
- [Pièces détachées pour W253EU CH](#) (1)
- [Pièces détachées pour W253EU EU](#) (1)

## Step 1 — Batterie

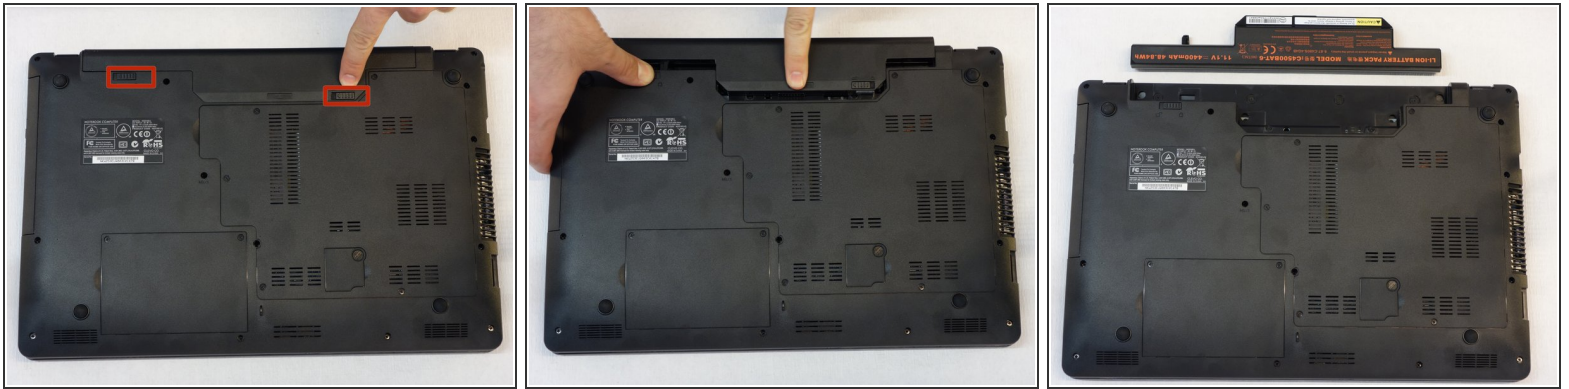


- Eteindre l'ordinateur
- Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
- Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".

## Step 2 — Lecteur de CD/DVD RW



- A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez la vis qui fixe le lecteur/enregistreur de CD/DVD.

### Step 3

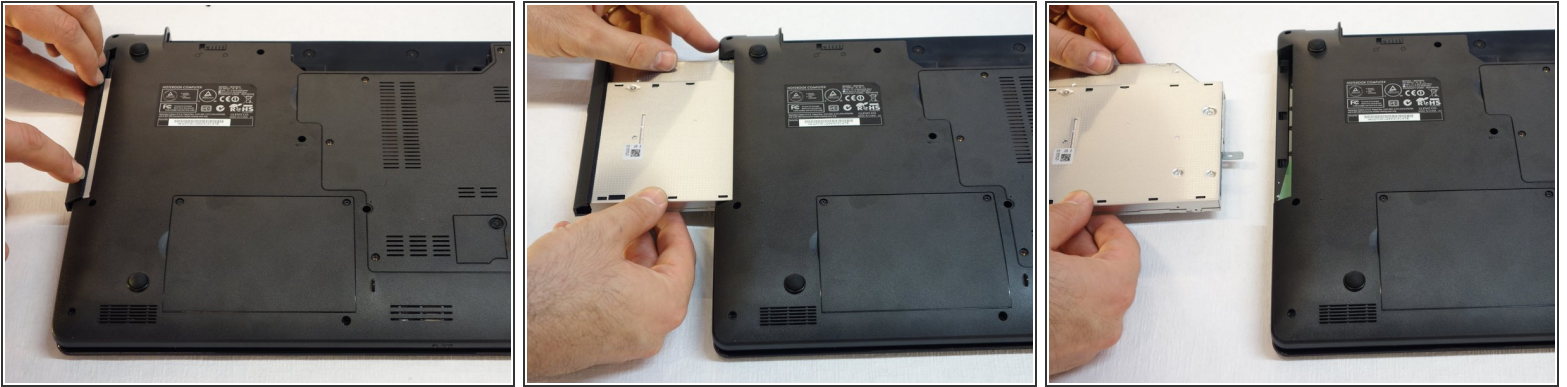

- Retirez délicatement le lecteur/graveur CD/DVD de son logement.

Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

This document was last generated on 2019-01-15 05:45:43 AM.