


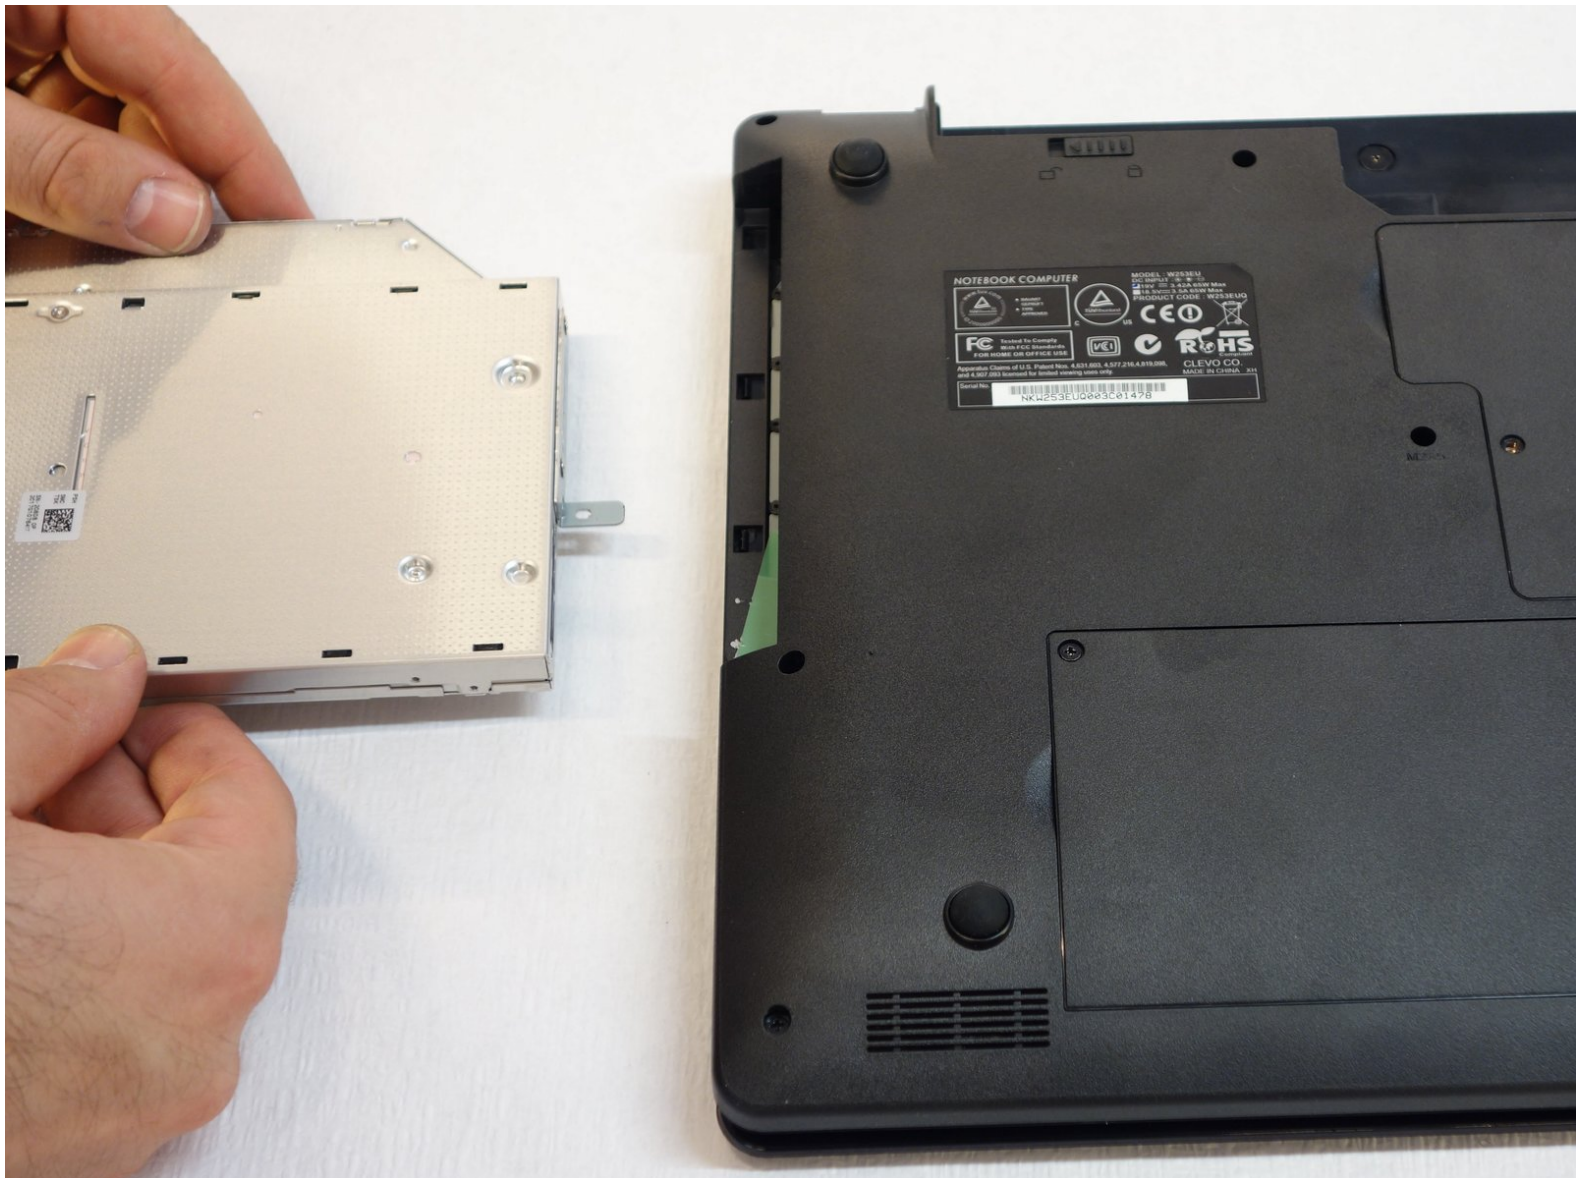

# Remplacement Lecteur de CD/DVD RW why! W253EU (Français)

Remplacement du lecteur/graveur de CD/DVD.

Rédigé par: Felice Suglia




 **OUTILS:**

- [Phillips #1 Screwdriver \(1\)](#)

 **PIÈCES:**

- [Pièces détachées pour W253EU CH \(1\)](#)
- [Pièces détachées pour W253EU EU \(1\)](#)

## Étape 1 — Retirer Batterie why! W253EU

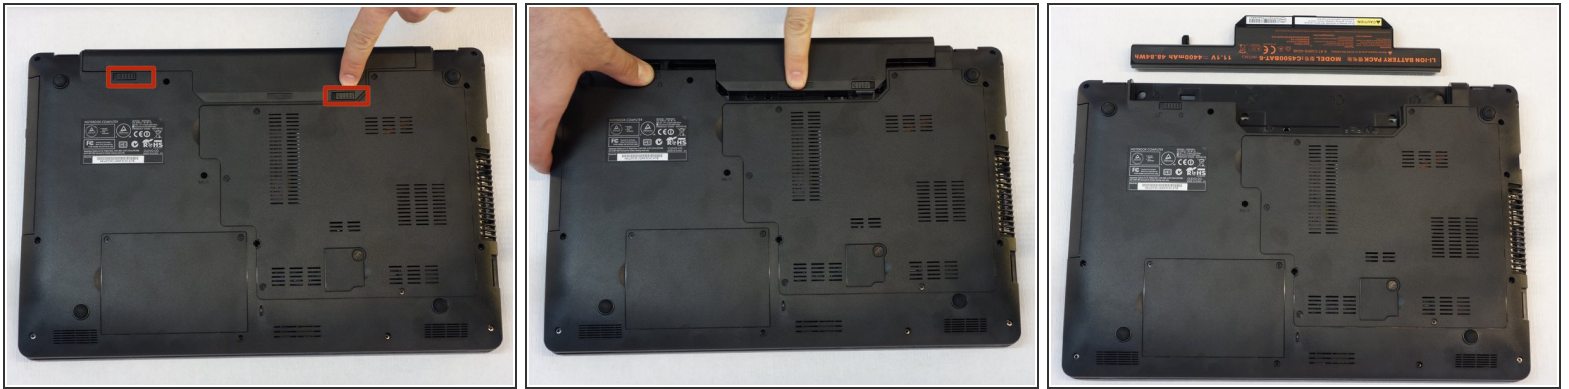


- Eteindre l'ordinateur
- Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
- Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".

## Étape 2 — Lecteur de CD/DVD RW



- A l'aide du tournevis Phillips #1, dévissez la vis qui fixe le lecteur/enregistreur de CD/DVD.

### Étape 3

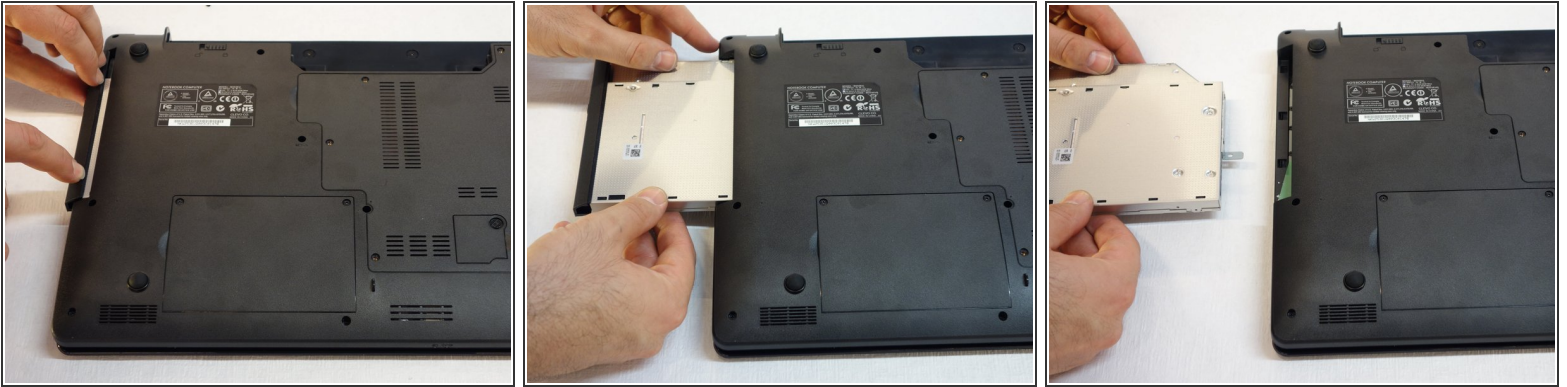

- Retirez délicatement le lecteur/graveur CD/DVD de son logement.

Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.