



三星盖乐世 S4更换 MicroSD 卡

更换三星盖乐世 S4 MicroSD 卡

撰写者: Sam Goldheart



介绍

使用本指南来为您的三星盖乐世 S4更换 MicroSD卡

工具:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

步骤 1 — 后壳




- 使用撬棒或指甲来从后置摄像头靠近电源键位置撬起后壳。

步骤 2



- 将后壳与手机上的卡扣分离，移除手机后壳。

步骤 3 — MicroSD 卡

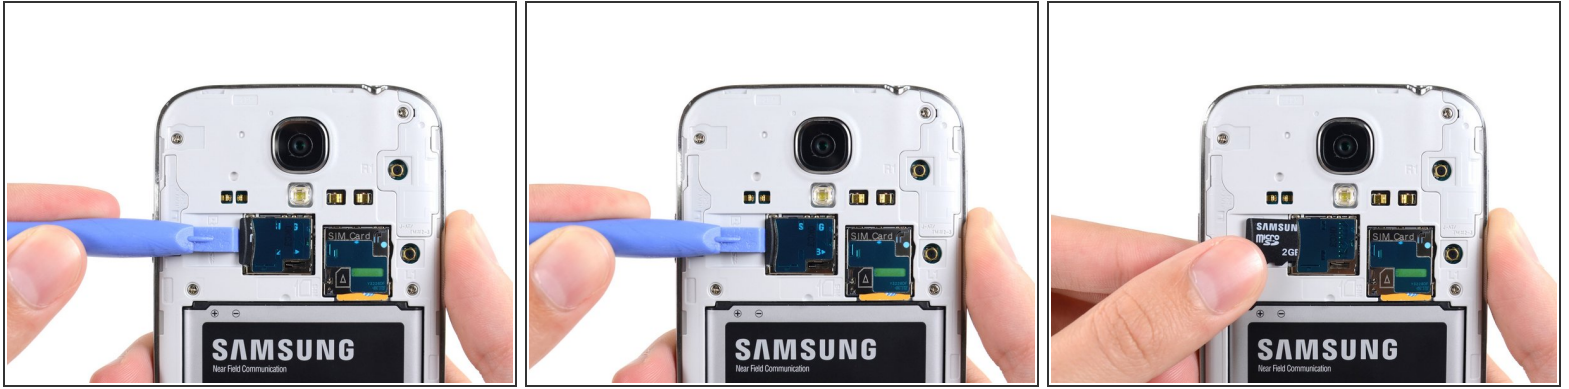

- 使用撬棒扁平的一端或者您的指甲，来轻轻按动microSD卡压入进卡槽中，直到听到卡塔一声。
- 在听到咔塔一声后松开卡，卡将会从卡槽中弹出。
- 移除卡片。

要重新装入卡，将其插入卡槽，直至卡入到位。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。

此文档最后生成于 2019-08-23 12:40:04 AM。