


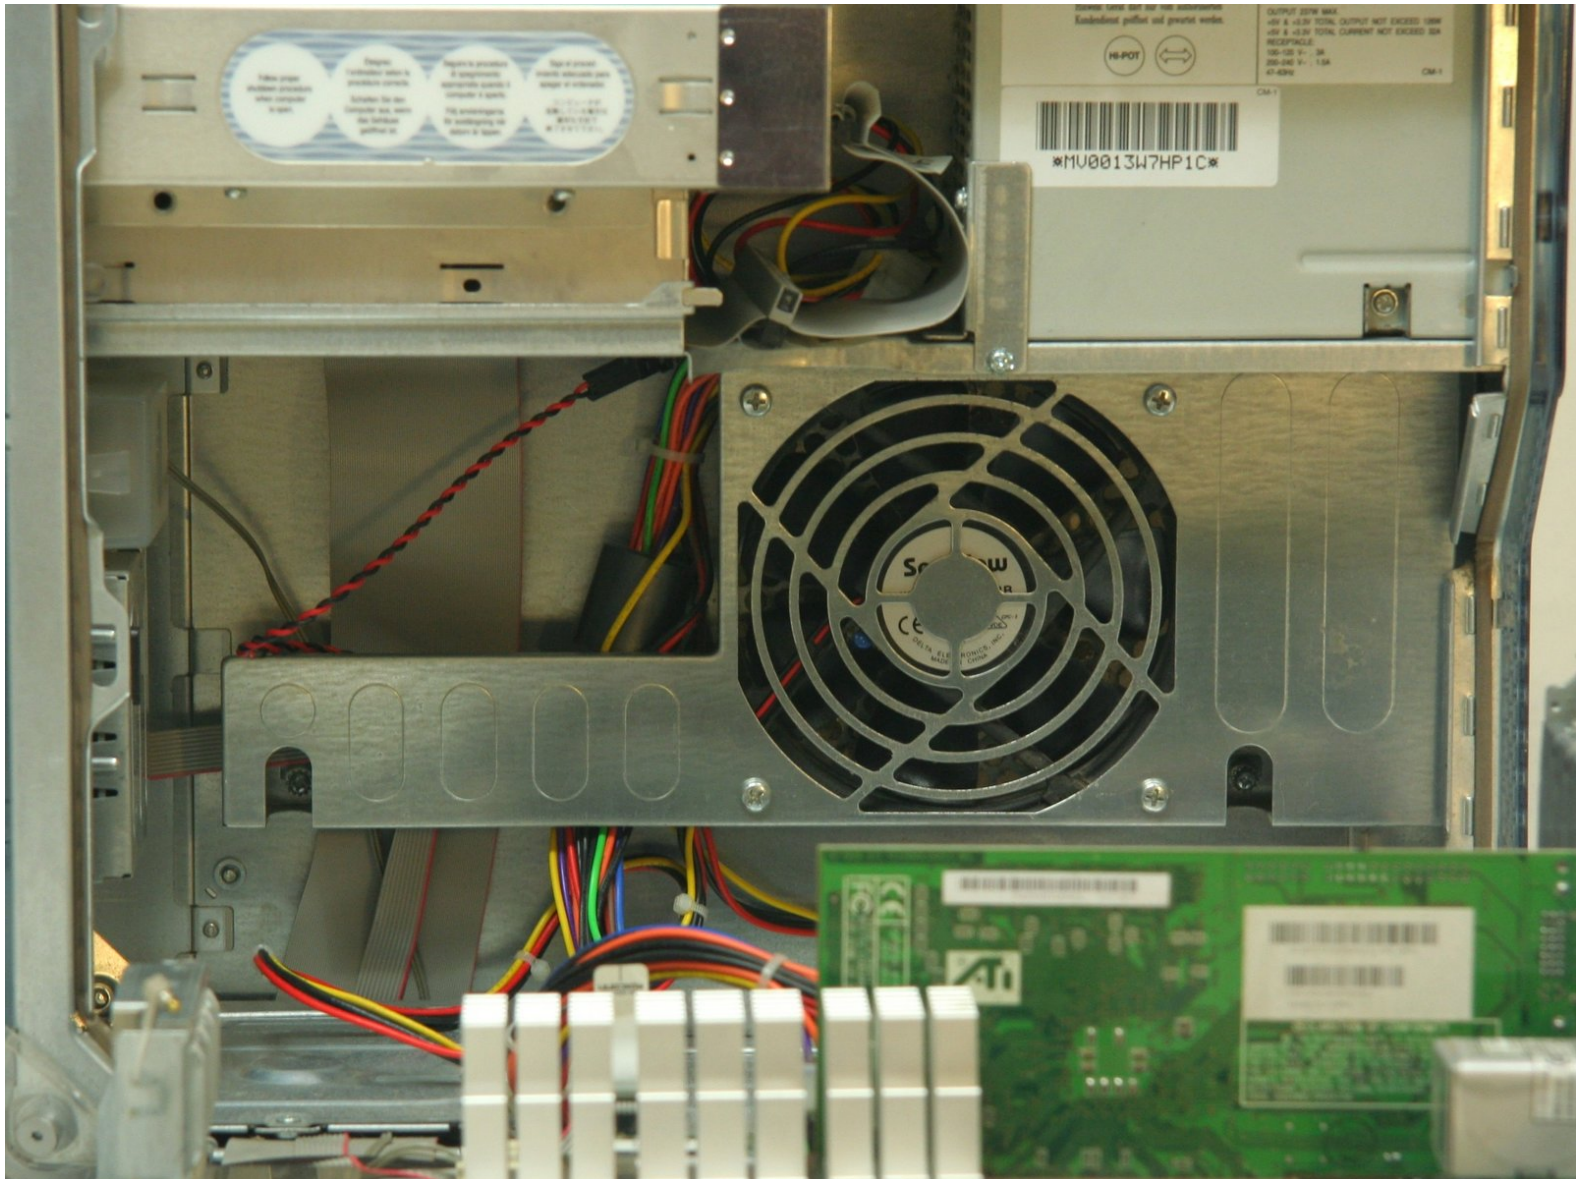

PowerMac G4 M5183 Hauptlüfter entfernen

Geschrieben von: Justin Petrilli



EINLEITUNG

Entferne den Hauptlüfter von dem Gehäuse.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [PH2 Schraubendreher](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-


Schritt 1 — PowerMac G4 M5183 Gehäuse öffnen



- Ziehe am äußerem Griff.
- Senke die Klappe herunter, bis sie sich auf deiner Arbeitsfläche befindet.


! Bevor du am Computer arbeitest, achte darauf, dass der Netzstecker nicht eingesteckt ist. Fasse ein Objekt aus Metall an (Heizung), um jegliche statische Ladung zu entfernen, die den Computer beschädigen könnte.

Schritt 2 — Hauptlüfter

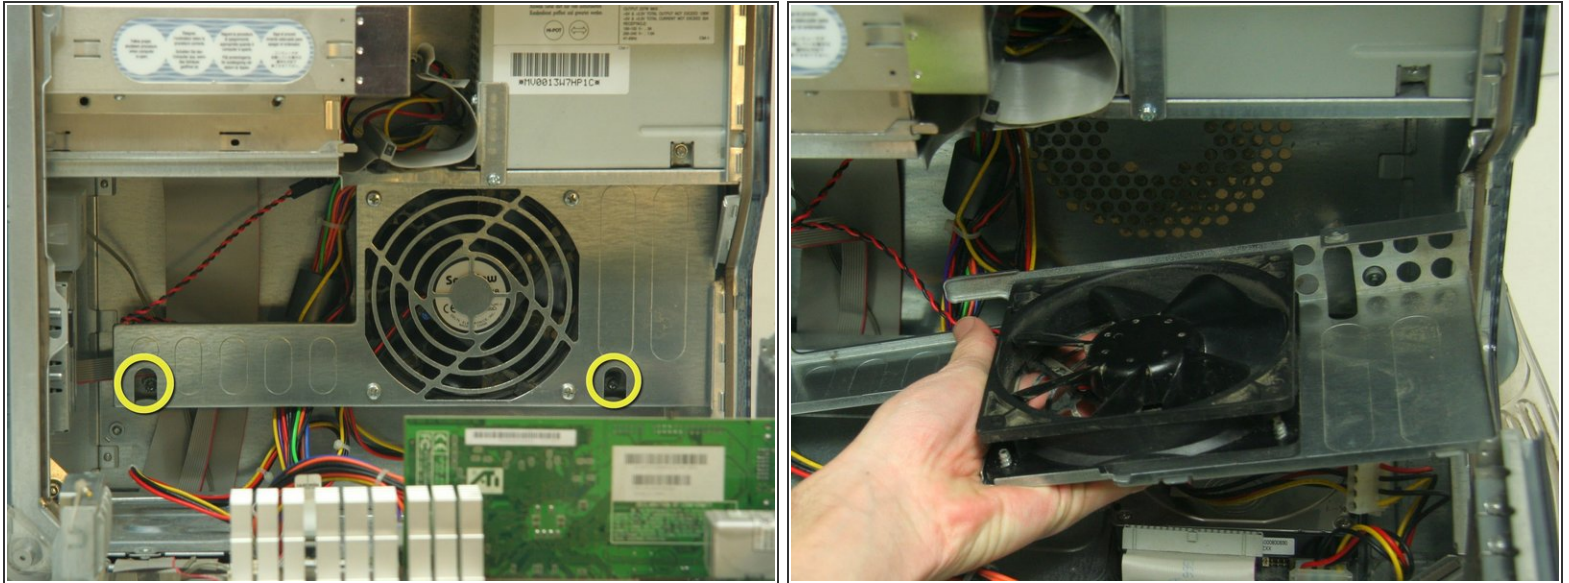

- Entferne die beiden Schrauben aus den beiden Nischen an der unteren Seite des Lüfters mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
- ⓘ Das Lüftergehäuse ist immer noch mit dem Computer über ein Stromkabel verbunden, das im nächsten Schritt entfernt wird.

Schritt 3

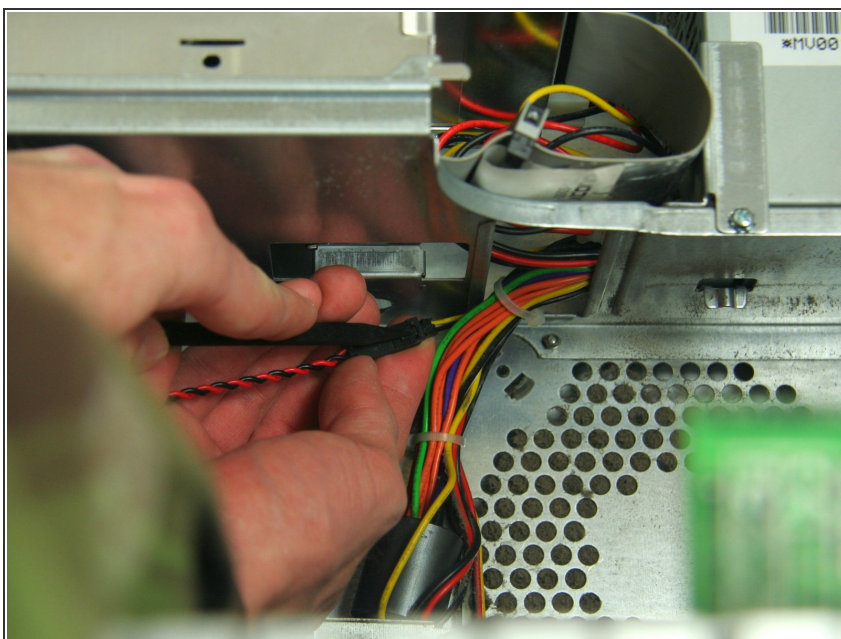

- Entferne das Stromkabel vom Lüfter und löse die Halterung ab.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.