



# DualShock 4 Controller Zerlegen

Geschrieben von: Mark





## WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (2)
  - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
-

## Schritt 1 — DualShock 4 Controller Zerlegen



- Entferne die vier 6,0 mm PH00 Schrauben, die die hintere Abdeckung am Controller befestigen.


**⚠** Die Schrauben nicht mit Gewalt lösen, da dies die Gewinde dauerhaft beschädigen kann, wodurch die Entfernung unmöglich wird.

## Schritt 2



- Beginne am **linken Handgriff**:
  - Quetsche den linken Handgriff um ein Öffnungswerkzeug einsetzen zu können.
  - Zwänge ein Öffnungswerkzeug in die Öffnung und schiebe es in Richtung Joystick.
  - Drücke das Werkzeug nach unten bis der Deckel abspringt.
- Wiederhole das Ganze für den rechten Handgriff.

### Schritt 3

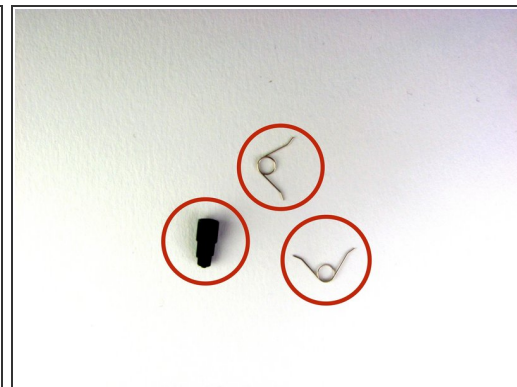

- Zwänge das Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen den Gehäusenhälften und drücke ihn nach unten um das Gehäuse in der Nähe folgender Knöpfe zu öffnen:
  - **Teilen** Knopf
  - **Optionen** Knopf
- Nimm die Plastikdeckel auseinander, achte darauf, dass immer noch Flachbandkabel daran hängen.
- ⓘ Drei kleinere Teile fallen dabei oft ab. Damit du sie nicht verlierst, musst du für eine aufgeräumte Arbeitsfläche sorgen.
  - Zwei Federn an den Auslösern.
  - ein graue Verlängerung für den Reset Knopf.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge