



# Acer G246HL Bbid Teardown

I just wanna show you, how to dissasamble your Acer G246HL Desktop Screen.

Written By: Mike



---

## INTRODUCTION


I just wanna show you, how to dissasamble your Acer G246HL Desktop Screen.

---

### TOOLS:



- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Step 1 — Acer G246HL Bbid Teardown

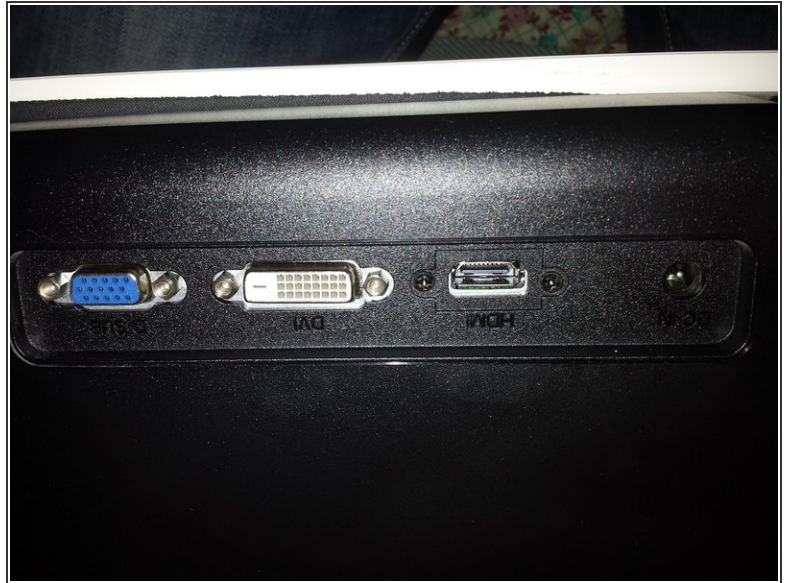


- Erster Schritt:
- Schrauben entfernen (3)
- Diese Befinden sich auf der Rückseite
- Dazu einfach Fuß abmontieren und die sich darunter befindende Schraube herausdrehen.
- Weiter gehts mit den nächsten beiden Schrauben, die sich an dem HDMI-Eingang befinden.

## Step 2

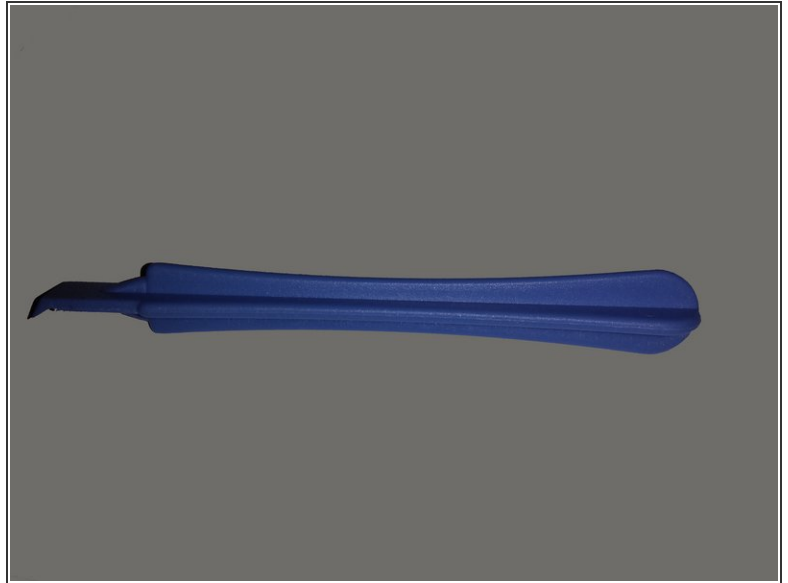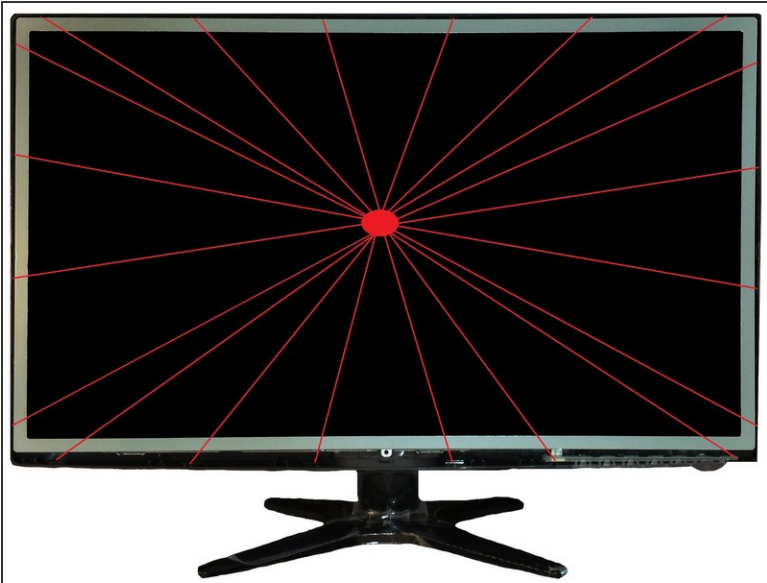

- Bildschirmfrontabdeckung entfernen. Dieses ist mit 20 Clips fest verankert.
- Für das abmontieren wird daher von mir ein Cover-opener tool empfohlen.
- Hierbei ist größte Vorsicht geboten, da sonst die Abdeckung zerbricht. Ich sprecher hier aus Erfahrung.




## Step 3

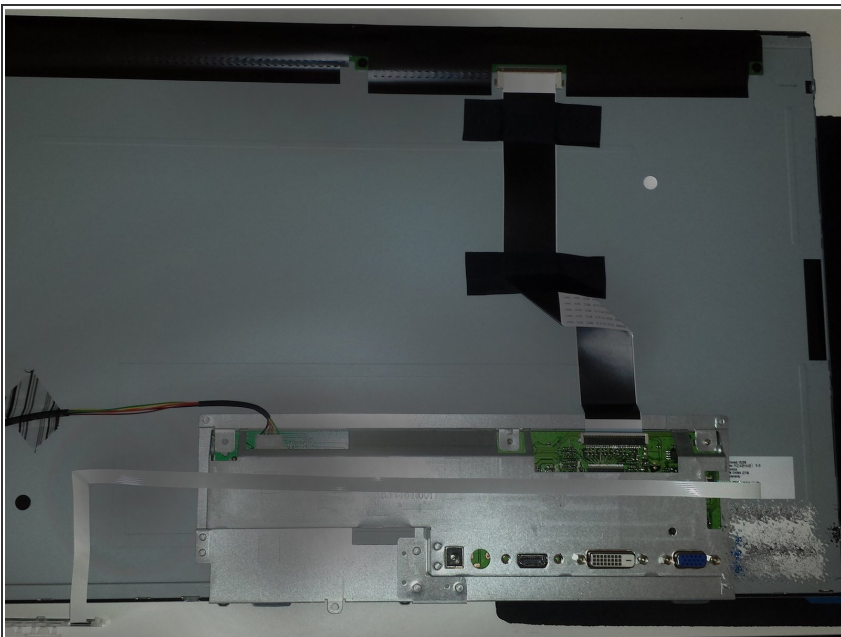

- Weisheiten hier einfügen.



## Step 4

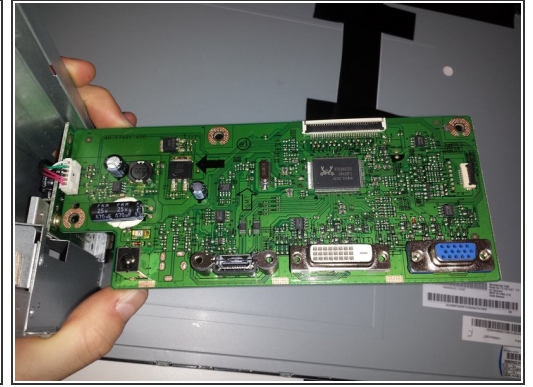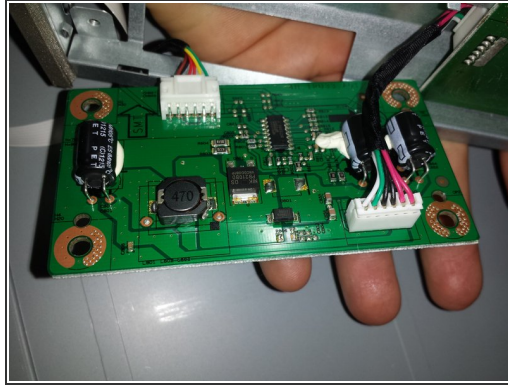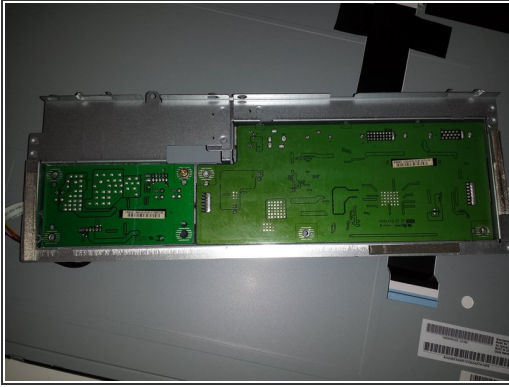

- Weisheiten hier einfügen.