




Acer Iconia Tab B1-711 3G - Werkseinstellung / Passwort entfernen

Geschrieben von: ZFix

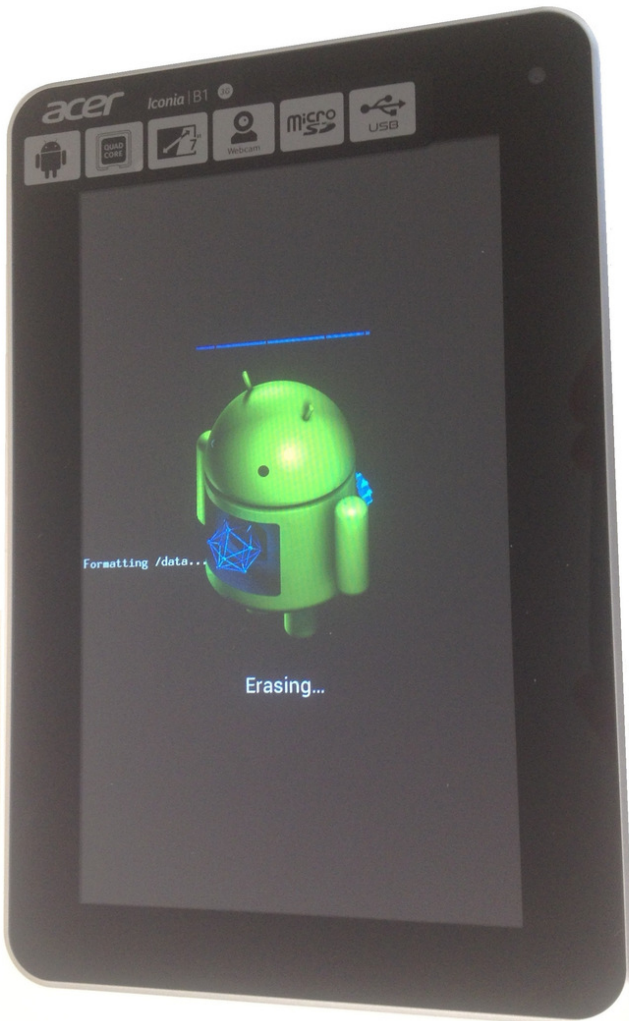

acer
Iconia B1-711

wipe data
factory reset


EINLEITUNG

Wenn du dein Passwort, deine PIN oder dein Entsperrmuster vergessen oder Probleme mit dem Android OS hast, kannst du das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

[Please SUBSCRIBE to my channel ツ](#)

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=DjgQmgSyWGc>]

Schritt 1 — Acer Iconia Tab B1-711 3G - Werkseinstellung / Passwort entfernen

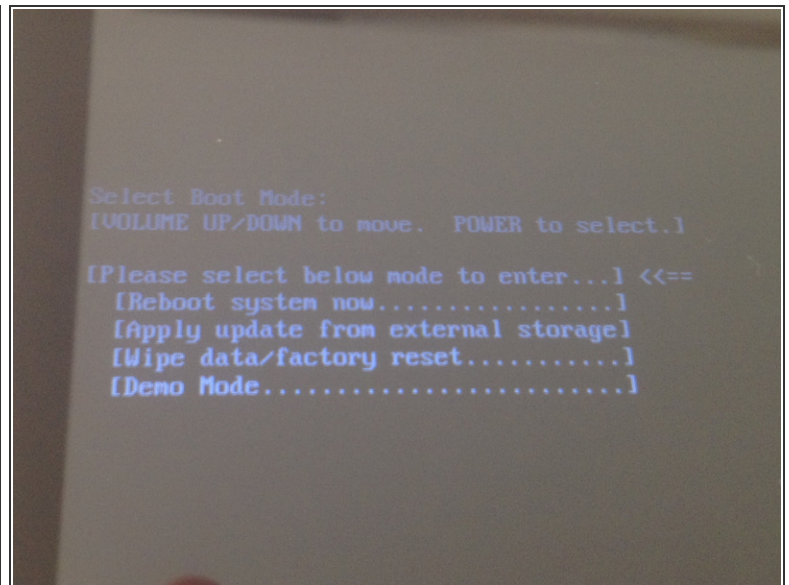

- Schalte dein Gerät aus. Drücke und halte die Lautstärketaste "Lauter" sowie den Einschaltknopf gedrückt. Nach 3 Sekunden lasse den Einschaltknopf los, aber halte weiterhin die Lautstärketaste gedrückt. Im Wiederherstellungsmodus navigierst du mit den Lautstärketasten. Eine Auswahl triffst du mit dem Einschaltknopf.
- [SD Image Update Mode]
- wipe data/factory reset
- Yes - delete all user data
- Reboot system now.
- Dein Tablet startet nun im Willkommensbildschirm neu und du kannst es von Grund auf neu einrichten.

Dieser Schritt kann nicht rückgängig gemacht werden!

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2018-06-26 11:57:39 AM.