



# Remplacement du lecteur optique du Panasonic Toughbook CF-29

Rédigé par: Clint Kirsop



## INTRODUCTION

L'objectif de ce tutoriel est de vous montrer comment retirer correctement le lecteur optique.

## Étape 1 — Batterie




- Repérez le cache de la baie de la batterie sur le côté gauche de l'ordinateur portable.

## Étape 2




- Faites glisser le loquet vers la droite, puis vers le bas pour le déverrouiller.
- Retirez la batterie.

### Étape 3 — Lecteur optique

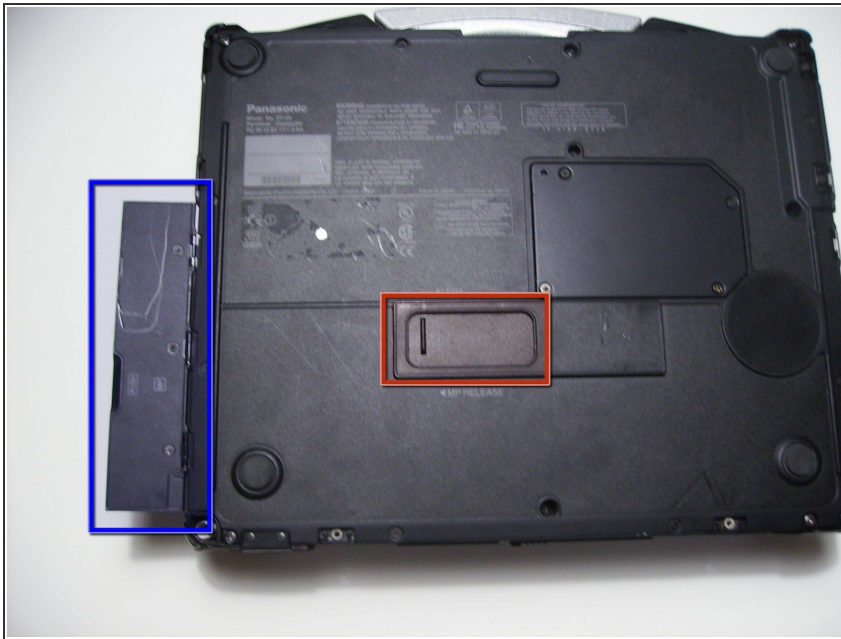


- Retournez l'appareil à l'envers de sorte que la poignée soit éloignée de vous.
- Ouvrez la baie du lecteur optique en faisant glisser son loquet vers la droite.
- Repérez le mécanisme de libération du lecteur optique au bas de l'ordinateur portable.

### Étape 4

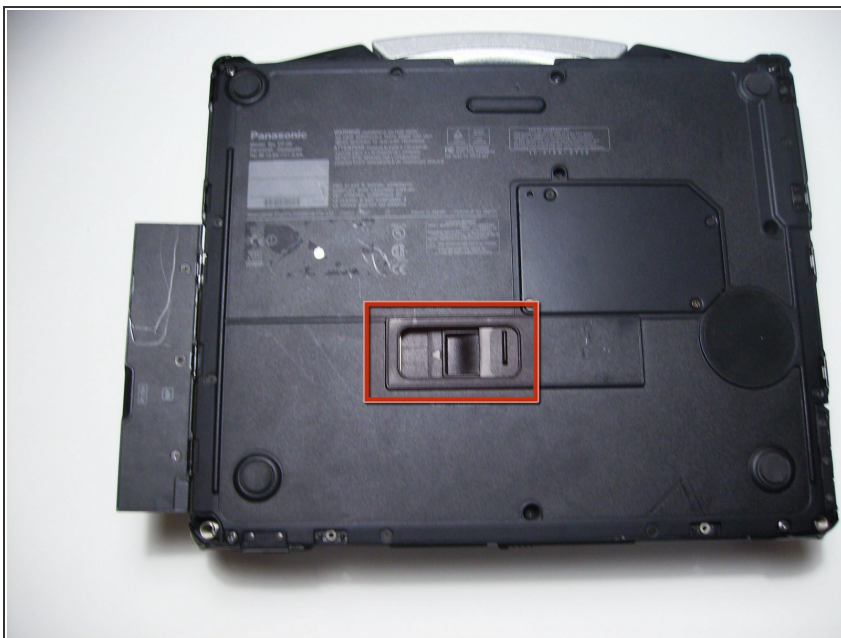

- Faites glisser le cache de protection du loquet vers la droite.

## Étape 5

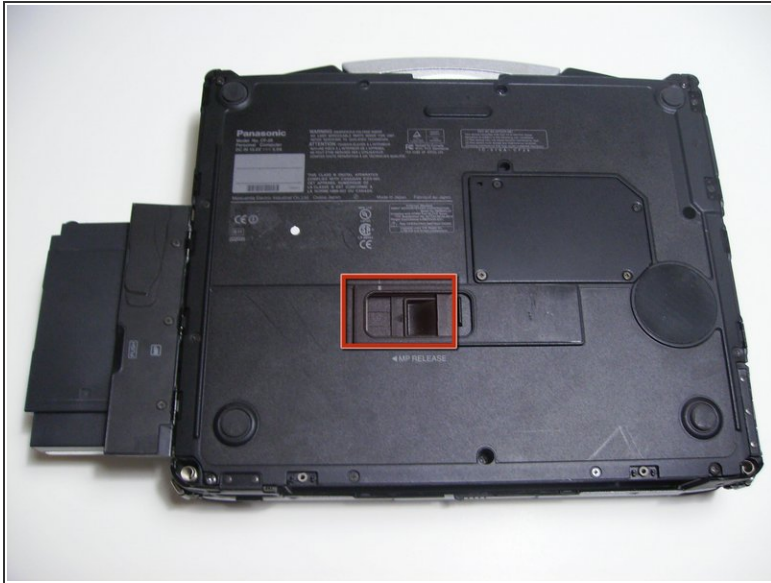

- Poussez le loquet exposé vers la gauche pour éjecter le lecteur optique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.