



# iPhone5s 尾插螺丝更换

尾插螺丝 ( 五角螺丝 ) 更换

撰写者: Sam Goldheart



## 介绍

这个指南将介绍怎样使用新潮的iPhone 5s工具包更换iPhone 5s尾插螺丝（更换的螺丝为高品质的飞利浦螺丝）。

飞利浦螺丝刀很可靠，飞利浦螺丝也不差，为后续维修和更换提供很好的保障。



### 章节：

- [iPhone 5s Liberation Kit](#) (1)
- [iPhone 5s Bottom Screws](#) (1)

## 步骤 1 — 尾插螺丝 (五角螺丝)



**i** 在开始之前，我们需确保准备好合适的工具。iFixit的iPhone5s优选工具包包括以下内容：

- 1把五角螺丝刀
- 1把飞利浦#000号螺丝刀
- 2颗3.9mm优选飞利浦螺丝
- 你准备好解开硬件的束缚拆解你的iPhone了吗？让我们开始吧！


## 步骤 2



- 松开固定Lightning接口的2颗3.9mm的5角螺丝。

**!** 这个5角的五叶草螺丝使用是有一定限制的因为有潜在的滑丝风险。

### 步骤 3

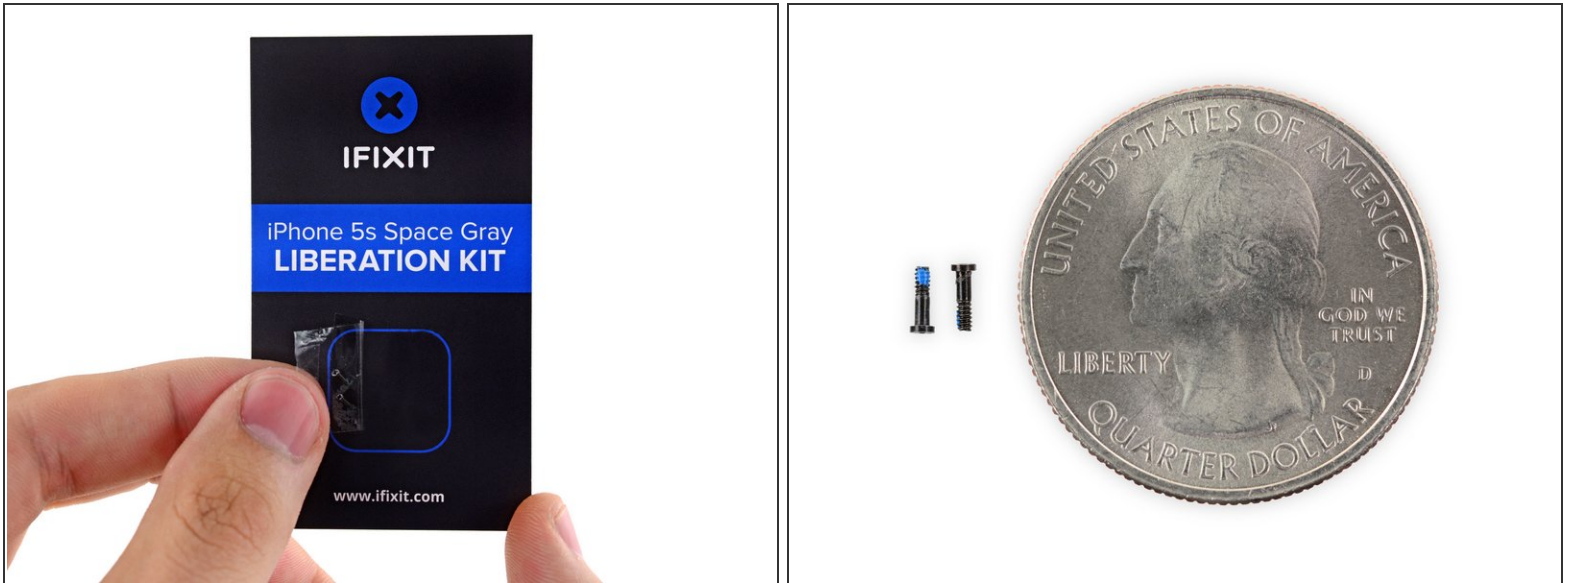

- 从iPhone释放板拉开并取出2颗3.9mm的飞利浦螺丝。
- ⓘ 小心！飞利浦螺丝和五叶草螺丝都很小，多小？你自己看吧（和硬币相比），小心点不要把它弄丢了。

### 步骤 4



- 用飞利浦#000号螺丝刀把2颗3.9mm的螺丝拧入螺丝孔里。
- ⓘ 好了！你的iPhone现在逃离五叶草螺丝的魔爪了。

请倒序重组你的设备。