



Samsung Galaxy S5のマイクロSDカードの交換

Samsung Galaxy S5のマイクロSDカードを取り出して交換します。

作成者: Walter Galan




はじめに

マイクロSDカードを交換するにはこの手順をご利用ください。

ツール:

- [iFixit開口ツール](#) (1)

手順 1 — 背面ケース

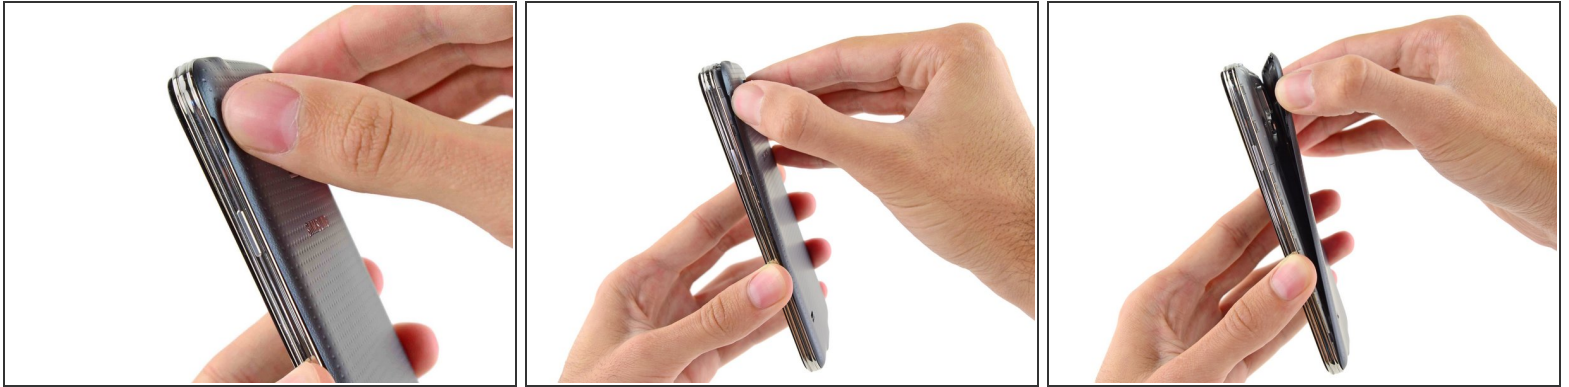

- 指の爪やプラスチックの開口ツールを使って、背面カメラの左側の溝に差し込みます。
- 丁寧に電話本体の裏側から背面カバーをひねりながらこじ開けます。

手順 2 — バッテリー



- 指の爪やプラスチックの開口ツールを使って、バッテリー右側端の下にある溝の中に差し込み、上向きに持ち上げます。
- 電話本体からバッテリーを取り出します。

手順 3 — マイクロSDカード



- 指の先を使って、マイクロSDカードをスロットからまっすぐ下に向けて押し出します。
- マイクロSDカードを電話本体から取り出します。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。