




iPhone 6 Plus逻辑主板更换

要提前拆下电池。

撰写者: Walter Galan

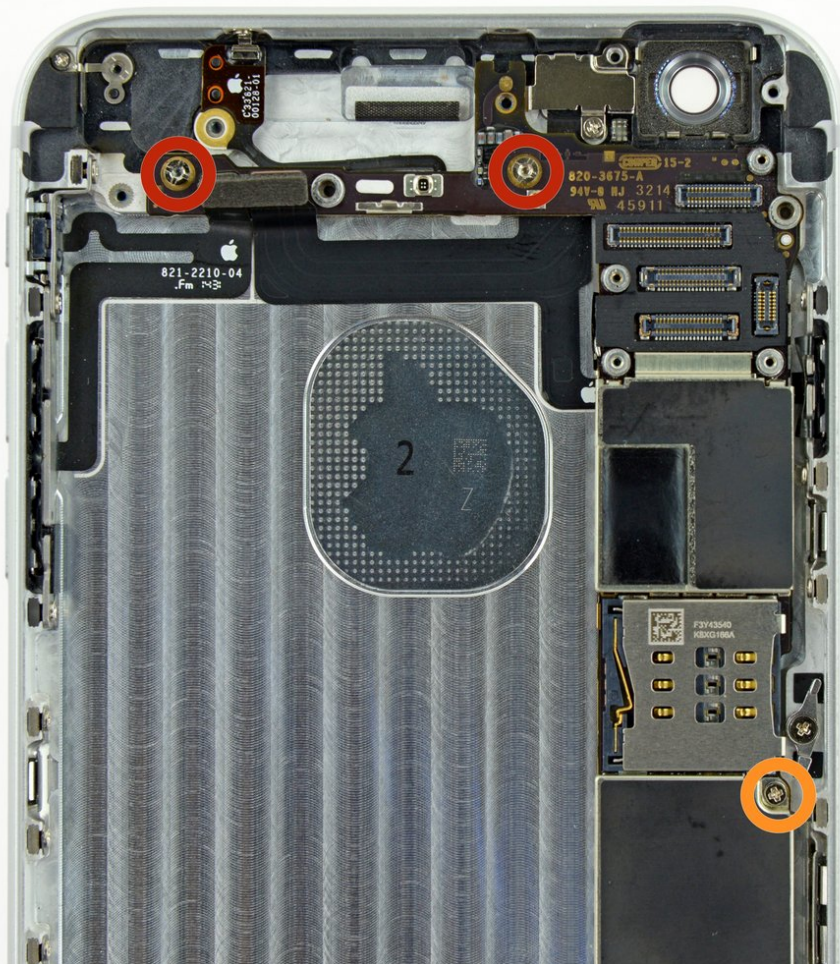

介绍

要提前拆下电池。

工具:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)

Pro


- [iPhone Standoff Screwdriver Bit](#) (1)
-

步骤 1 — 逻辑主板




- 拧下以下将主板固定在后壳上的螺丝：
 - 2个 2.4mm 的压铆螺柱螺钉
 - ⓘ 你可以通过[专用的压铆螺柱螺丝刀](#)或[螺丝刀组](#)更轻松地卸下它们。
 - ⚠ 如果手头没有上述工具，也可以用平头螺丝刀来拧，但是要十分小心以避免损伤周围的原件。
 - 一个2.1mm 飞利浦#00螺丝。

步骤 2

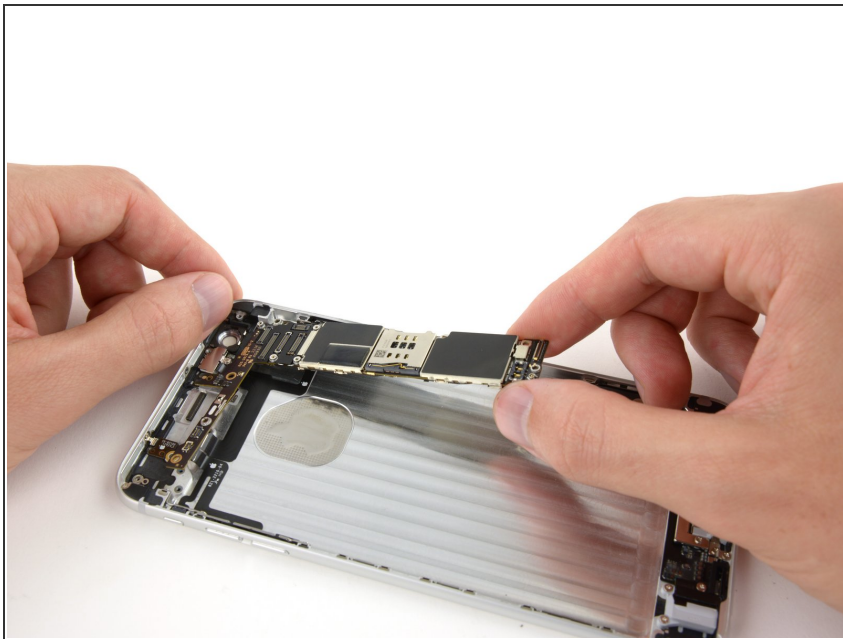

- 小心地抬起（不是取下）主板，把它从靠近lightning 接口的边缘抬起。


步骤 3

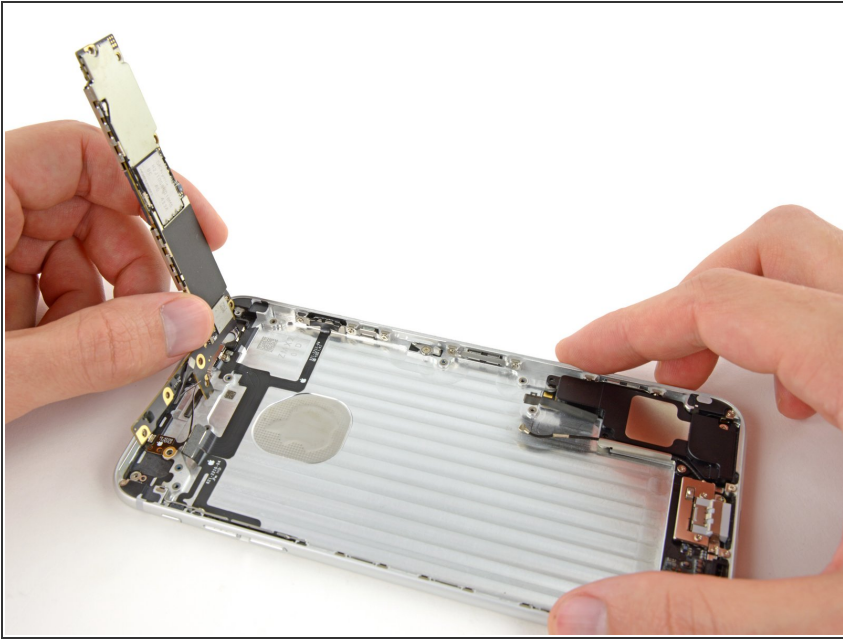

⚠ 不要取下主板。此时它仍然被天线接头连接在后壳上。

- 继续小心地抬主板底部直到它垂直。

步骤 4

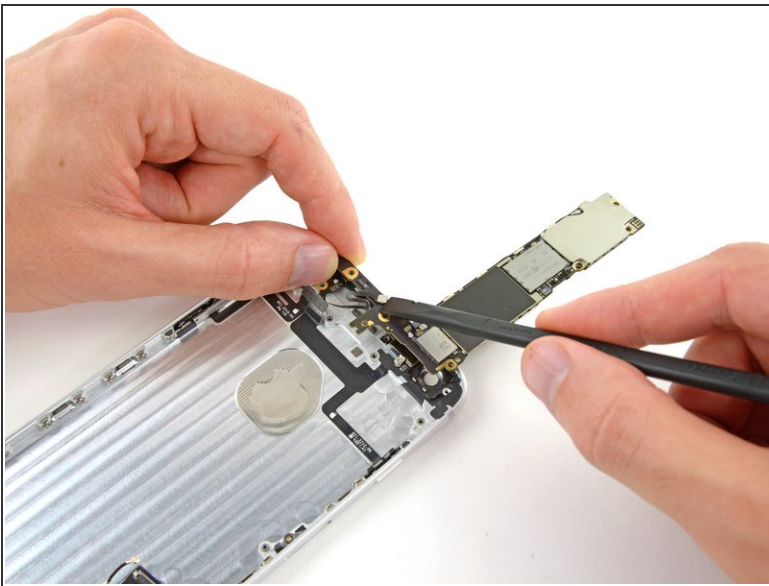

- 轻轻地将仍然连接在后壳上的主板倒着放下。
- 用撬棍平头从逻辑主板背部的插槽中挑出天线接头。

步骤 5



- 抬起并将主板从iPhone中移除。

倒叙操作来重装你的设备。