




KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH

Leiterplatte Austausch

Ersetze die Leiterplatte an deiner Maschine um die Geschwindigkeitseinstellung wieder herzustellen.

Geschrieben von: Chris Gonzales

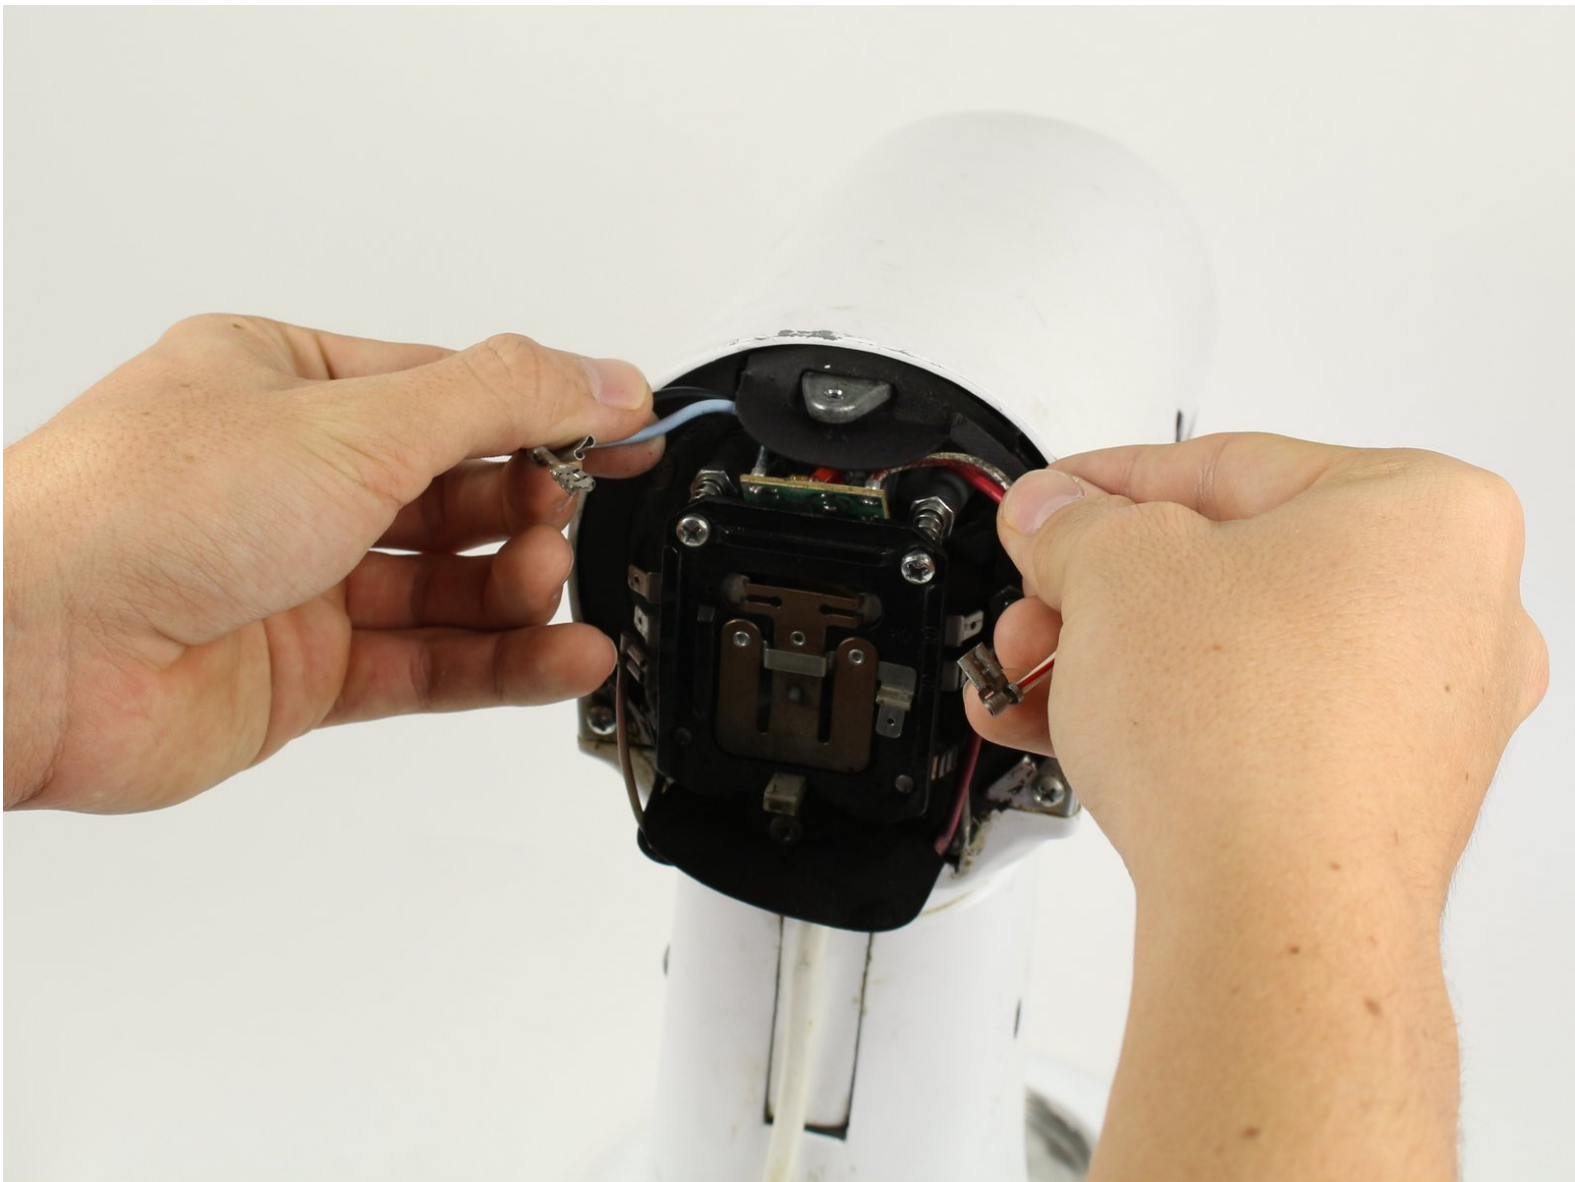

EINLEITUNG

Wenn deine Küchenmaschine nur mit bestimmten Geschwindigkeiten arbeitet musst du möglicherweise die Leiterplatte austauschen. Keine Sorge, diese Anleitung zeigt dir, wie es geht.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [PH2 Schraubendreher](#) (1)
 - [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
-



Schritt 1 — Entferne die rückseitige Abdeckung.



- Entferne die 10 mm Schraube an der rückwärtigen Abdeckung mit einem PH2 Kreuzschlitzschrauber.

i Die rückwärtige Abdeckung ist nun frei.



Schritt 2

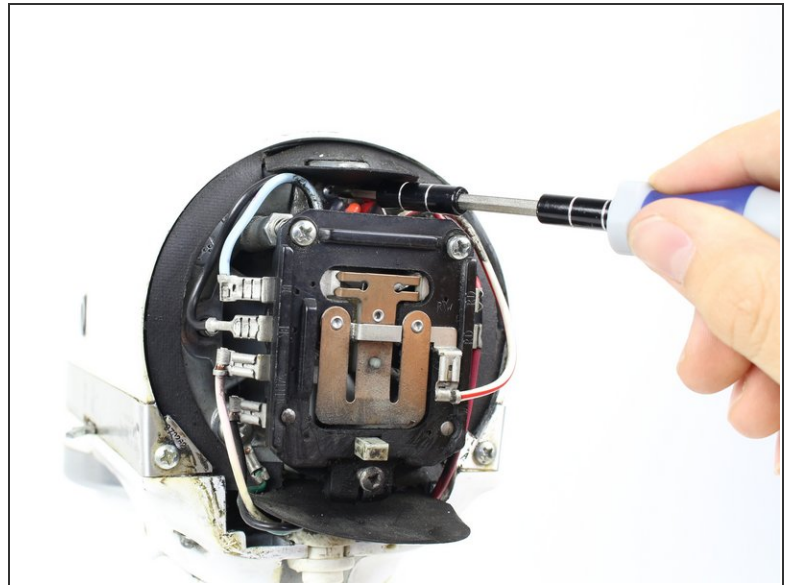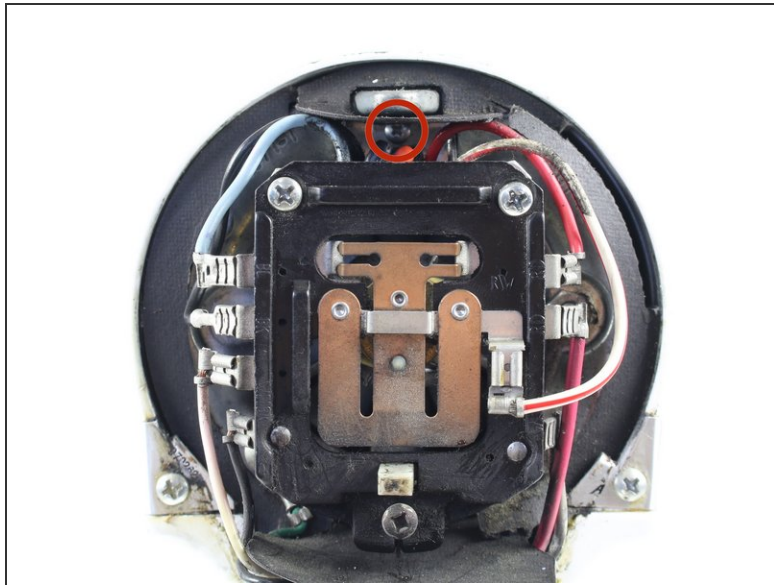

- Drehe die 9,5 Kreuzschlitzschraube, die die Leiterplatte befestigt, mit einem PH1 Schraubendreher heraus

i Eventuell ist die Schraube unter einer Dichtung versteckt.


Schritt 3 — Verbindungen lösen

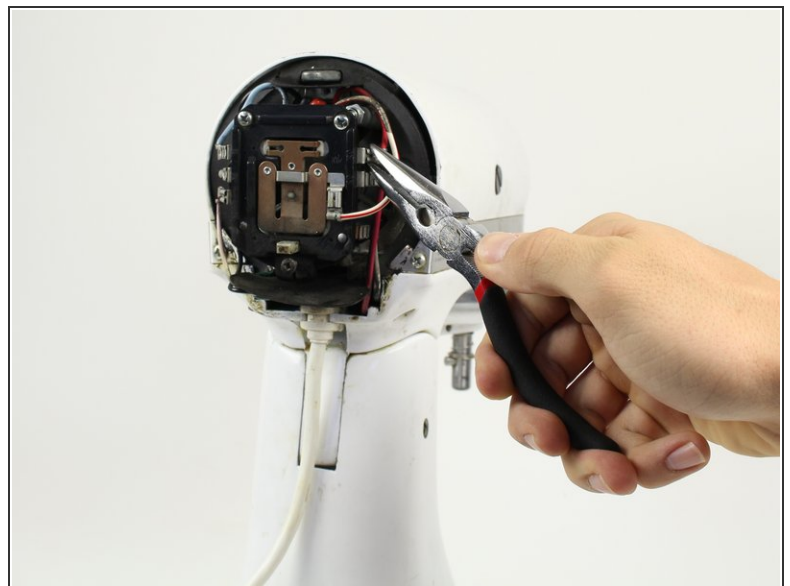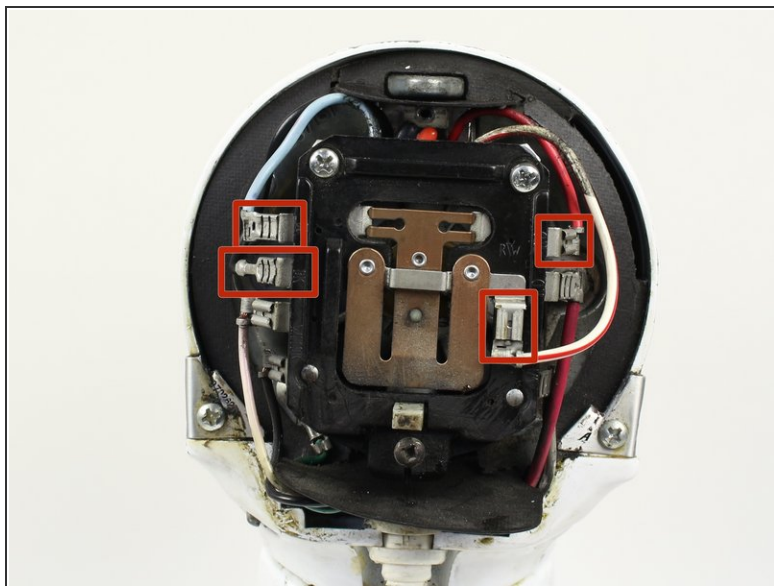

- Löse die vier Verbindungen an der Platte mit einer Zange.

! Merke dir genau, welches Kabel wohin führt, sonst funktioniert die Maschine später nicht mehr.

Schritt 4 — Entferne die Leiterplatte

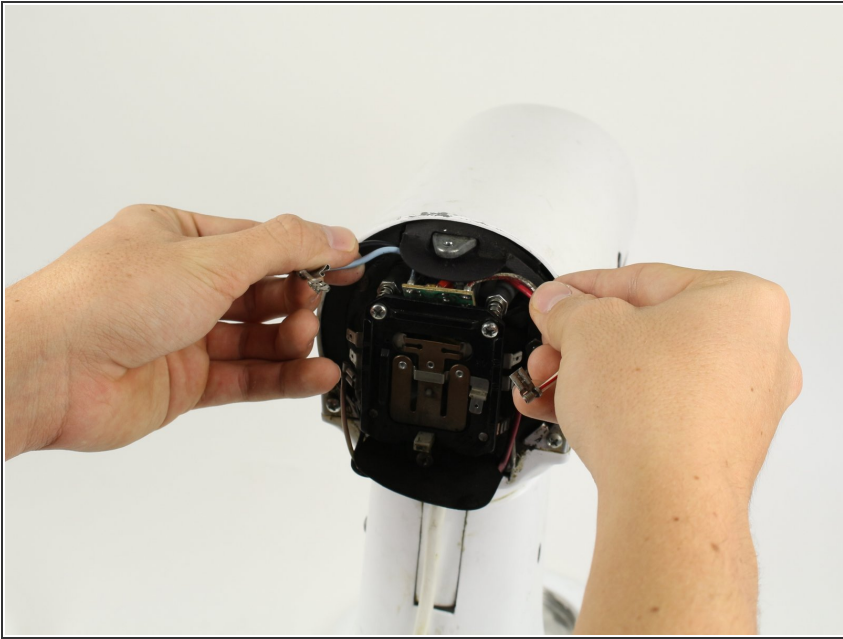

- Fasse die vier Leiter an der Platte an.
- Kippe die Platte etwas zurück um sie zu entfernen.
- Wenn die Platte sich nicht mit etwas Wackeln entfernen lässt, kannst du vielleicht die beiden Schrauben oben an der Steuerplatte lösen. Markiere die Schraubenköpfe und öffne sie fünf volle Umdrehungen. Eventuell musst du auch die Sicherungsmuttern lösen.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2019-02-13 01:24:43 PM.