




KitchenAid Classic Mixer K45SS(E)WH

Leiterplatte Austausch

Ersetze die Leiterplatte an deiner Maschine um die Geschwindigkeitseinstellung wieder herzustellen.

Geschrieben von: Chris Gonzales

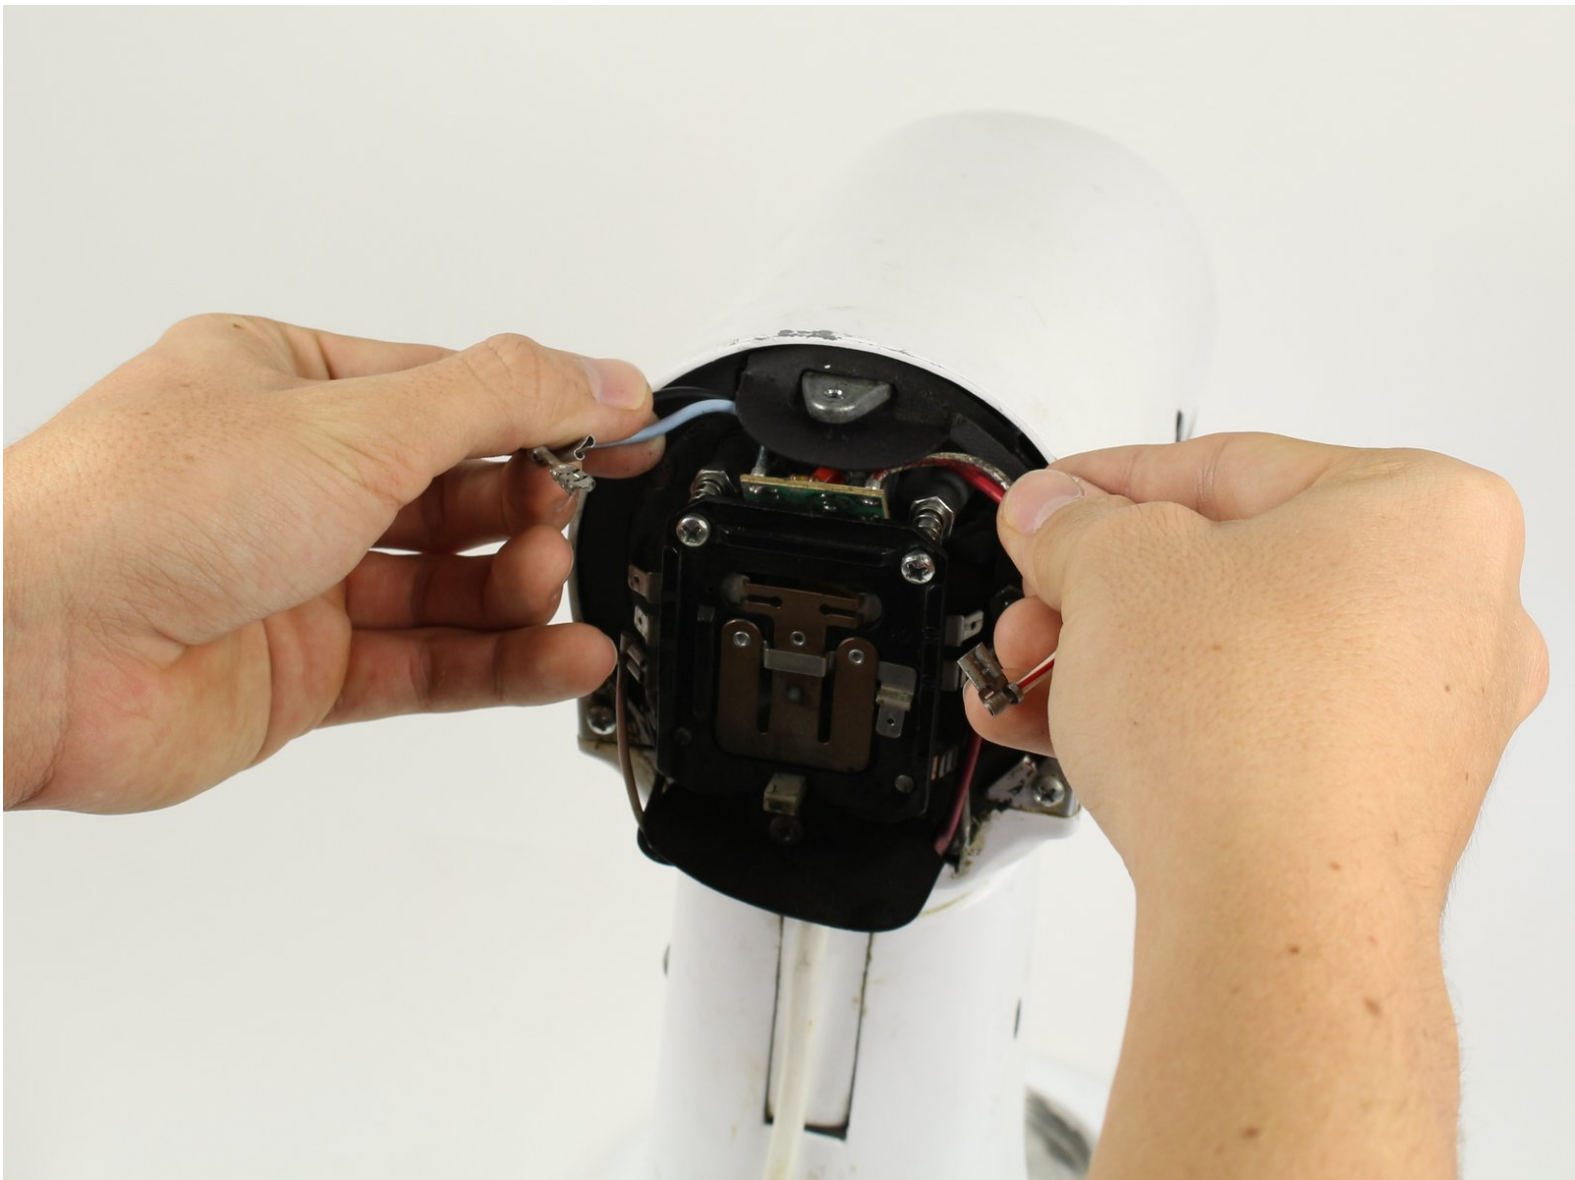

Dieses Dokument wurde am 2020-12-19 07:05:27 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Wenn deine Küchenmaschine nur mit bestimmten Geschwindigkeiten arbeitet musst du möglicherweise die Leiterplatte austauschen. Keine Sorge, diese Anleitung zeigt dir, wie es geht.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [PH2 Schraubendreher](#) (1)
 - [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
-



Schritt 1 — Entferne die rückseitige Abdeckung.



- Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschraube #2 oben an der rückwärtigen Abdeckung.

i Die rückwärtige Abdeckung ist nun frei.



Schritt 2

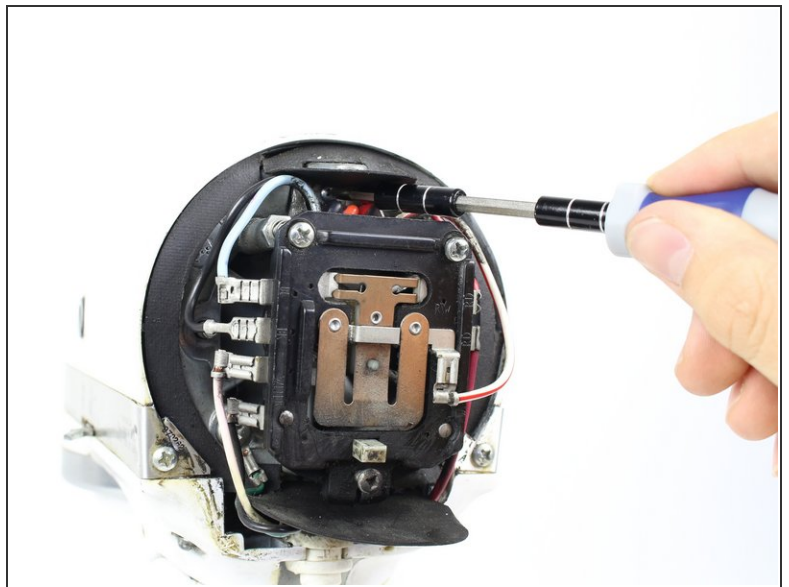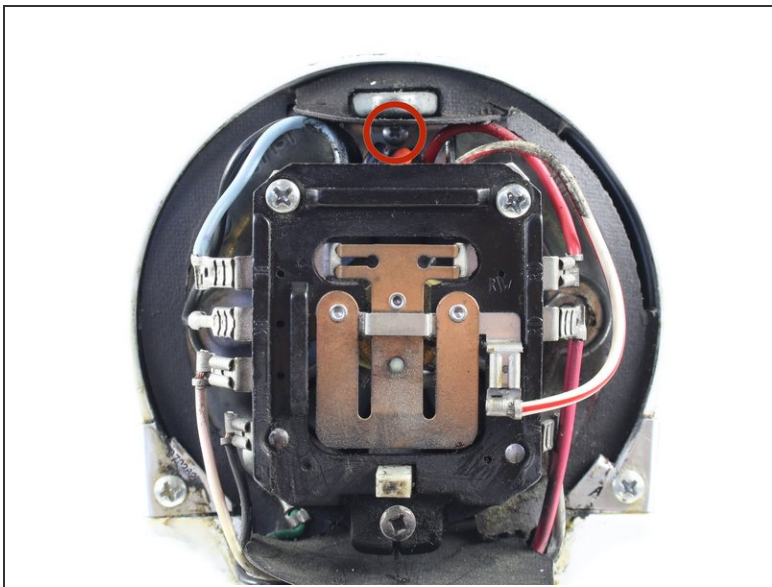

- Drehe die 9,5 mm Kreuzschlitzschraube #1 heraus, mit der die Leiterplatte befestigt ist.

i Eventuell ist die Schraube unter einer Dichtung versteckt.

Schritt 3 — Verbindungen lösen

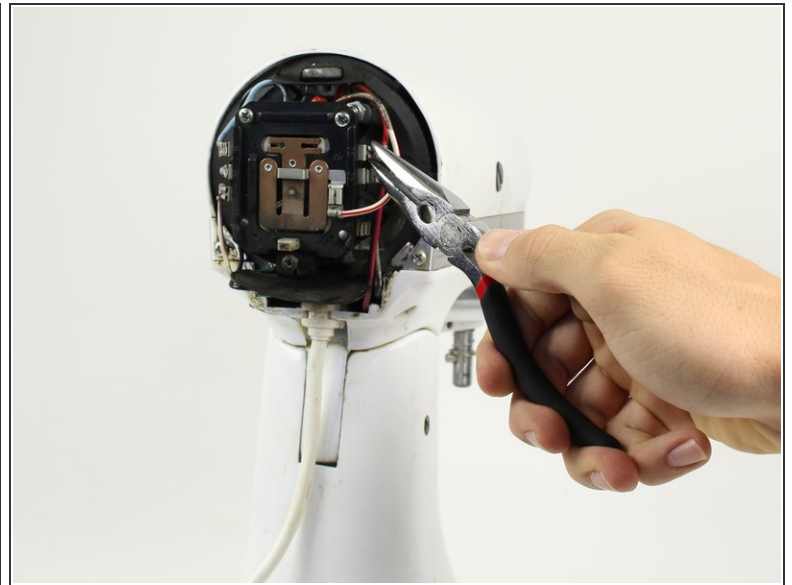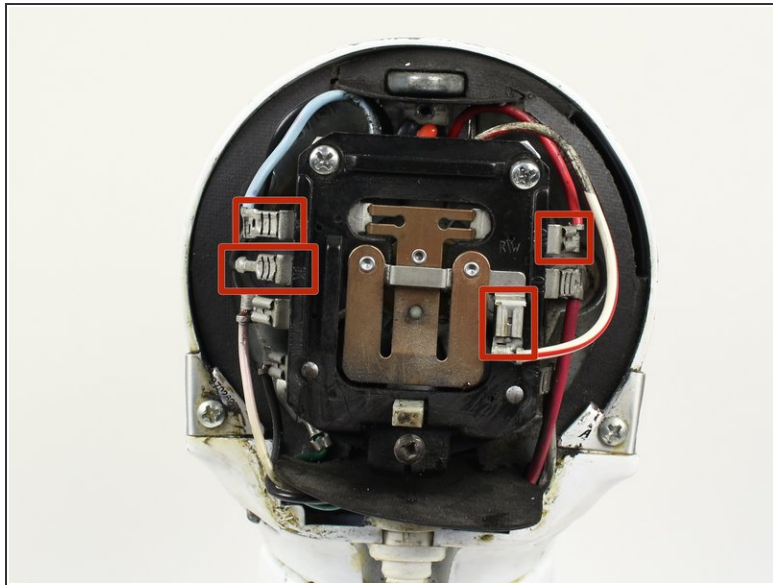

- Löse die vier Flachstecker an der Leiterplatte mit einer Zange.

⚠ Merke dir genau, welches Kabel wohin führt, sonst funktioniert die Maschine später nicht mehr.

Schritt 4 — Entferne die Leiterplatte



- Fasse die vier Leitungen der Platte an.
- Kippe die Platte etwas zurück um sie zu entfernen.
- Wenn die Platte sich nicht mit etwas Wackeln entfernen lässt, kannst du vielleicht die beiden Schrauben oben an der Steuerplatte lösen. Markiere die Schraubenköpfe und öffne sie fünf volle Umdrehungen. Eventuell musst du auch die Sicherungsmuttern lösen.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.