



# Sostituzione ventola Mac Mini, versione fine 2014

Guida prerequisita per rimuovere la ventola.

Scritto Da: Sam Goldheart



---

# INTRODUZIONE

Guida solo prerequisita


---



## STRUMENTI:


- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Passo 1 — Ventola

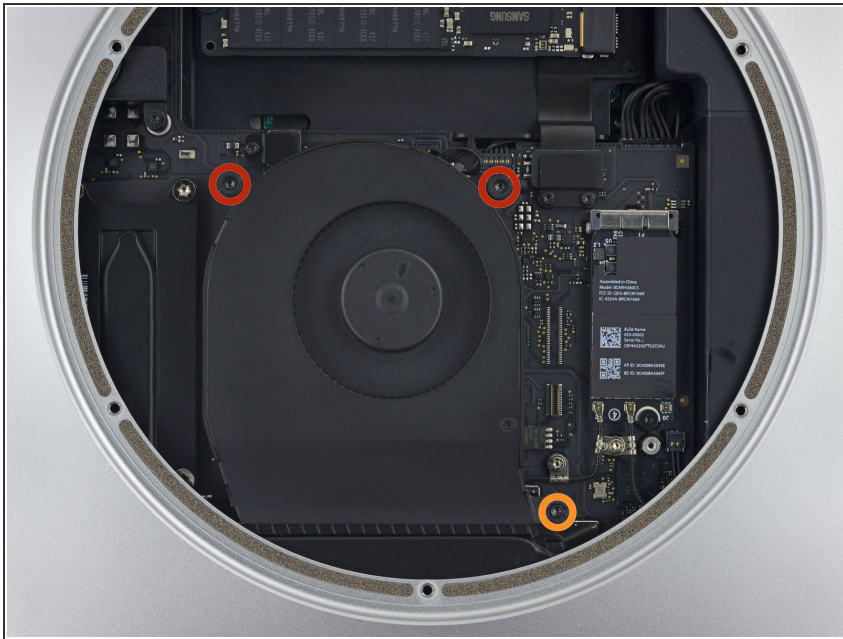

- Rimuovi le due viti Torx T6 da 12 mm dalla ventola.
- Svita il prigioniero Torx T6 da 27 mm.

## Passo 2

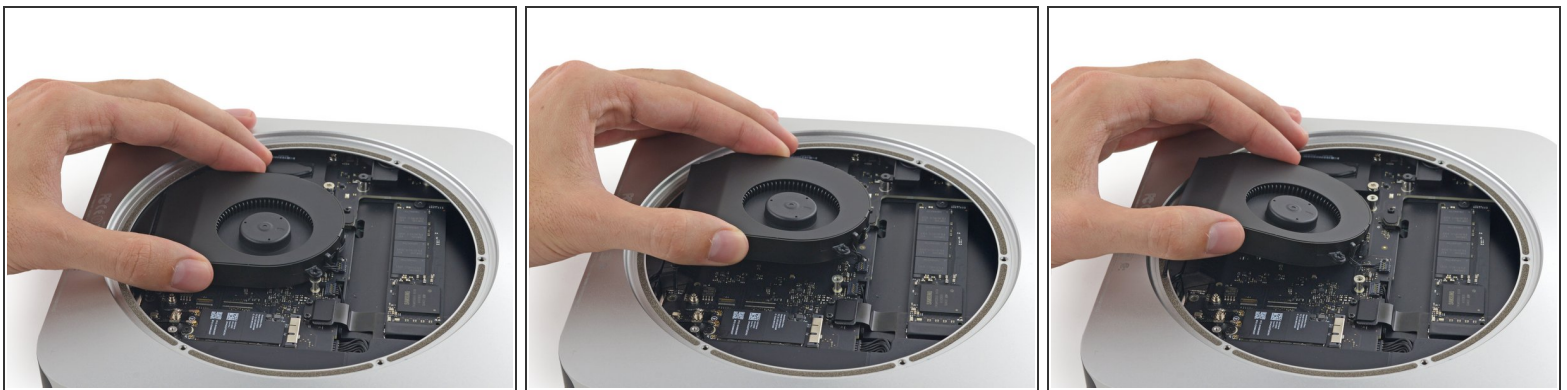


**i** Il connettore della ventola è intrappolato sotto il bordo della ventola e non può essere scollegato finché la ventola non viene spostata.

**⚠** Non cercare di rimuovere completamente la ventola.

- Solleva la ventola verso l'alto per liberare la vite prigioniera dal suo foro nella scheda logica.
- Allontana la ventola dall'unità SSD finché non riesci ad accedere facilmente al connettore della ventola.

### Passo 3

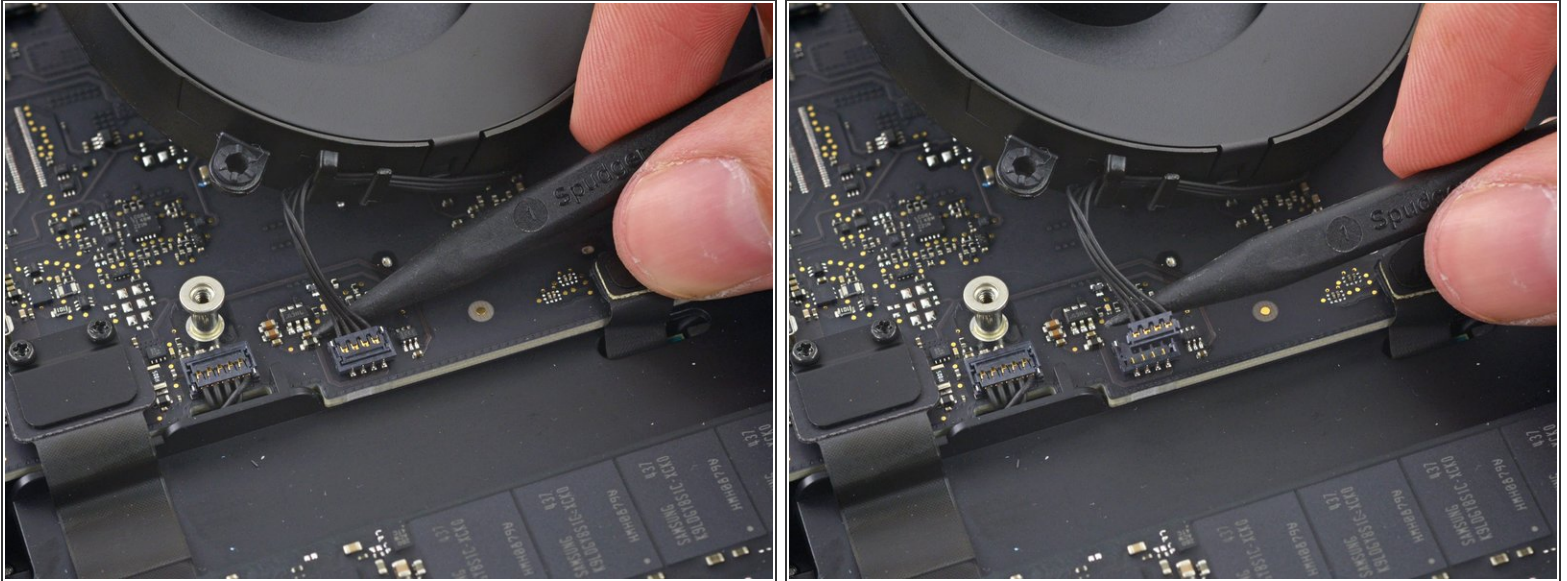

- Utilizza la punta di uno [Spudger](#) per sollevare il connettore della ventola direttamente dal suo alloggiamento sulla scheda logica.

### Passo 4



- Rimuovi la ventola dal Mac mini.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.

Questo documento Ã stato generato su 2021-07-26 02:45:07 AM (MST).

