



# Xbox 360 oberer Lüfter Austausch

Ersetzen der oberen Lüftereinheit.

Geschrieben von: Walter Galan



---

## **EINLEITUNG**

Verwende diesen Guide um die obere Lüftereinheit deiner Xbox 360 zu wechseln.

---

### **WERKZEUGE:**


- [Spudger](#) (1)
  - [Xbox 360 Opening Tool](#) (1)
-

## Schritt 1 — Festplatte



- Greife die Festplatteneinheit mit einer Hand und drücke mit der anderen den kleinen Hebel, während du die Festplatteneinheit nach oben hebst.
- Nimm die Festplatteneinheit von der Konsole.

## Schritt 2 — Obere Lüftereinheit

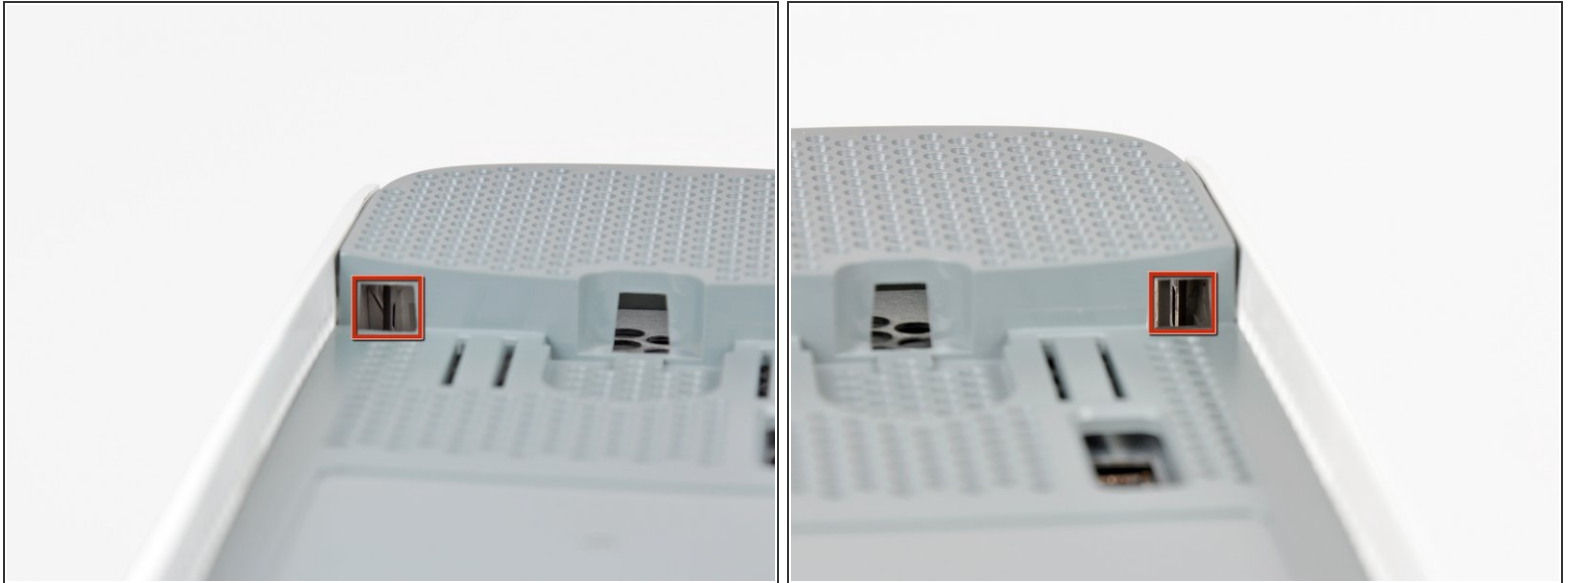

- ☞ Stelle die Konsole aufrecht hin mit der Oberseite nach oben.
- Die obere Lüftereinheit wird mit Klammern in der Konsole gehalten. Die ersten zwei sind hier rot markiert.


### Schritt 3



- Führe das flache Ende eines Spudgers in die kleine, bereits erwähnte, Öffnung ein um die Klammern zu lösen.

**i** Dieser Schritt lässt sich auch mit dem Stift eines Xbox 360 Opening tools durchführen.

### Schritt 4

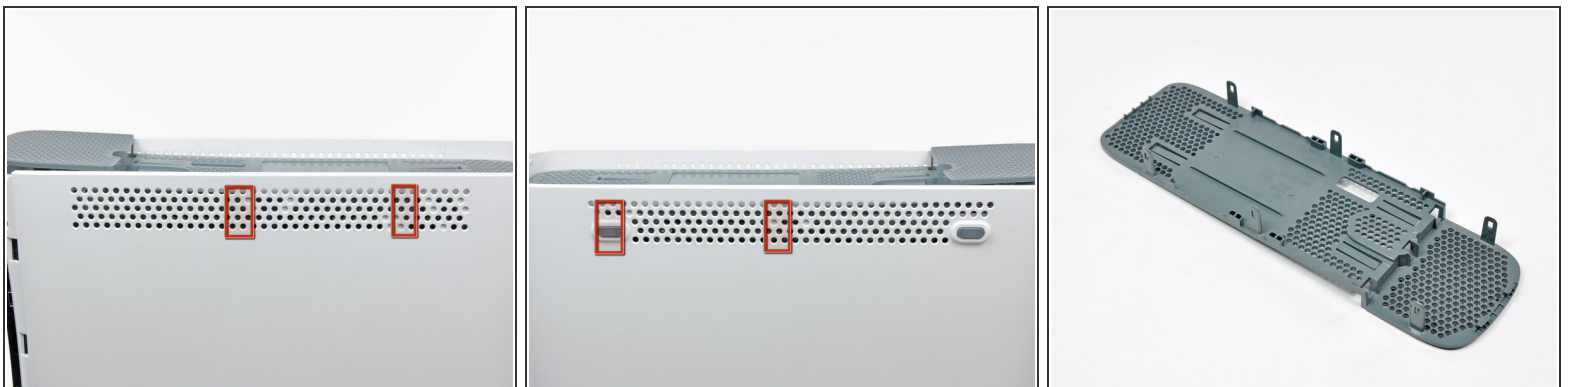

**i** In den nächsten Schritten, verwende die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools, um die Klammern an der Oberseite der Seitenabdeckungen zu lösen.

## Schritt 5



- Um die Klammern zu lösen, beginne in der Mitte der oberen Lüftereinheit.
- Während du leicht die Kante der Lüftereinheit anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern in der oberen Mitte der Seitenabdeckung hineinzudrücken um sie zu lösen.

## Schritt 6



- Nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern an der hinteren Seite der oberen Lüftereinheit zu lösen.

## Schritt 7



- i** Die letzte Klammer ist unter dem Gummifuß am hinteren Teil der Konsole versteckt.
- Nutze die Spitze deines Spudgers um die Klammer an der hinteren Seite der oberen Lüftereinheit zu lösen.
  - Entferne die obere Lüftereinheit.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.