



iPod Touch 4th Generation oberes Logic Board austauschen

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG


Das ist eine Voraussetzung.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — Oberes Logic Board

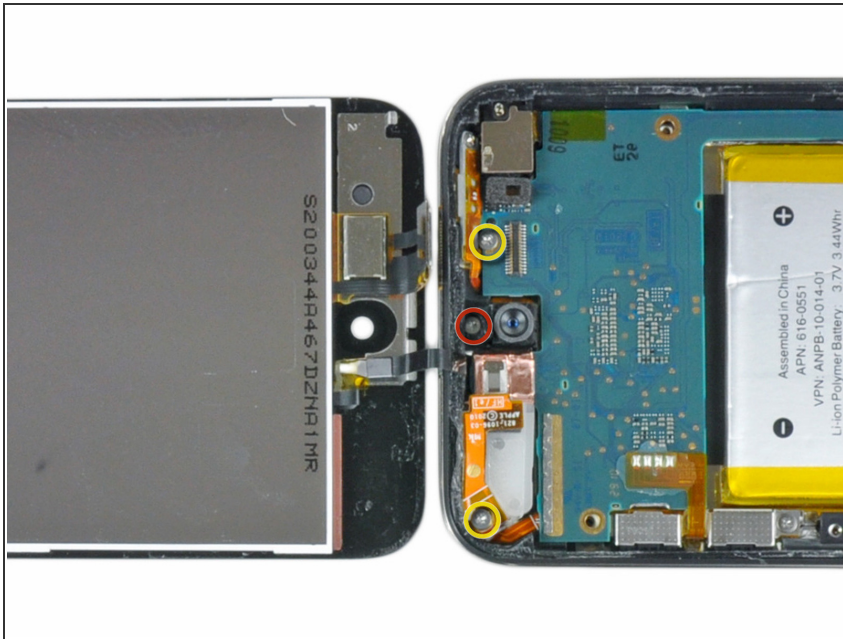

- Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben nahe der Oberkante des Logic Boards:
 - Eine 2,0 mm Schraube
 - Zwei 2,3 mm Schrauben

Schritt 2





- Hebele die Rückkamera mit der Kante eines iPod-Öffnungswerkzeugs weg vom

Rückgehäuse, entferne sie aber nicht.

⚠ Versuche **noch nicht** die Rückkamera zu entfernen.

Schritt 3

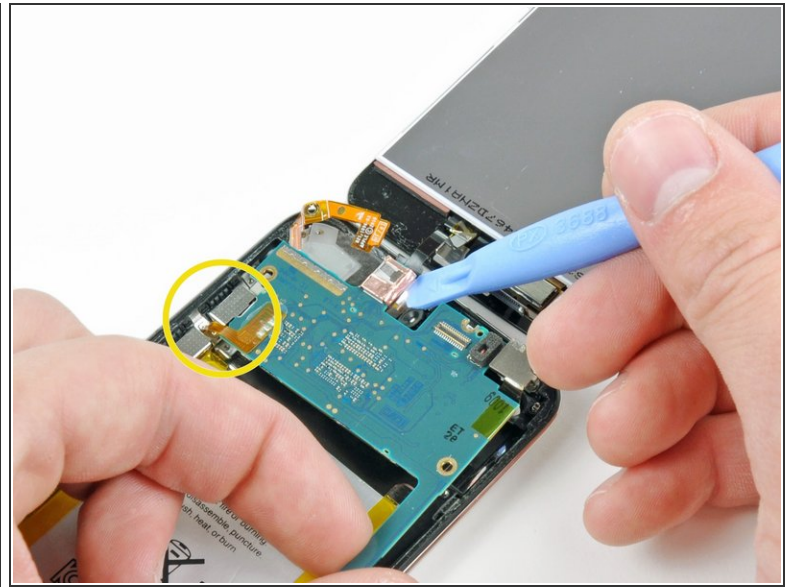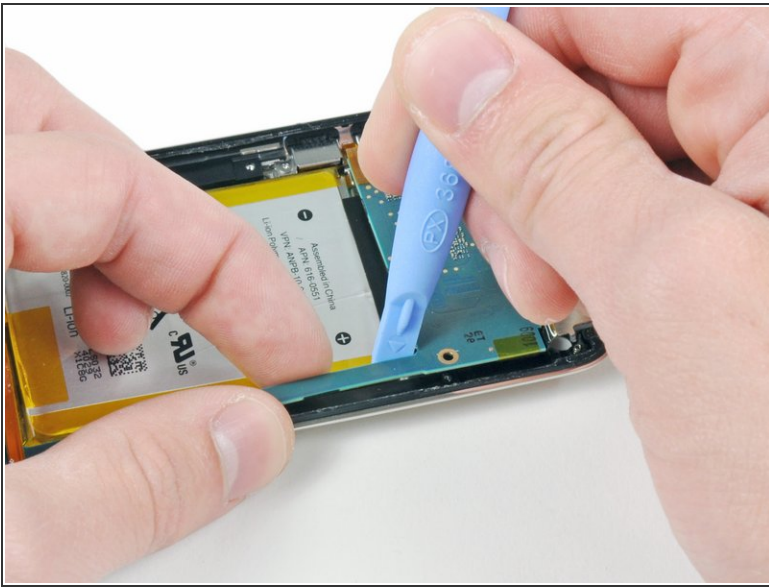

- Hebe die Kante des Logic Boards nahe am Akku mit einem iPod-Öffnungswerkzeug etwas an, so dass du sie mit der Hand fassen kannst.

⚠ Biege dabei das Logic Board nicht zu stark, es ist sehr dünn und zerbrechlich.

- Sei sehr vorsichtig und hebe nicht zu stark an. Das Flachbandkabel zu den Lautstärkereglern ist noch angeschlossen und zerreißt **sehr** leicht.
- Hebe das Logic Board weiterhin mit einer Hand hoch und benutze ein iPod-Öffnungswerkzeug, um das Logic Board in der Nähe des Kupferbands an der Oberkante des Logic Boards anzuheben.
- Das Logic Board lässt sich gleichmäßig hochheben, wenn der letzte Stecker der Displayeinheit von der Oberkante des Rückgehäuses freigekommen ist.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.