



why! W650SZ Remplacement du lecteur CD/DVD

CD/DVD

Remplacement du lecteur/graveur de CD/DVD.

Written By: Felice Suglia





TOOLS:


- [Phillips #0 Screwdriver \(1\)](#)



PARTS:

- [Pièces détachées pour W650SZ CH \(1\)](#)
- [Pièces détachées pour W650SZ EU \(1\)](#)

Step 1 — la batterie

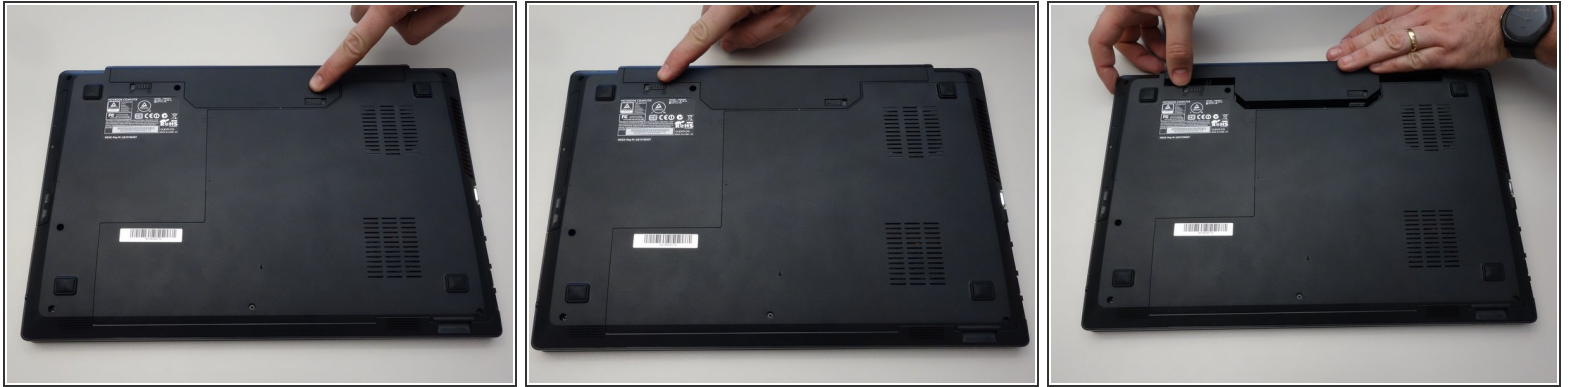

- Déverrouiller le loquet de fixation de la batterie.
- Déverrouiller le verrou de fixation de la batterie situé à gauche.
- Retirer le bloc accumulateur de son logement.

Step 2 — Accès aux principaux composants



- À l'aide du tournevis Philips #0, dévisser les 2 vis du capot inférieur.
- On peut maintenant retirer le couvercle.

Step 3 — Remplacement du lecteur CD/DVD



- Repérez la vis de fixation du lecteur CD/DVD.
- Avec le tournevis Philips dévissez cette-dernière.
- Finalement retirer le lecteur CD/DVD de son emplacement.

Pour le remontage, suivez les instructions dans l'ordre inverse.

This document was last generated on 2019-01-15 05:44:24 AM.