



Xbox One Wireless Controller Joystick Austausch

Austausch des Xbox One Wireless Controller Joysticks

Geschrieben von: Garrett George



EINLEITUNG

Diese Anleitung wird dir helfen den Joystick deines Controllers auszutauschen. Somit steht dem nächsten Level nichts mehr im Weg!



WERKZEUGE:

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:


- [Xbox One Controller Joystick Cover](#) (1)

Schritt 1 — Akku



- Entferne den Akkudeckel
- Entnimm den Akku

Schritt 2 — Seitenteile

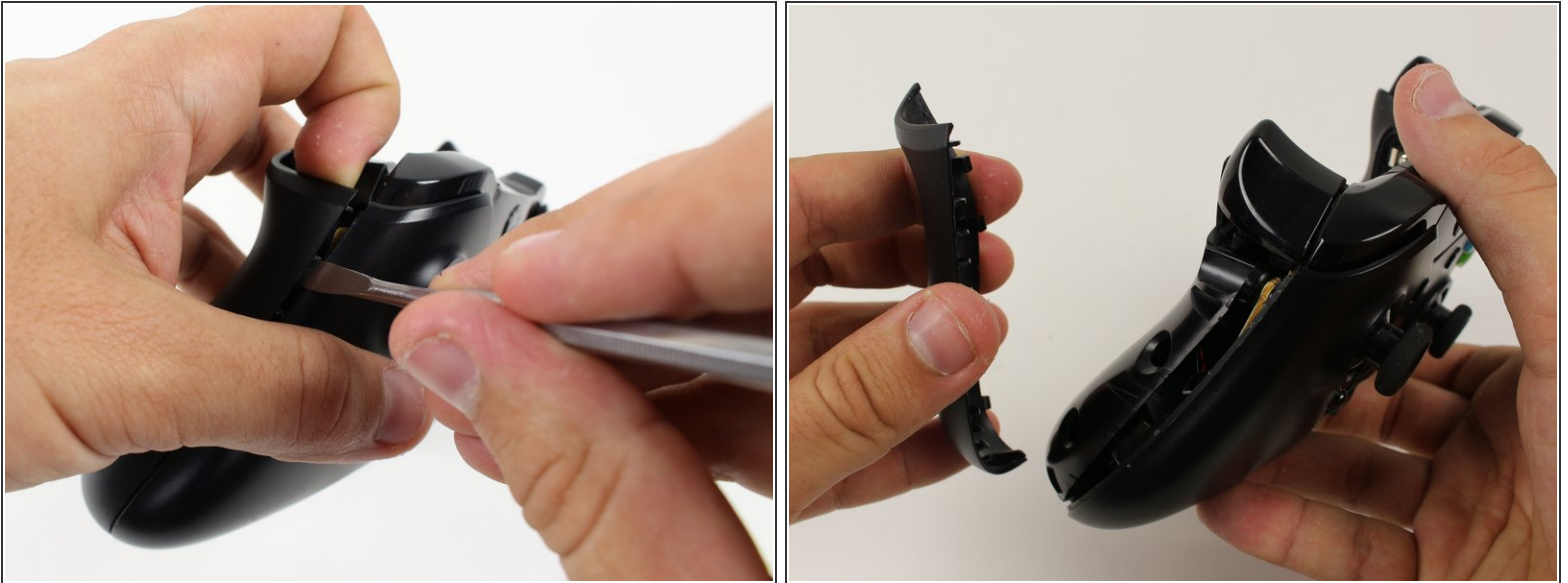

i Im Foto ist ein Metallspudger zu sehen. Wir empfehlen einen Spudger aus Plastik.

- Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
- Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.

Schritt 3 — Schrauben



- ⓘ Hinter einem Aufkleber in der Mitte des Controllers ist eine Schraube verborgen.
- Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.
- ⓘ Wenn du den Aufkleber nicht verletzen willst kannst du ihn auch vorsichtig anheben.
- Entferne die fünf 10 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem T8 Schrauber.

Schritt 4 — Rückseite



- Nimm die Rückseite ab.

Schritt 5 — Frontplatte



- Entferne die Frontplatte.

Schritt 6 — Joystick



- Entferne die Joysticks indem du sie von ihren Achsen abziehst.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.