



# Remplacement d'un stick analogique de la manette sans fil de la Xbox One

Démontez un stick analogique de la manette.

Rédigé par: Garrett George



## INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aidera à remplacer votre stick analogique. Si un de vos sticks se rebelle, vous avez bien fait de vous tourner vers nous.

### OUTILS:

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

### PIÈCES:


- [Xbox One Controller Joystick Cover](#) (1)

## Étape 1 — Compartiment à piles



- Retirez le cache du compartiment à piles.
- Retirez les piles.

## Étape 2 — Poignées latérales

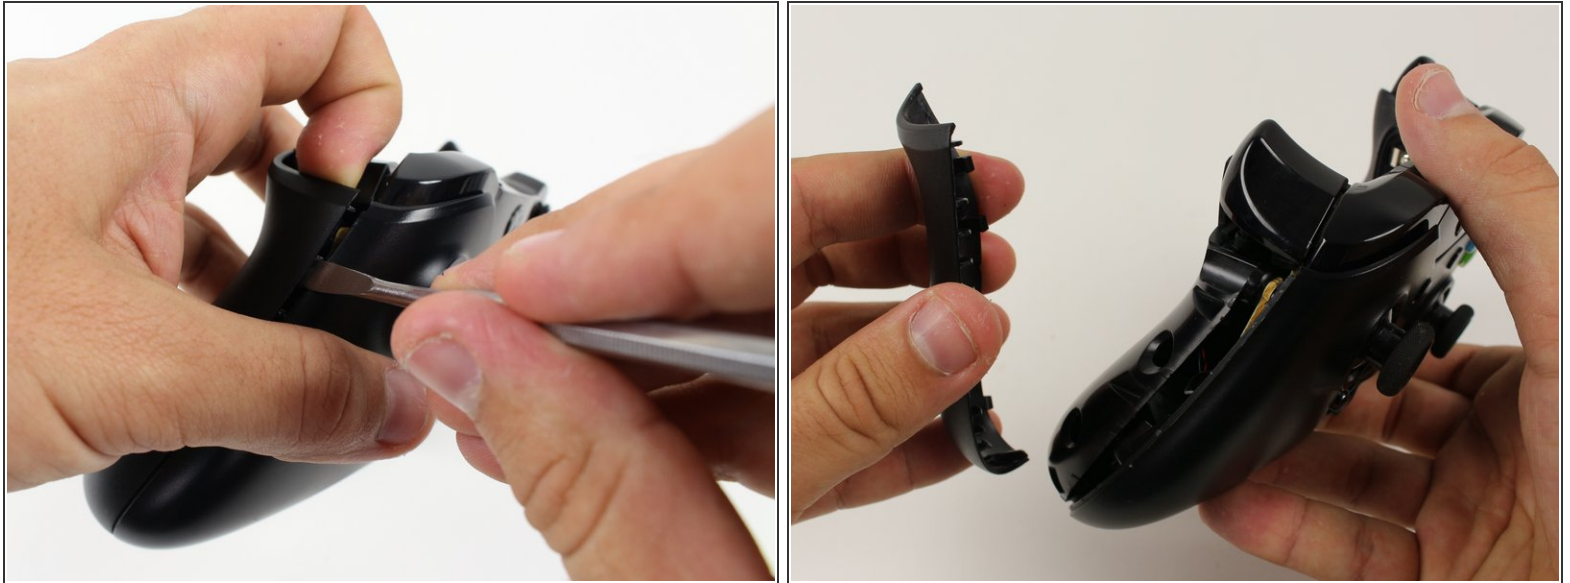

- i** Nous vous recommandons d'utiliser une spatule (spudger) en nylon pour cette étape. Ici vous voyez une spatule en métal.
- Saisissez fermement la manette pour démonter les poignées latérales. Introduisez une spatule dans la jointure des coques frontale et des poignées.
  - Faites levier pour soulever et éloignez la coque latérale de la coque frontale avec un mouvement de va-et-vient. Faites ceci tout le long de la jointure de la coque latérale.

## Étape 3 — Vis



- ❗ Une vis est cachée au milieu de la manette, derrière le label.
- Avec un tournevis, faites un trou exactement au milieu du label.
- ❗ Vous pouvez aussi décoller le label si vous ne voulez pas le trouser.
- Dévissez les 5 vis de 10 mm à l'arrière de la manette avec un tournevis Security Torx T8.

## Étape 4 — Coque arrière



- Enlevez la coque arrière.

## Étape 5 — Coque frontale



- Retirez la coque frontale.

## Étape 6 — Stick analogique



- Retirez les sticks analogiques en les enlevant de leur dispositif d'attache.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.