



Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lautsprecher wieder neu mit Wasser befüllen kannst. Der Stöpsel muss durch Klebstoff ersetzt werden.

Geschrieben von: Andrew



Dieses Dokument wurde am 2021-01-01 04:55:54 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Water Dancing Speakers Lautsprecher wieder neu mit Wasser befüllen kannst. Diese Lautsprecher neigen dazu, durch den unteren Wasserstopfen zu sickern. Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du die Lautsprecher auseinander nehmen musst, um den Wasserstöpsel durch Sekundenkleber zu ersetzen. Der Grund, warum wir den Stöpsel durch Sekundenkleber ersetzen, ist, dass der Kleber das Loch viel effektiver versiegelt, und es ist ein einfacherer Prozess.


WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
 - [E6000 Adhesive Glue](#) (1)
-


Schritt 1 — Wasserstöpsel & Wasser



- Du brauchst eine leere und saubere Arbeitsfläche, den "Water Dancing Speakers" Lautsprecher, Sekundenklebstoff, Mineralwasser und einen Kreuzschlitzschraubendreher.


 Ziehe den USB-Stecker – zuständig für die Stromversorgung – bevor du fortfährst.

Schritt 2

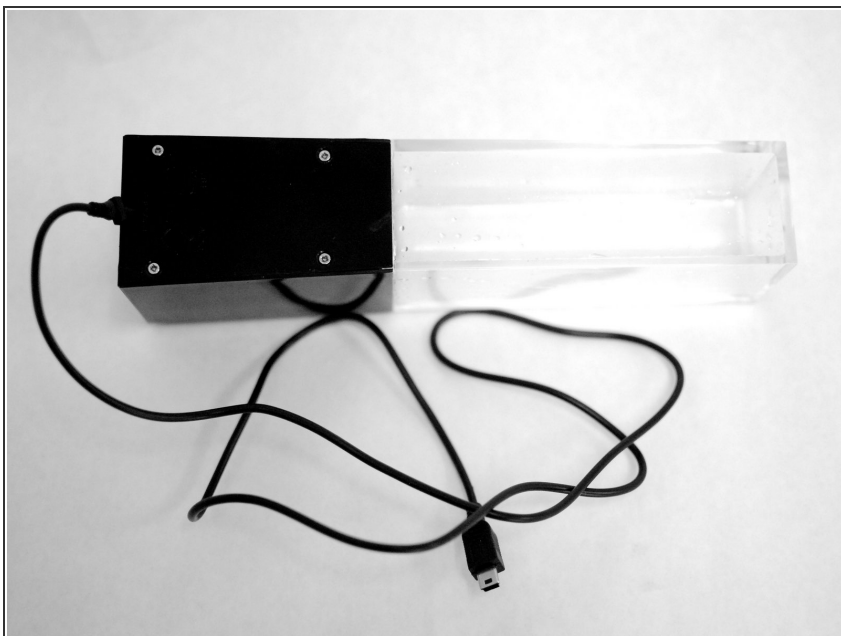



- Entferne die 4 Schrauben auf der Rückseite der Lautsprecher mit dem Kreuzschlitzschraubendreher.

Schritt 3

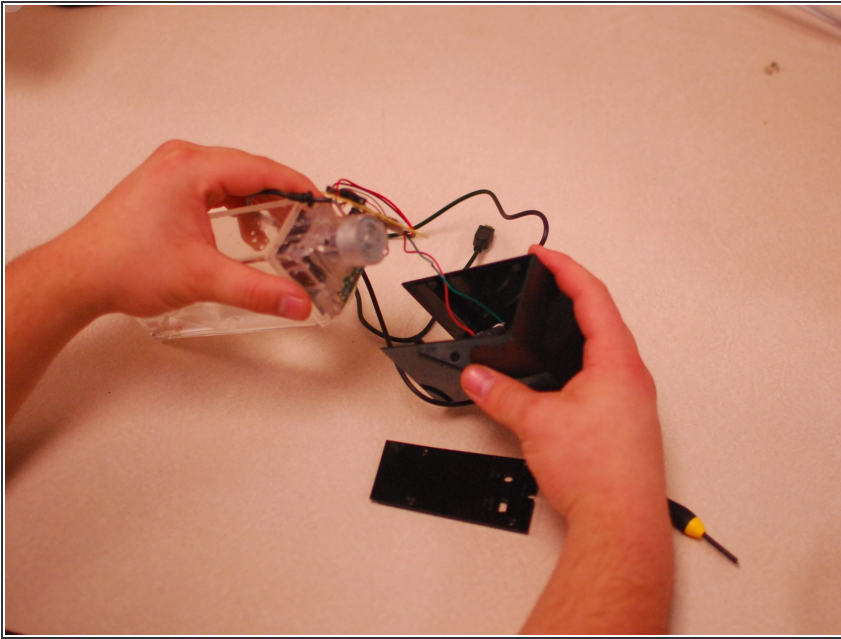

- Sobald du die 4 Schrauben herausgeschraubt hast, musst du das untere Teil vom Wasserkanister runterschieben.
- Wenn du beide Teile voneinander gelöst hatte, stellst du den Wasserkanister mit der Unterseite nach oben hin.

Schritt 4

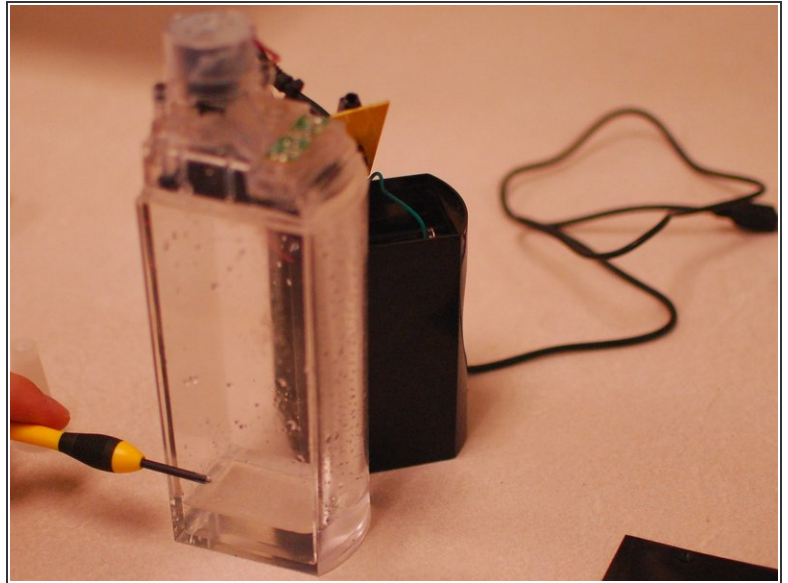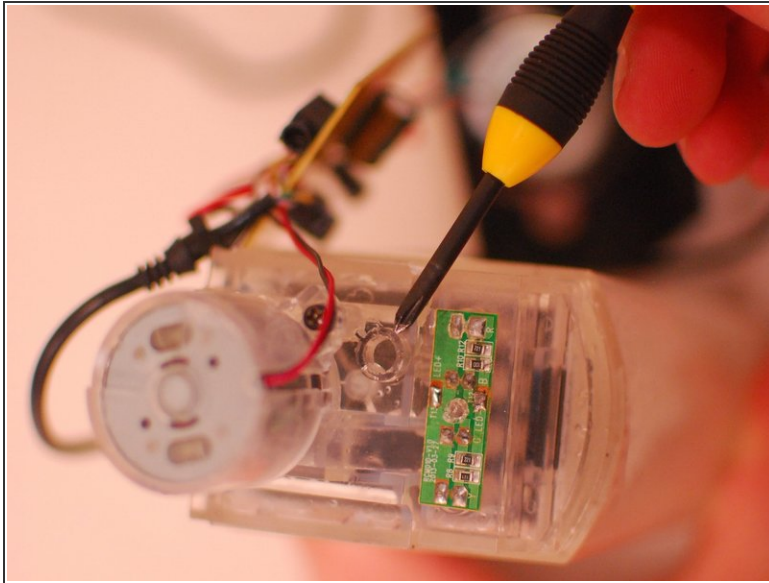


- Auf der Unterseite des Wasserkanisters siehst du ein Loch, wo das Wasser eingefüllt wurde. Es ist mit einem schwarzer Stöpsel verschlossen.
- Mit deinem Schraubenzieher kannst du ihn herauslösen.
- Sobald du den Stöpsel entfernt hast, kannst du die Lautsprecher auffüllen. Fülle sie mit nur ca. 2,5 cm Wasser.

Schritt 5



- Nachdem du das Wasser etwa 2,5 cm hoch eingefüllt hast, klebst du das Loch zu und lässt den Klebstoff trocknen.

Schritt 6

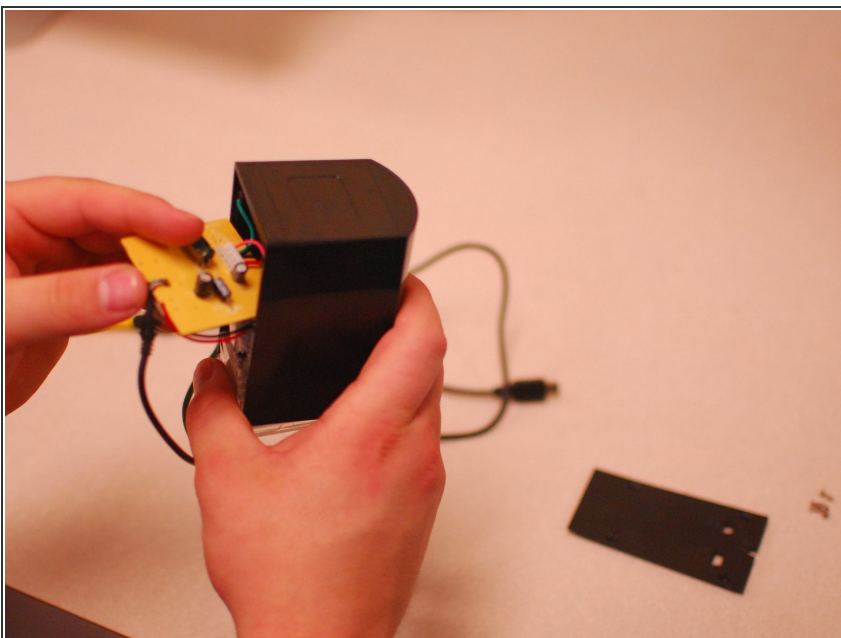

- Wenn der Klebstoff trocken ist, kannst du den Lautsprecher wieder auf den Wasserbehälter schieben.
- Wenn du die beiden Teile zusammen geschoben hast, kannst du die Rückseite wieder zurückplazieren, und die 4 Schrauben wieder einschrauben.
- Wiederhole die Schritte 2 - 6 für den zweiten Lautsprecher..

Deine Water Dancing Speakers Lautsprecher sind jetzt wieder einsatzbereit. Danke für das Benutzen dieser Anleitung.

